



1. 产品功能简介

1.1 正面

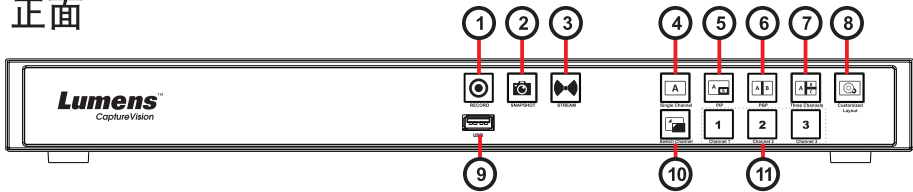


1.2 背面

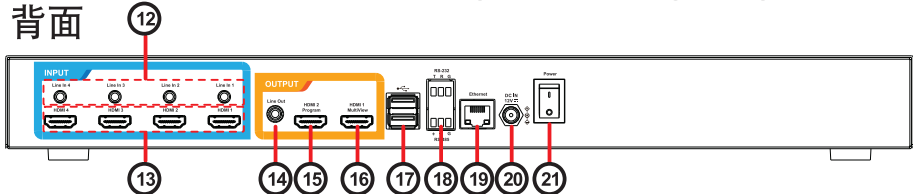

1.3 功能说明

项次	名称	功能说明	项次	名称	功能说明
1	RECORD	开始/停止录影	12	Line In (4 CH)	Line In / Mic In装置音源输入
2	SNAPSHOT	拍摄单一图像	13	HDMI In (4 CH)	HDMI装置信号源输入
3	STREAM	开始 / 停止影像串流	14	Line Out	Line音讯输出，可接至扩音装置
4	Single Channel	显示单一频道画面	15	HDMI 2 Program	主画面输出，显示录影或串流画面和版型
5	PIP	切换子母画面显示	16	HDMI 1 MultiView	操作介面输出，显示机器参数设置选单和影像管理
6	PBP	切换并排画面显示	17	USB 2.0 连接埠	连接USB键盘/鼠标操作机器选单
7	Three Channel	切换三频道画面显示	18	RS-232 / RS-485连接埠	透过RS-232/RS-485控制机器
8	Customize	自定义版型显示	19	Ethernet	连接至区域网路
9	USB 3.0 连接埠	外接USB硬盘	20	DC IN 12V	DC 12V电源接头
10	Switch Channel	切换信号源频道	21	Power	开启/关闭机器电源
11	Channel 1~3	可快速切换至CH1 / Ch2 / CH3信号源			


2. 产品连接图

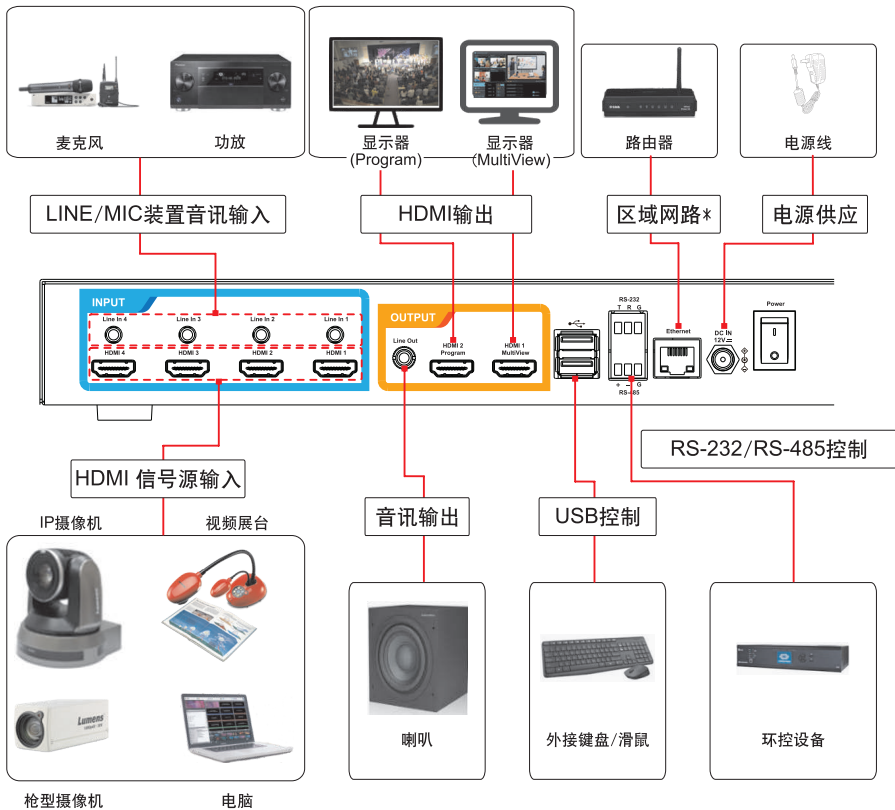

*LC200可以透过网路连接Lumens IP Camera

3. 即时操作选单

将HDMI1 MultiView输出连接显示器，可显示即时操作选单
将键盘鼠标接入USB插孔，可透过键盘鼠标进行选单设定

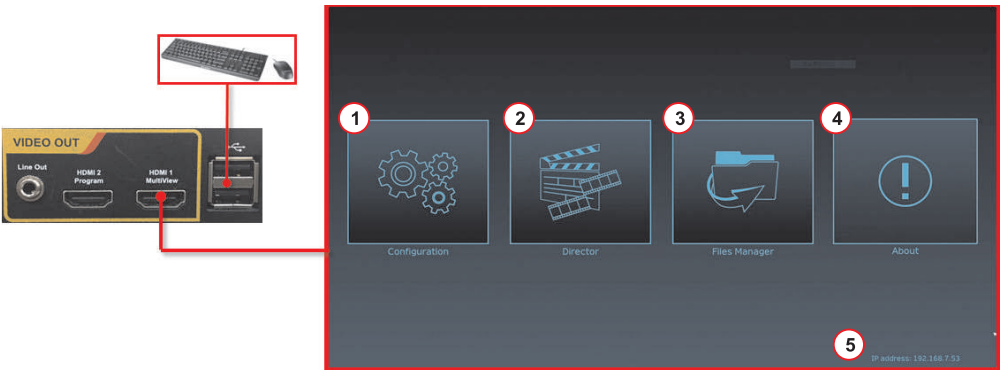

项次	名称	功能说明
1	参数设定	进行系统网路设置、录影/串流压缩的设置
2	导播管理	输入信号源选择、音源管理、录影/串流控制、输出版本选择、及网路摄像机控制
3	档案管理	进行录影档案内容管理，包含以下功能：上传、下载、删除、回播录影档
4	关于	显示LC200当前的韧体版本及产品相关资讯
5	本机 IP	连接路由器时，可显示当前机器被分派的IP位址

4. 网页管理

- 确认机器IP位址
将LC200连上路由器，在HDMI MultiView输出画面右下角可取得机器IP位址(参3. 即时操作选单)。
- 于浏览器输入机器IP位置，如192.168.100.100，即可进入LC200网页管理登入介面。

Address http://192.168.100.100

- 请输入帐号/密码登入




帐号：admin
密码：admin

网页管理介面
网页管理功能，同MultiView操作介面的configuration及File Manager功能，可透过网页进行系统设定及档案管理。



5. 设定网路摄像机和串流

进入 [多媒体接口\网路设备管理] 页面
(可使用HDMI1 MultiView即时操作选单，或透过网页管理后台进入)

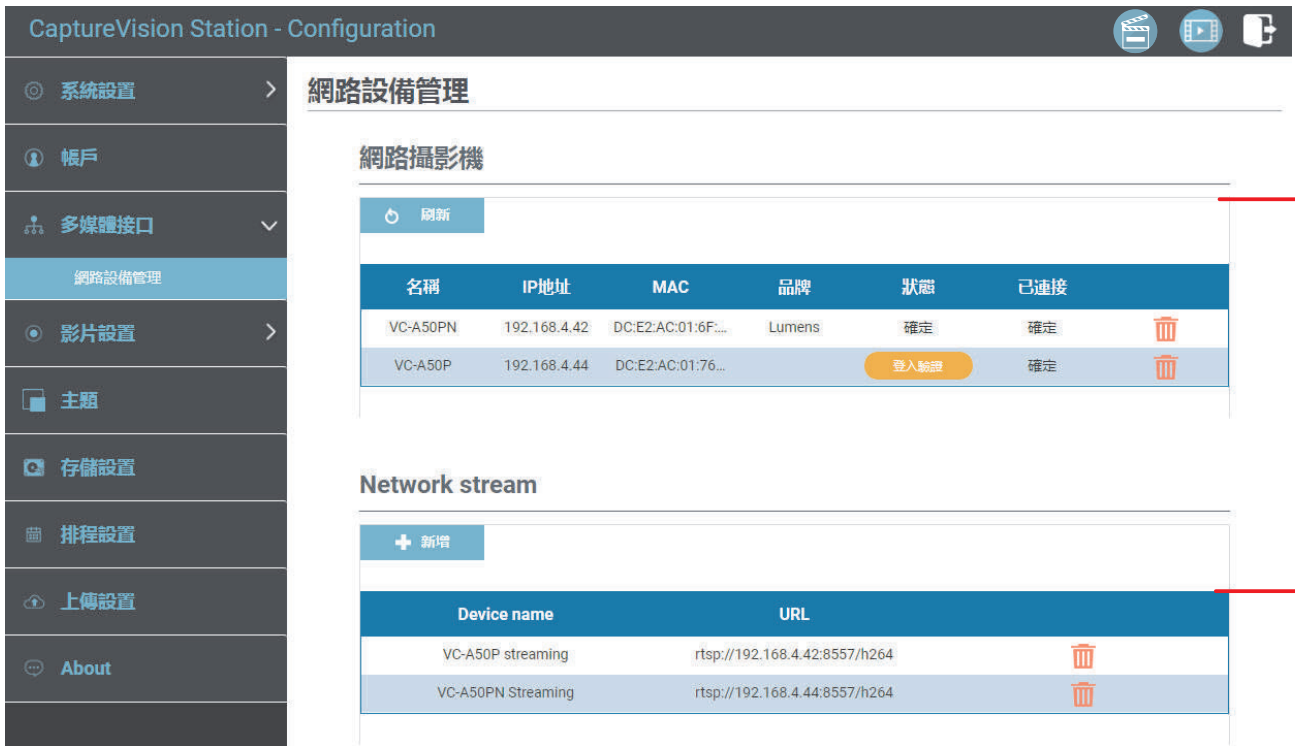


新增网路摄像机

1. 点选刷新
自动扫描同一区网内的网路摄像机
2. 登入验证
点选登入验证，输入网路摄像机的使用者名称和密码
3. 认证OK后，状态显示为“确定”，即表示影像可被讯号输入设置选取

※ Lumens网路摄像机
使用者名称：admin
密码：9999

新增网路串流来源

1. 点选新增
2. 输入网路串流名称和URL
3. 添加的网路串流即会显示于清单上

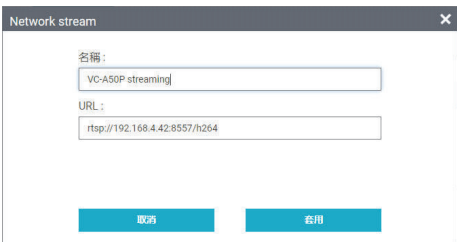


6. Director导播管理设定

可由以下路径，进入导播管理介面


- 在MultiView操作介面下，点选Director
- 登入网页，输入线上导播帐号/密码(预设director/director)

讯源选择 (Channel)
下拉选择多重影像讯号，
包含4路HDMI讯号、IP摄
像机或串流画面

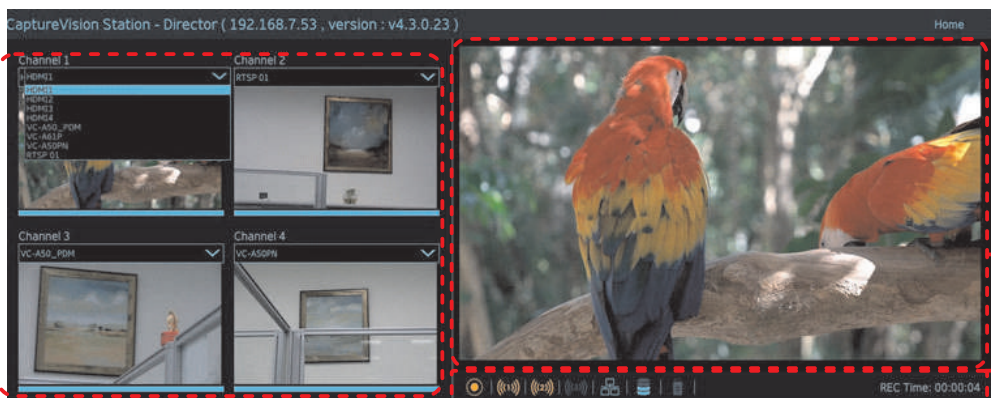

主画面输出
显示目前输出画面的
版型

录影设定 (REC)
开始或停止录影，亦可选
择是否同步串流

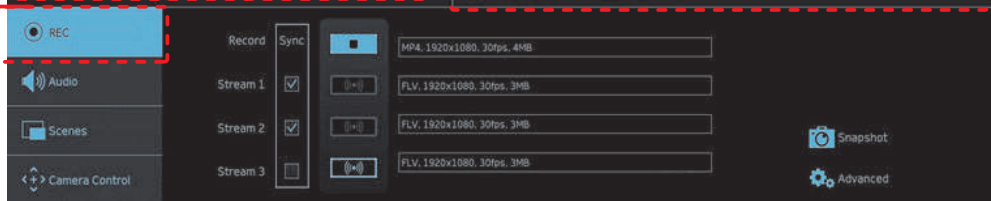

录影状态显示条
显示目前录影/串流状
态，硬盘容量等资讯

音源管理 (Audio)
管理输入及输出音源，可
调整录制的音源大小



版型设定 (Scenes)
快速选择录影版型，或自
订底图与主题样式



摄像机控制
(Camera Control)
提供IP摄像机PTZ控制和简
易功能设定

