



1. 产品功能简介

1.1 正面

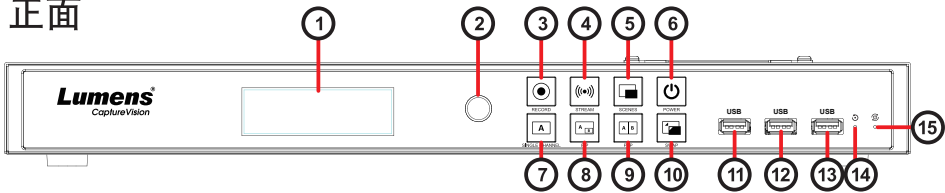

1.2 背面

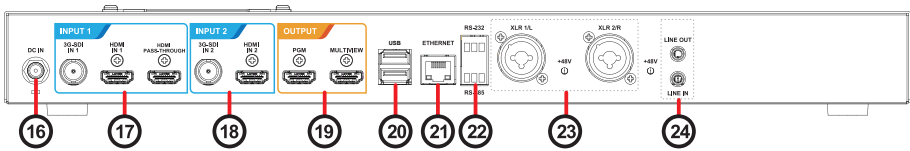


1.3 功能说明

NO	名称	功能说明	NO	名称	功能说明
1.	LCM	显示菜单及信息	16	DC IN 12V	DC 12V 电源接头
2.	旋钮	LCM 操作旋钮	17	Input1	■HDMI 输入 1 ■3G-SDI 输入 1 ■HDMI Passthrough
3	Record	开始/停止录像	18	Input2	■HDMI 输入 2 ■3G-SDI 输入 2
4	Stream	开始/停止影像串流	19	Output	■PGM: 主画面输出, 显示录像或串流画面和版型 ■Multiview: 操作接口输出, 显示机器参数设置选单和影像管理
5	Scene	切换版型			
6	Power	开启/关闭机器电源			
7	Single Channel	显示单一频道画面	20	USB3.0 埠	■USB 视讯/ 音频装置 ■外接储存随身碟 ■键盘/鼠标 操作机器选单 ■LC-RC01(选配) USB 连接
8	PIP	切换子母画面			
9	PBP	切换并排画面			
10	SWAP	切换讯号频道	21	Ethernet	连接至局域网络
11	USB3.0 埠	外接储存随身碟	22	RS-232/RS-485 埠	可连接环控设备控制机器
12	USB3.0 埠	外接储存随身碟	23	XLR 音讯输入	可连接麦克风或混音器
13	USB2.0 埠	可连接键盘/鼠标 操作机器选单	24	Line In/ Out	音讯输入/ 输出
14	Factory Reset	回复出厂预设			
15	Restart	重启机台			


4. 即时操作选单

将HDMI1 MultiView输出连接显示器，可显示即时操作选单
将键盘滑鼠接入USB插孔，可透过键盘滑鼠进行选单设定

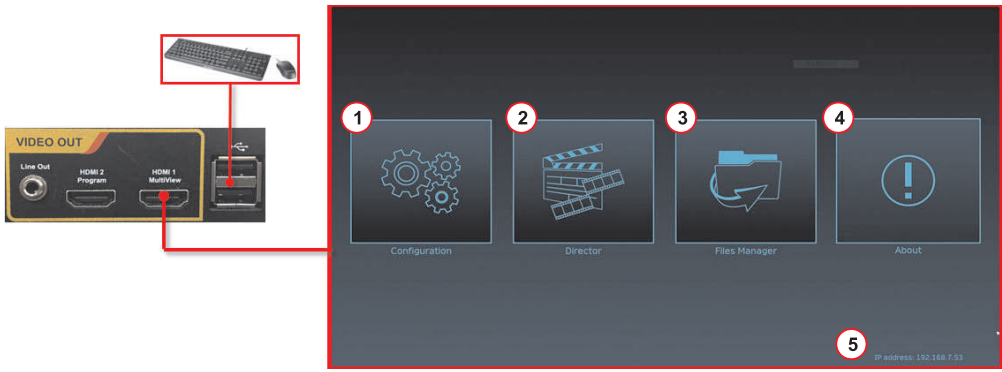

项次	名称	功能说明
1	 参数设定	进行系统网路设置、录影/串流压缩的设置
2	 导播管理	输入讯号选择、音源管理、录影/串流控制、输出版本选择、及网路摄影机控制
3	 档案管理	进行录影档案内容管理，包含以下功能：上传、下载、删除、回播录影档
4	 关于	显示LC100当前的固件版本及产品相关资讯
5	本机IP	连接路由器时，可显示当前机器被分派的IP位址

2. 产品连接图

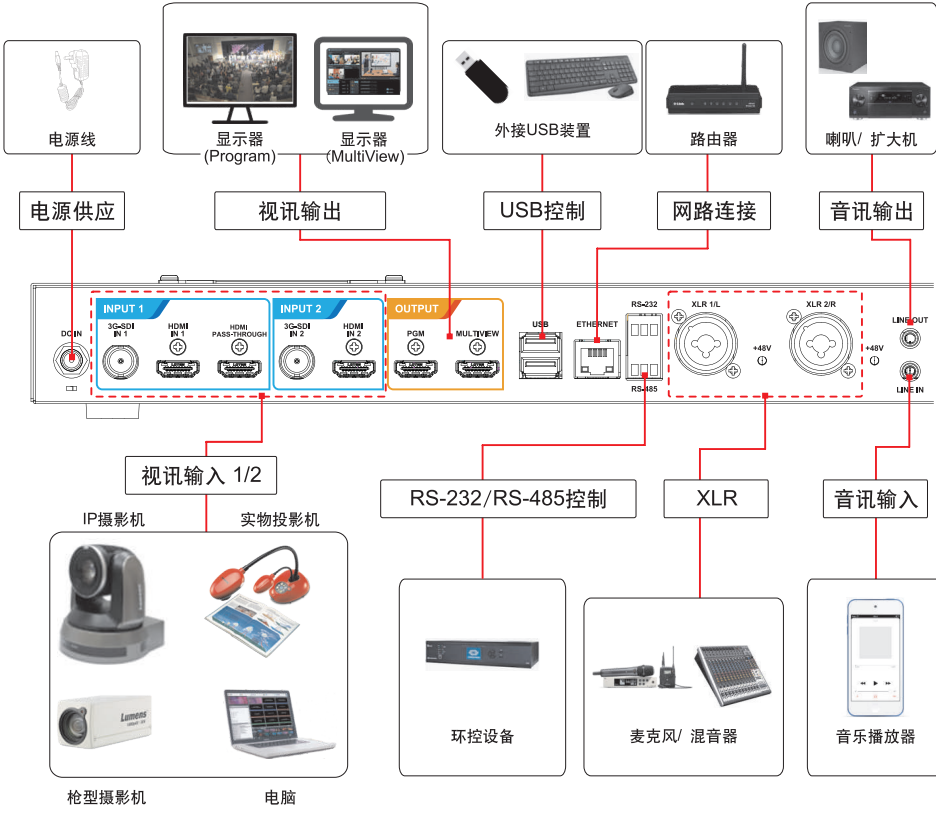

3. 使用前注意事项

- 3.1 支援硬碟规格: 2.5寸/ 3.5寸SATA硬碟
- 3.2 可使用USB随身碟做为外接硬碟

5. 网页管理

- 5.1 确认机器IP位址
将LC100连上路由器，在HDMI MultiView输出画面右下角可取得机器IP位址。
- 5.2 于浏览器输入机器IP位置，如192.168.100.100，即可进入LC100网页管理登入介面。
- 5.3 请输入 帐号/ 密码 登入



网页管理介面
网页管理功能，同MultiView操作介面的configuration及File Manager功能，可透过网页进行系统设定及档案管理。



6. Director导播管理设定

可由以下路径，进入导播管理介面

- 在MultiView操作介面下，点选Director
- 登入网页，输入线上导播帐号/密码(预设director/director)


讯源选择 (Channel)
下拉选择多重影像讯号，
包含2路HDMI讯号、USB
摄影机、IP摄影机或串流
画面

录影设定 (REC)
开始或停止录影，亦可选
择是否同步串流

音源管理 (Audio)
管理输入及输出音源，可
调整录制的音源大小

版型设定 (Scenes)
快速选择录影版型，或自
订底图与主题样式

摄影机控制
(Camera Control)
提供IP摄影机PTZ控制和简
易功能设定

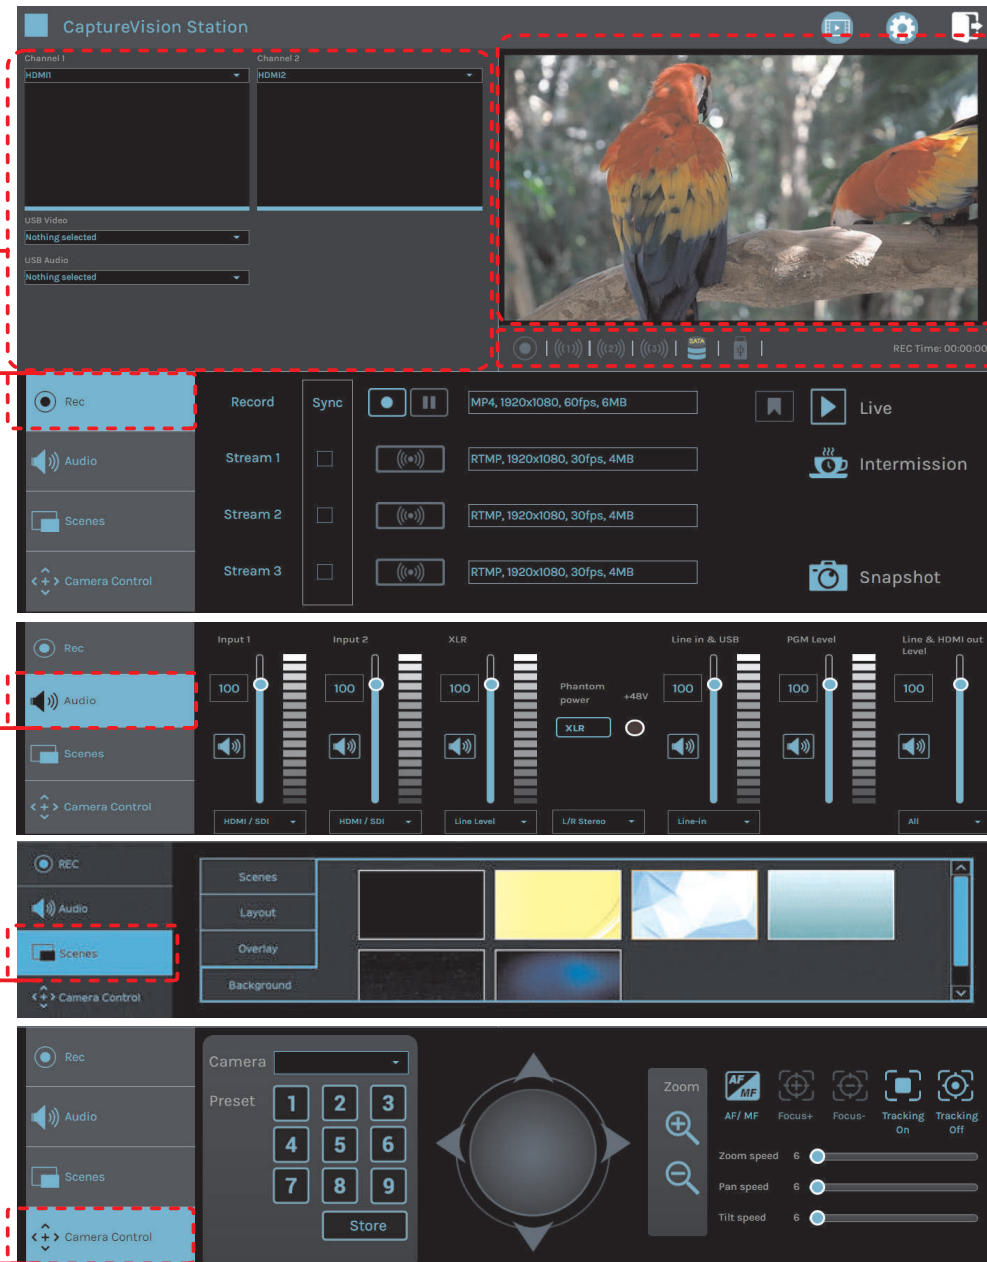

主画面输出
显示目前输出画面的
版型

录影状态显示条
显示目前录影/串流状
态，硬碟容量等资讯


7. 硬碟安装步骤

*如自行更换硬碟，请参考以下步骤进行拆装。

7.1 移除上盖钣金螺丝(5pcs)




7.2 松开钣金螺丝

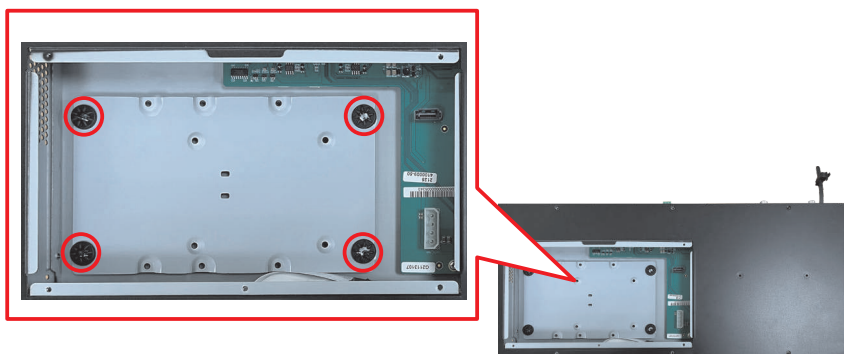

7.3 将配件内的硬碟连接排线插入硬碟


*接口与线材L型防呆槽请确认对齐后插入，勿强行连接，以避免损坏接口。

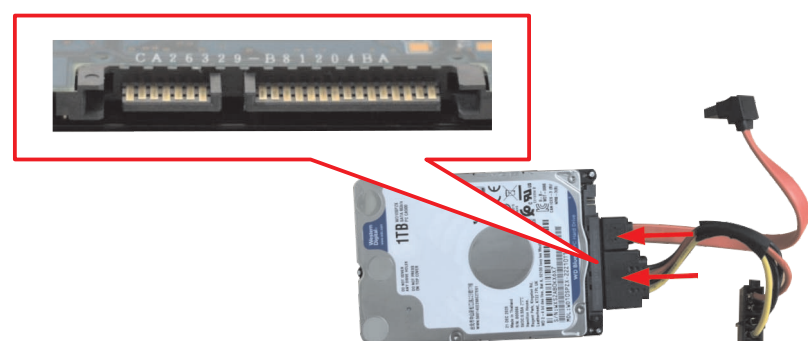

7.4 将硬碟与钣金以配件螺丝(4pcs)锁固固定

- A. 2.5" SATA硬碟孔位
- B. 3.5" SATA硬碟孔位

*锁固螺丝时，勿过度拧紧或使用非配件螺丝，以避免硬碟损坏。

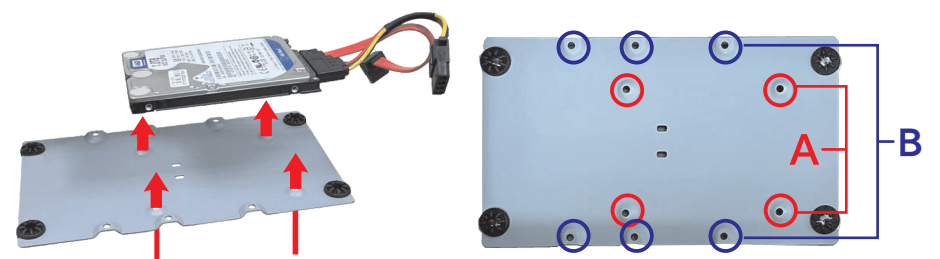

7.5 锁上硬碟钣金并插上连接排线



7.6 锁上上盖钣金即完成安装

7.7 硬碟设定

安装后，需登入网页，点选[存储设置](#) > [硬碟资讯](#)进行格式化设定