


VC-TR40,AT 快速安装手册

1. 产品连接

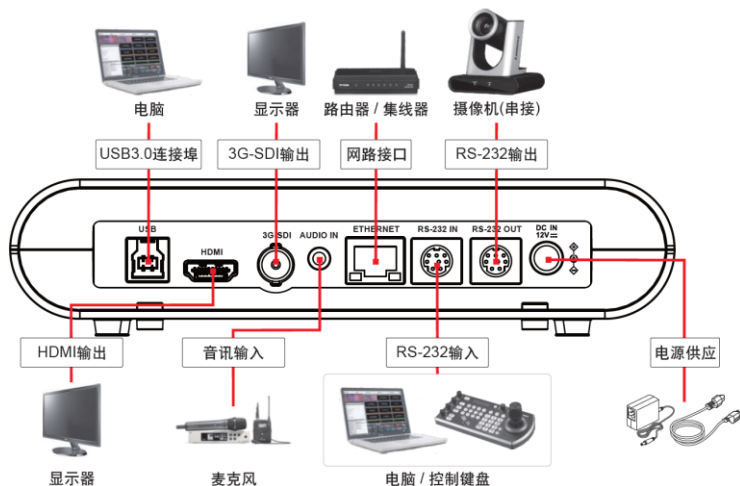


2. 安装注意事项

2.1 使用配件所附的DC 12V电源线或支持PoE (IEEE802.3af)的网络交换器供电

2.2 建议最佳追踪距离：8m / 最佳安装高度：2.5m

2.3 应用场景

Note 为保持最佳追踪效果，避免背景中的海报/屏幕/显示器/电视 出现人像图案

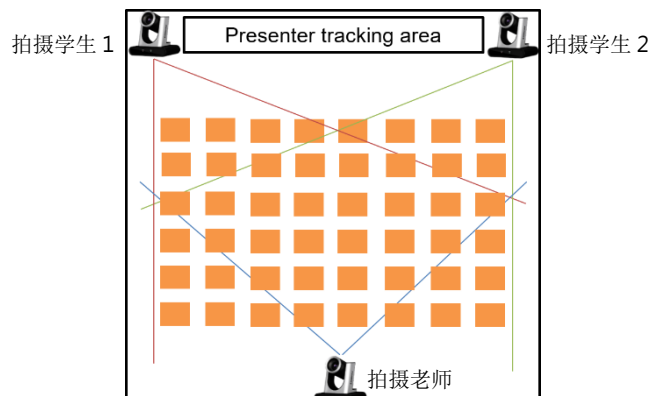

3. 观看影像

■ HDMI / 3G-SDI 影像输出

连接 HDMI 或 SDI 线材至显示器，即可输出摄影机画面

Note 摄影机默认分辨率为 1080p 60

■ USB 影像输出

使用 USB 线材与计算机连接，可搭配视讯软件观看影像
如：Skype, Zoom, Microsoft Teams 等软件

■ 网络影像输出

使用 Cat5e 网络线连接路由器，即可透过浏览器观看摄影机影像及控制

1. 确认机器 IP 位置

DHCP 预设为开启，可使用遥控器按压 [Menu] => [Ethernet]

=> [IP Address] 确认

*如以计算机直连，摄影机默认 IP 为 192.168.100.100，请将计算机设定为相同网段

Ethernet	
DHCP	ON
IP Address	192.168.4.68
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.4.254

2. 开启浏览器，在网址列输入 IP 位置

192.168.4.68



3. 输入登入账号和密码，即可进入 Web 页面观看影像及控制摄影机

■ 账号: admin

■ 密码: 9999


VC-TR40,AT 快速安装手册

4. 网页设定

教师模式

当上课老师移动位置时，摄像机随之追踪。因应环境不同，使用者者可手动框选舞台范围以及屏蔽区域

■ [追踪]> [模式]> [老师机]

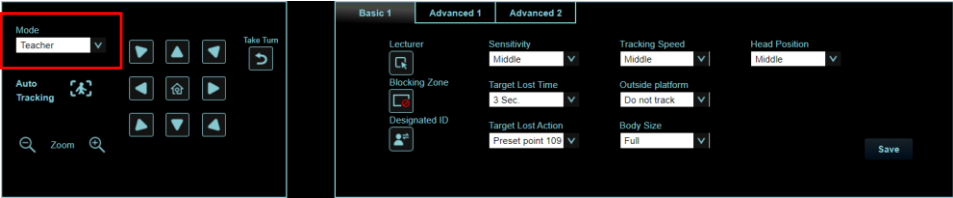

学生模式


针对学生起立时自动侦测，触发智能取景，拍摄站立学生的特写。

■ [追踪]> [模式]> [学生机]




启动追踪

点击  启动追踪，体验自动追踪带来的方便

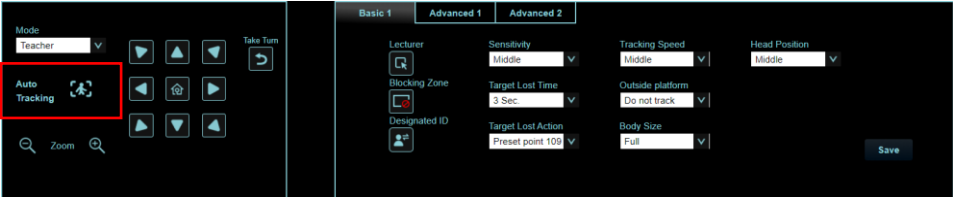

5. 开启/ 关闭追踪

若已完成网页设定，可使用遥控器快速开启/关闭追踪功能，无需再次登入网页

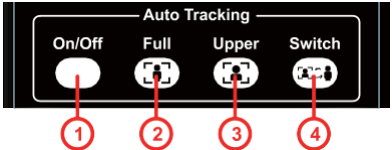

项次	按键名称	功能
1	自动追踪	开启/关闭自动追踪
2	全身拍摄模式	摄影画面呈现讲者全身
3	半身拍摄模式	摄影画面呈现讲者上半身
4	切换追踪目标	更换拍摄讲者

※若安装过程碰到无法解决的问题，请扫描 QR Code，
将有专人提供协助



Get Help ?