


智慧交互平板快速操作手册

1. 产品功能说明

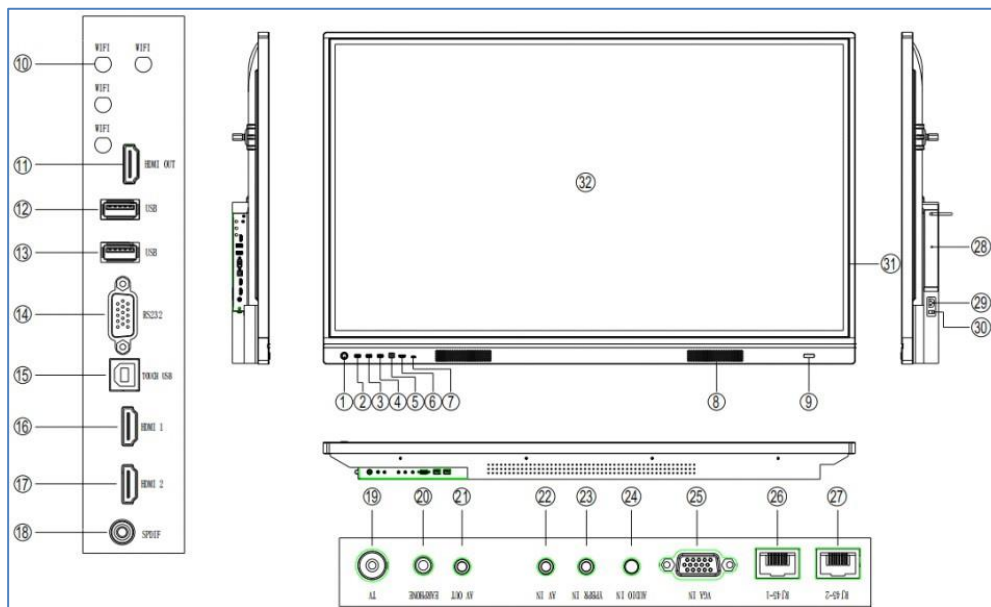

序号	名称	功能说明
1.	一键启动开关	打开 / 关闭设备
2.	USB 前置接口	Android / 计算机 模式下用于外部 USB 设备连接，如：USB 键盘、U 盘、移动硬盘等。
3.	USB 前置接口	Android / 电脑 模式下用于外部 USB 设备连接，如：USB 键盘、U 盘、移动硬盘等
4.	USB 前置接口	Android / 电脑 模式下用于外部 USB 设备连接，如：USB 键盘、U 盘、移动硬盘等
5.	TOUCH前置触控端口	可用于外部触控设备连接本机，可实现外设触控功能。
6.	HDMI 前置接口	输入外部 HDMI 设备信号，实现设备与外部显示器的同屏显示。
7.	Type-c 前置接口	音视频(4K 30 HZ)、触摸数据、网络、存储设备、充电(SV@1A)
8.	喇叭 前置	前钮喇叭 8欧 2*1 0W / 98寸前挡喇叭 6欧 2*18W
9.	遥控接收窗口	接受遥控器操作的红外接收窗口。
10.	WIFI接口	主板 WIFI 天线棒安装口，本设备使用的 2.4G/5GWIFI, 请留意配件。
11.	【HDMI OUT】 主板HDMI 接口	输出外部 HDMI 设备信号 实现设备与外部显示器的同屏显示。


序号	名称	功能说明
12.	【USB】 主板 USB 接口 1	主板 USB 连接。
13.	【USB】 主板 USB 接口 2	主板 USB 连接。
14.	RS-232 串口	串行通行端口
15.	【TOUCH USB】 后置触控端口	可用于外部触控设备连接本机，可实现外设触控功能。
16.	【HDMI 1】 主板 HDMI 接口	输入外部 HDMI 设备信号，实现设备与外部显示器的同屏显示。
17.	【HDMI 2】 主板 HDMI 接口	输入外部 HDMI 设备信号，实现设备与外部显示器的同屏显示。
18.	【SPDIF】 数字音频接口	同轴数字音频信号输出。
19.	【TV】 射频信号输入	有线电视信号输入
20.	【EARPHONE】 音频输出	可用于连接耳机或 音响设备。
21.	【AV OUT】 视频信号输出	BNC 连接视频显示设备。
22.	【AV IN】 视频信号输入	BNC 连接视频显示设备。
23.	【YPbPr IN】 S-Video 传输接口	用于连接有视频接口的外部设备，如：机顶盒、DVD 等。
24.	【AUDIO-IN】音频输入	输入到设备的音频信号接口。
25.	【VGA- IN】显示输入	输入到显示的模拟信号接口。
26.	【RJ45-1】以太网接口	主板网络有线连接。
27.	【RJ45-2】以太网接口	主板网络有线连接。
28.	OPS工控电脑	扩展 Windows 系统的工控 PC 安装位比
29.	AC 插座	11 0V-240V 交流电源输入插座
30.	AC 开关	外部交流电输入ON/OFF 开关。
31.	红外触摸框	10-20 点红外触控。
32.	书写介质	防眩光钢化玻璃。

2. 产品连接安装

2.1 安装壁挂


请按移动支架或挂架安装指导书，将支架安装到墙体或移动架。

【安装注意事项】在墙体上施工的时候需要考虑墙体的承重安全。

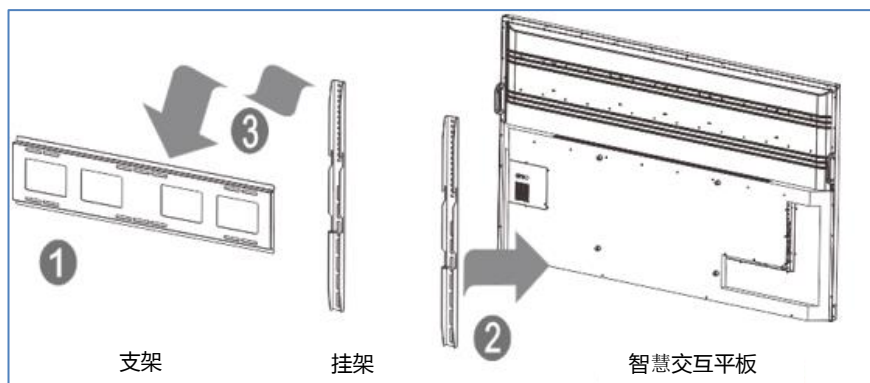

2.2 安装摄像机

- 将摄像机放置屏幕上方，并调整支架将其固定固定在屏幕上
- 将USB线一端连接至摄像机，另一端连接至机器USB接口，机器即会自动识别并安装摄像机驱动

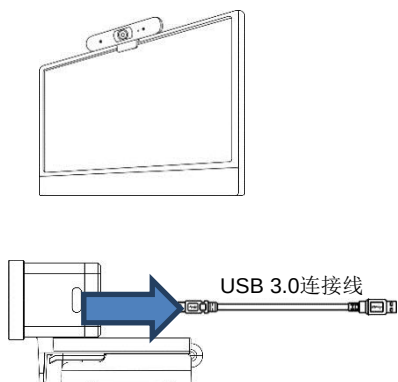

2.3 安装 WIFI 天线

将 2.4 /SG 双频天线棒，装配到主板(10) WI FI 标识处。

【注意】

- 一、因为整机功能配置的不同，天线数量请与对应机型的配置为准。
- 二、安装挂架后的设备请挂在支架上，并且锁好固定螺丝

◆移动支架方式



在移动和停放机器的过程中，请注意将移动架刹车开启或关闭。

◆墙壁方式



由于智慧交互平板表面是钢化玻璃，容易在玻璃表面产生水雾，请勿将机器放在空调下，如果产生了水雾，可开机干燥一段时间即可消除。

【说明】具体设备配置请依照实物为准