


LC300 / LC300S 快速安装手册

1. 产品连接

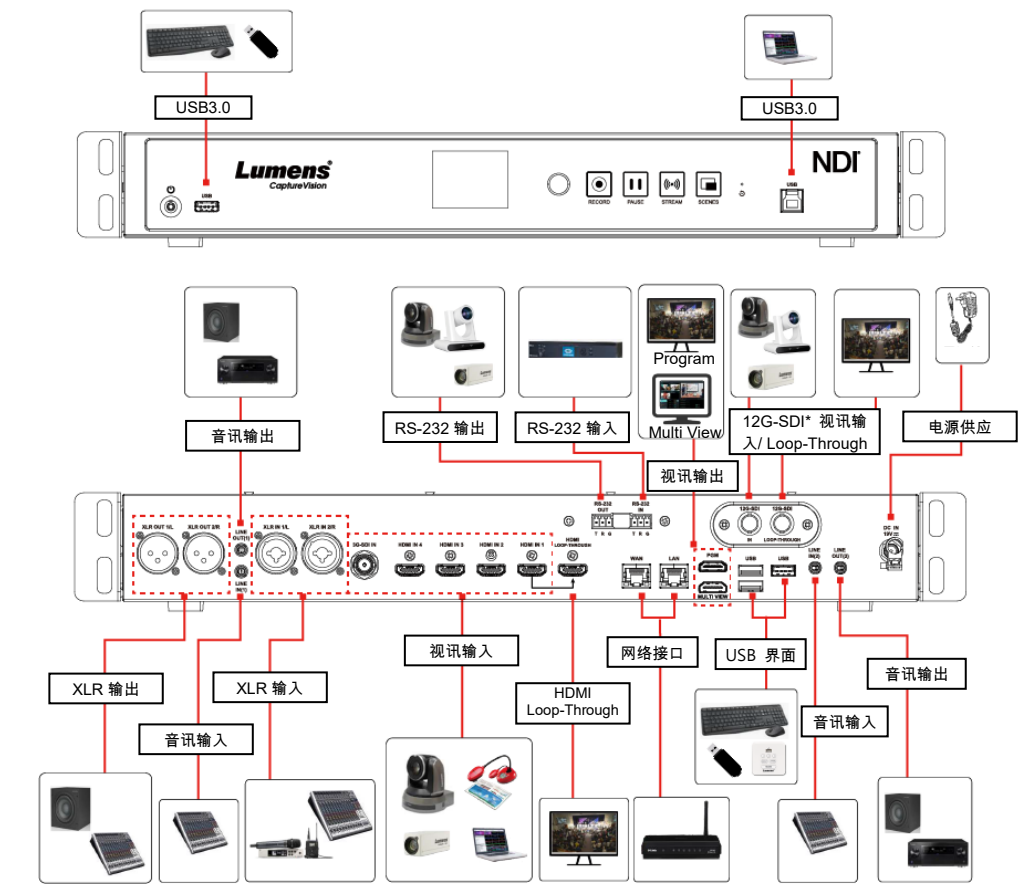

*12G-SDI 仅适用于 LC300S

2. 实时操作选单

- 将HDMI MultiView输出连接显示器，可显示实时操作选单
(预设输出为导播画面，点击HOME返回选单)
- 将键盘鼠标接入USB插孔，可透过键盘鼠标进行选单设定



项次	名称	功能说明
1	系统设置	进行系统网络设置、录像/串流压缩的设置
2	导播管理	输入讯号选择、音源管理、录像/串流控制、输出版本选择、及网络摄影机控制
3	档案管理	进行录像档案内容管理，包含以下功能：上传、下载、删除、回播录像文件
4	关于	显示录播机当前的韧体版本及产品相关信息
5	本机 IP	连接路由器时，可显示当前机器被分派的 IP 地址

3. 网页管理

- 确认机器 IP 地址
- 将 WAN 连上路由器，在 HDMI MultiView 输出画面可取得机器 IP 地址。
- 于浏览器输入录播机 IP 位置，即可进入网页管理登入接口。

192.168.100.100


- 输入账号/ 密码登入



- 账号: admin
- 密码: admin

4. 搜寻及新增视频来源

- 系统设置(Configuration) > 视频来源(Source)
支持 HDMI/ SDI/ USB/ IP 讯源设定
*12G-SDI 仅适用于 LC300S

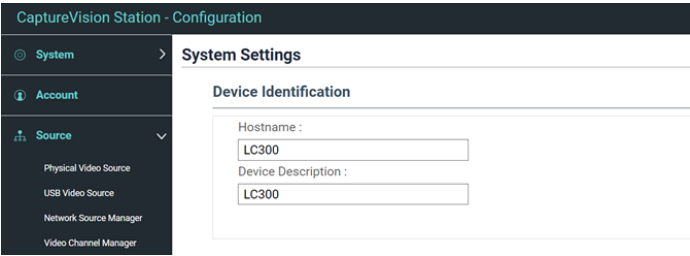

4.1.1 物理信号源(Physical Video Source Manager)

点击 [Edit]，编辑 HDMI 讯源名称及分辨率

*LC300S 支持 12G-SDI 讯源，可于 Video Input1 编辑页面切换讯源

ID	Source Name	Source Configuration	Visca Address	Protocol	Edit
1	VC-TR40	12G SDI	N/A	VISCA_OVER_IP	
2	Video Input 2	HDMI 2	N/A	N/A	
3	Video Input 3	HDMI 3	N/A	N/A	
4	Video Input 4	HDMI 4	N/A	N/A	

4.1.2 USB 影像(USB Video Source)

点击 [+Add]，选择 USB 讯源装置，套用后加入

ID	Source Name	Source Configuration	Delete
1	VC-TR60	Lumens VC-TR60 Camera: Lumens V	

4.1.3 网络来源管理(Network Source Manager)

支持自动搜寻区网内的网络摄像机 或 手动加入 RTSP/ SRT 串流

- 网络来源(Network Source)

- 点击 [Refresh]，搜寻区网内的网络摄像机
- 选择摄像机，点击 [Login]
- 输入使用者名称/ 账号，点击 [Authentication]
- 认证完成，状态显示为 [OK]

Host Name	IP Address	MAC	Manufacturer	Status
VC-A71P-HN	192.168.4.56	DC:E2:AC:02:B4:...		
VC-TR40	192.168.4.90	DC:E2:AC:02:E1:...		
VC-TR40	192.168.4.44	DC:E2:AC:02:E0:...	Lumens	

- 网络串流(Network Stream)


点击 [+Add]，输入串流信息，手动加入 RTSP/ SRT 串流

Device Name	URL	Edit	Delete
VC-A51P	rtsp://192.168.4.69:8557/h264		

4.2 影像分配管理(Video Channel Manager)


4.2.1 点击编辑 [Edit]

4.2.2 网络视讯来源会显示于列表，请将讯源拖曳至欲新增的频道

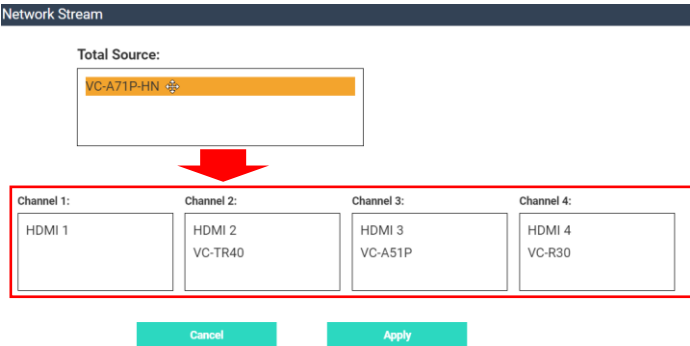

4.3 至导播管理页面，设定频道讯源

- 点击 [Video]，选择频道视讯来源
- 点击 [▶] 预览各频道讯源画面
- PVM: 点击 [▶]，输出预览画面
- PGM: 点击 [▶]，输出导播画面
- 若进行场景切换，点击 [CUT] 切换至导播画面

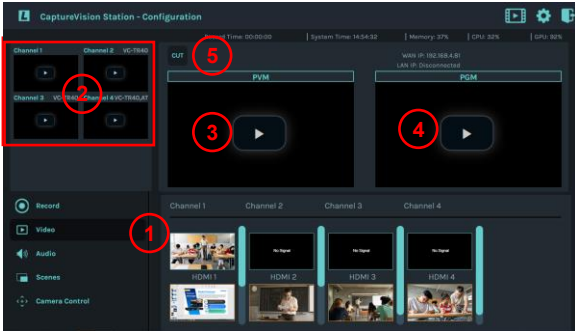

5. Director 导播管理

可由以下路径，进入导播管理接口

- HDMI MultiView 输出
- 登入网页，输入在线导播账号/ 密码(默认 director/ director)

切换键

将 PVM 画面切换至 PGM 画面

视讯来源画面输出

显示来源画面预览

录像设定(Record)

开始或停止录像，亦可选择是否同步串流

讯源选择(Video)

选择影像讯号·HDMI 讯号、网络摄像机、串流或 USB 讯源画面

音源管理(Audio)

管理输入及输出音源，可调整录制的音源大小

版型设定(Scenes)

快速选择录像版型，或自定义底图与主题样式

摄影机控制(Camera Control)


提供摄像机 PTZ 控制和简易功能设定

状态显示

显示当前录像状态、硬盘容量、网络联机状态等信息

PVM/ PGM

显示预览及实际输出画面

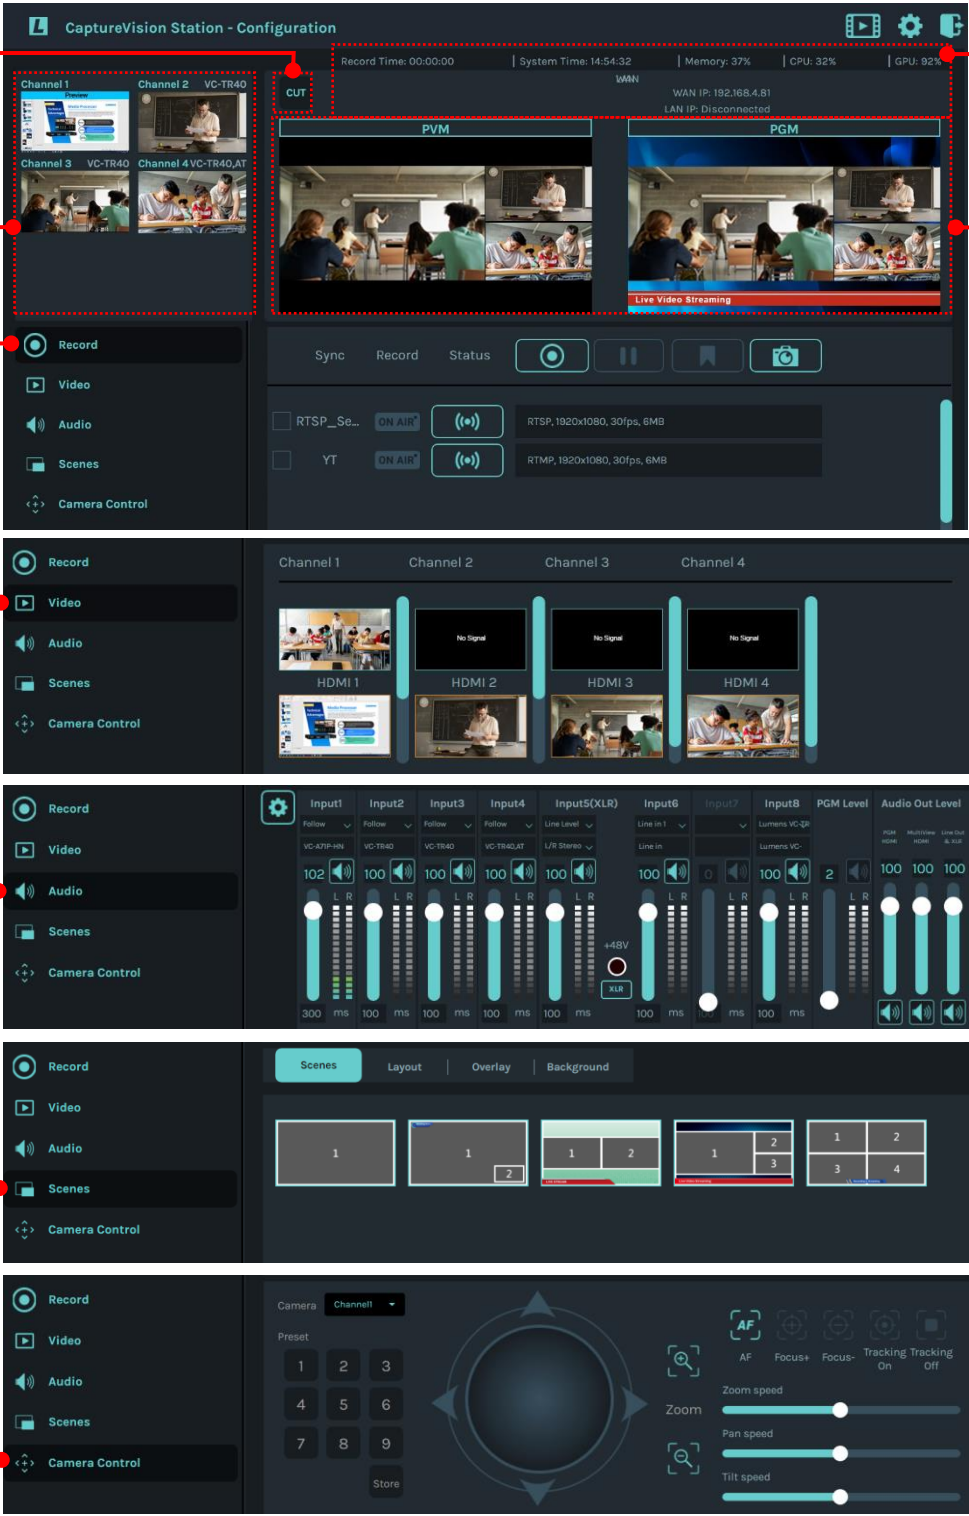

※若安装过程碰到无法解决问题，请扫描 QR Code，将有专人提供协助



Get Help ?