


VC-BR615/VC-BR617/VC-BR71H/VC-BR75H 快速安装手册

1. 摄像机 I/O 介绍

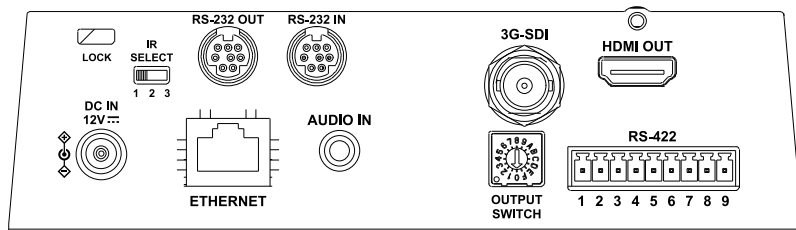

2. DIP SWITCH 设定说明

2.1 OUTPUT SWITCH




出厂解析度为
1080p / 50

*SDI最大支援解析度
1080p 59.94/50

设定 (Setting)	输出解析度模式 (Output Mode)
0	2160p/29.97
1	2160p/50
2	1080p/59.94
3	1080p/50
4	1080p/29.97
5	1080p/25
6	720p/59.94
7	720p/50
8	720p/29.97
9	720p/25
A	1080i/59.94
B	1080i/50
C	保留
D	保留
E	保留
F	保留

2.2 IR SELECT

摄像机IR SELECT设定完成后，可
透过遥控器上Camera Select切换

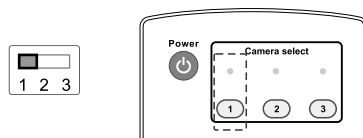


ID	设定(Setting)
1	
2	
3	

3. 将摄像机安装于天花板

1. 安装前请先调拨解析度DIP Switch.

(请参考 2. DIP SWITCH 设定说明)

2. 将安装钣金A以4颗M3银色螺丝固定于机器底座.

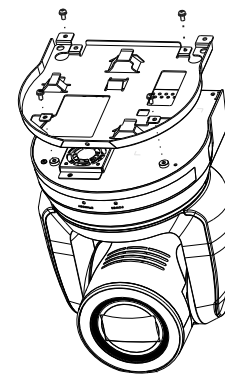

3. 将安装钣金B锁固于天花板吊架

※ 注意：


(1) 请使用符合UL安全认可之吊架.

(2) 请预留摄像机连接线材的孔位.

4. 将安装钣金A与安装钣金B结合

▼ 将安装钣金A上推至天花板向右卡入安装钣金B.

▼ 再锁上2颗M3银色螺丝、1颗M3黑色螺丝固定.

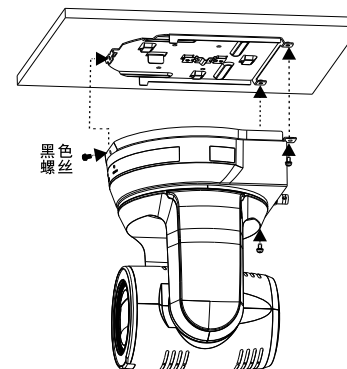


4. 供电说明

- 使用配件所附的DC12V电源线供电
 - 使用支援PoE的路由器或集线器透过网路线供电
- ※ VC-BR615/VC-BR617/VC-BR71H/VC-BR75H 支援PoE+(IEEE802.3at)



5. 摄像机连接说明

将单台或多台摄像机、控制键盘和电脑连接至同一路由器，以控制键盘透过Ip控制摄像机，并使用电脑观看画面。

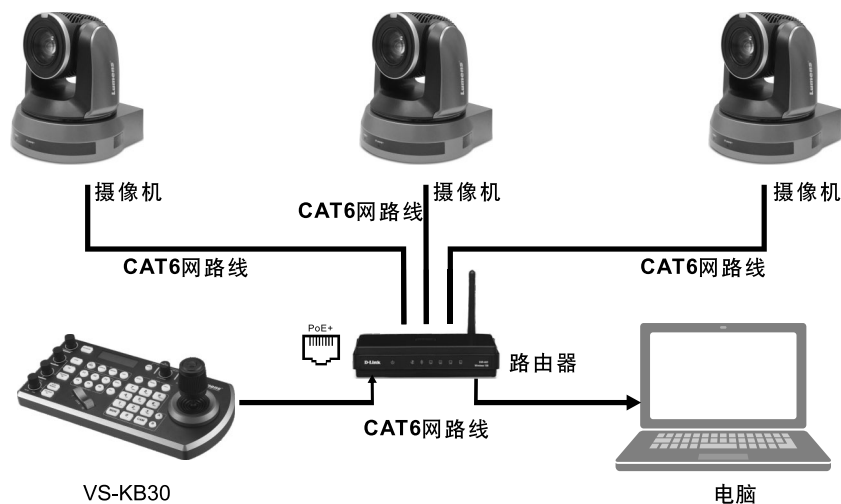

6. 观看摄像机IP影像

开启浏览器，输入摄像机IP位址，输入帐号密码后，即可观看摄像机IP影像及控制摄像机。

Address

- ※ IP位址可用遥控器按压[MENU] => [Ethernet] => [IP Address]确认
- ※ 若未连接DHCP路由器，预设IP位址为 192.168.100.100



帐号：admin
密码：9999



亦可使用 Lumens VMS软体进行连线使用。Lumens VMS相关操作，请至 Lumens网站 (<https://www.lumens.cn/support>) 下载软体及使用手册。