

Camera Controller

使用手册-简体中文



目 录

第 1 章 系统需求	2
1.1 操作系统及系统硬件需求.....	2
第 2 章 网络连接	3
第 3 章 操作接口介绍	4
3.1 登入画面.....	4
3.2 设备管理- 设备列表	5
3.3 管理- 装置.....	7
3.4 管理- 群组.....	8
3.5 管理- 使用者	9
3.6 设定	10
第 4 章 常见问题排除	11
版 权 资 讯	12

第 1 章 系统需求

1.1 操作系统及系统硬件需求

■ Windows


项目	需求
Support OS	Windows 7/10/11
CPU	Intel® Core™ i5 (7th gen and above) or later, 或同等级的 AMD CPU
Memory	DRAM: 8GB above
Free Disk Space	10 GB free disk space for installation
Ethernet	100 Mbps network card

■ MAC

项目	需求
Support OS	Mac OS version 10.12 above / 11 / 12
CPU	Intel® Core™ i5 (7th gen and above) or later, or M1 series
Memory	DRAM: 8GB above
Free Disk Space	10 GB free disk space for installation
Ethernet	100 Mbps network card


第 2 章 网络连接

确认计算机与录播系统连接于相同的网段。

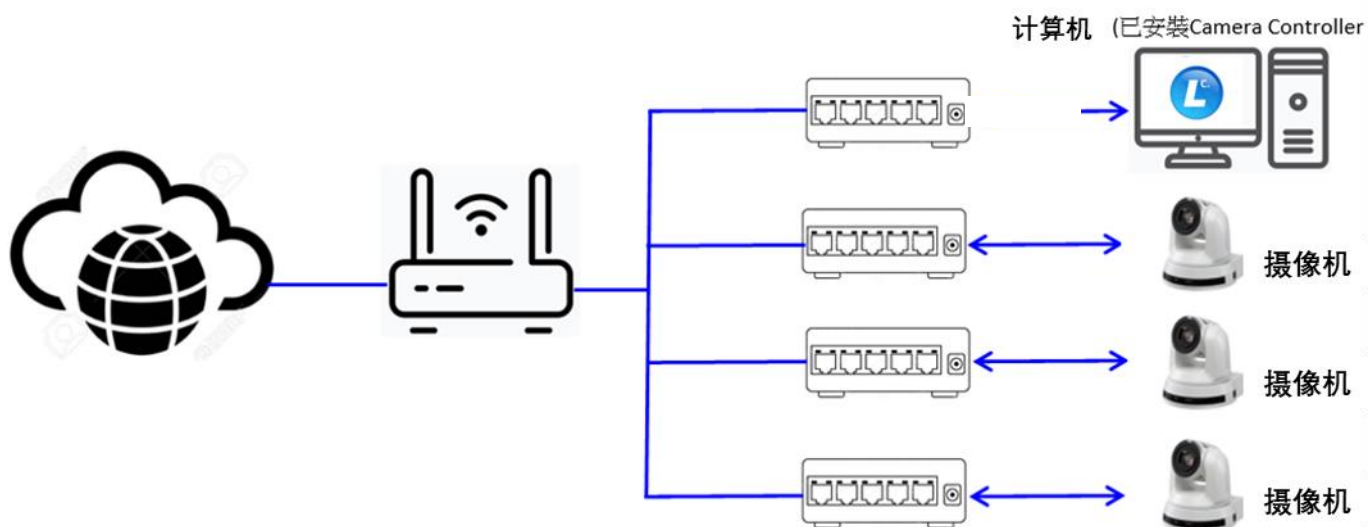


第 3 章 操作接口介绍


3.1 登入画面


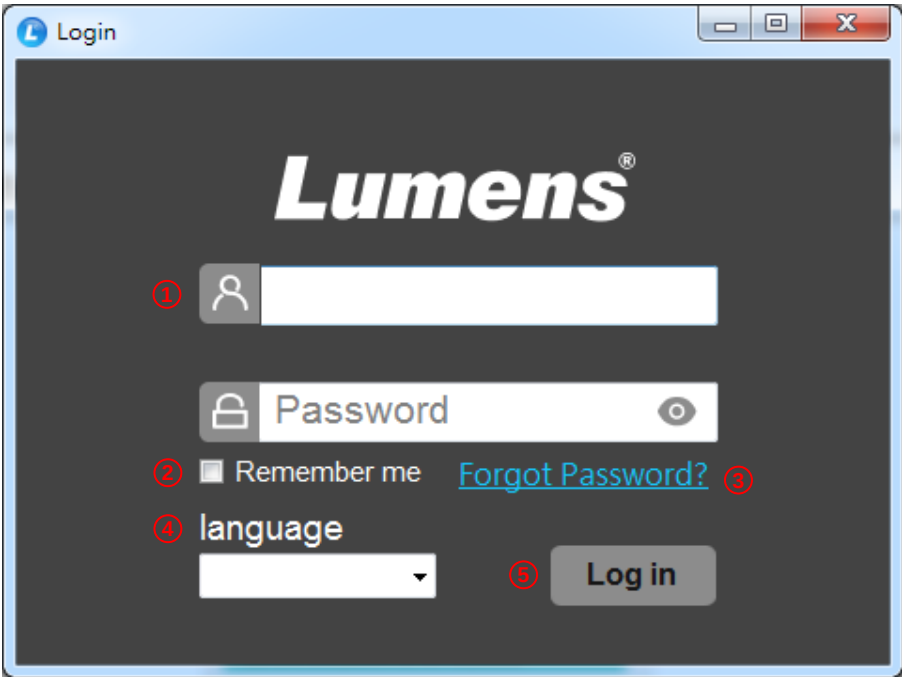


No	项目	功能说明
1	用户名称/ 密码	请输入用户账号/ 密码 (默认: admin/ admin) <说明>初次登入需输入新账号、密码及电子邮件建立帐户信息 Create Account User Name Email Address Password Confirm Password Confirm Password Register
2	记住密码	储存用户名称和密码，下次登入可不必重新输入
3	忘记密码	输入注册时填写的电子邮件以重设密码
4	语言	切换软件接口语系，支持英文、繁中、简中
5	登入	登入网页管理页面


3.2 设备管理- 设备列表

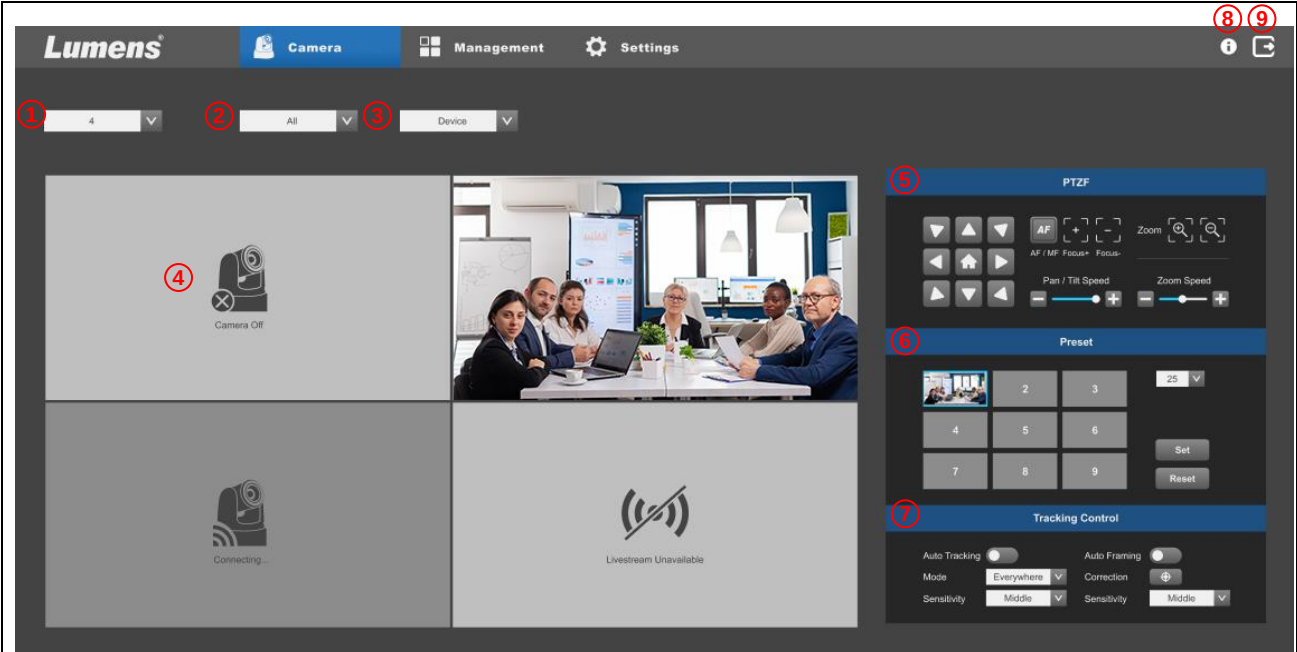

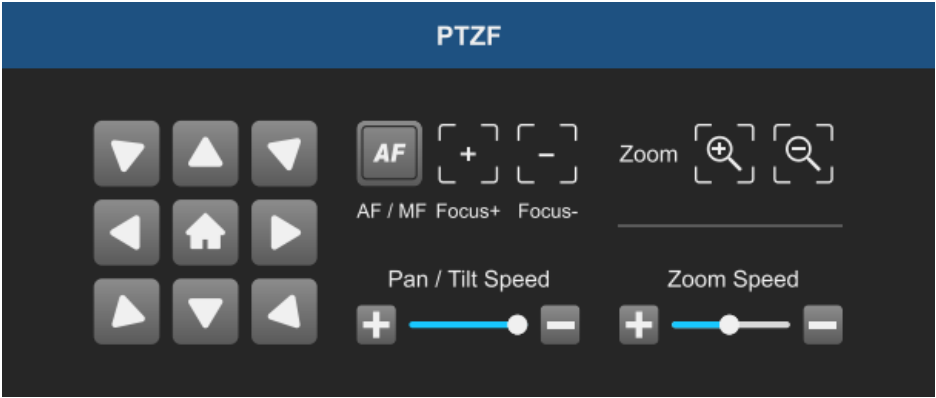No	项目	功能说明
1	版型清单	显示分割版型(1/ 4/ 9/ 16)
2	群组清单	筛选群组
3	装置列表	筛选装置
4	预览画面	摄像机联机时显示预览画面，未联机时依状态显示图标
5	PTZF	 ■ 水平/ 倾斜设定：调整摄像机画面水平/ 倾斜位置 ■ AF/MF：切换自动对焦/ 手动对焦 ■ Focus +/-：开启手动对焦，调整焦距 ■ 水平/ 倾斜速度：调整水平/ 倾斜速度 ■ 变焦：放大缩小倍率 ■ 变焦速度：调整变焦速度 ■ 镜像/翻转：设定画面镜像/翻转 (※仅 MAC 支援)

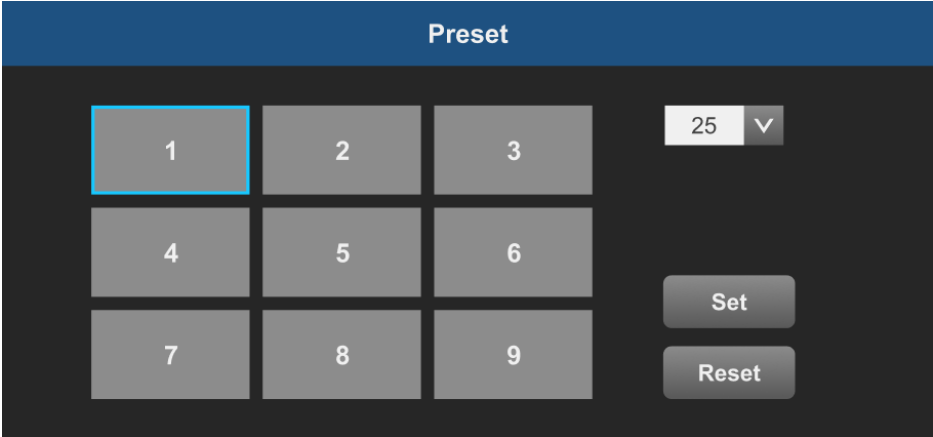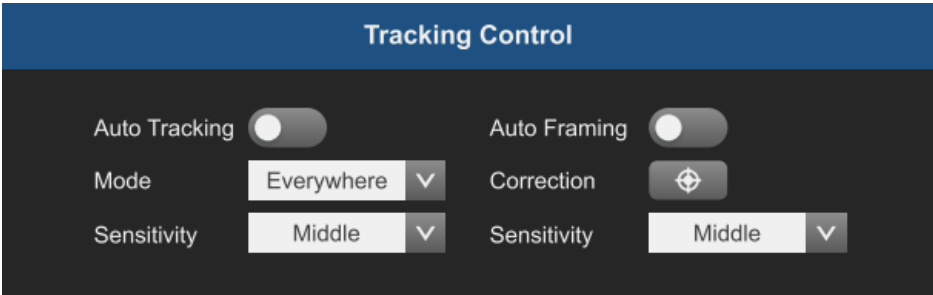
6	预设位设定	 ■ 预设位：点击载入预设位 ■ 默认位显示页：切换默认位显示页(每页显示 9 组默认位) 支援预设位: Windows 1~255/ MAC: 1~90 ■ 设定：点击设定再按下数字，储存默认位 ■ 重置：点击重置再按下数字，清除默认位
7	追踪控制	 <说明>自动追踪/ 智能取景 仅支持择一使用 1. 自动追踪：开始/ 停止 自动追踪 ■ 模式：设定追踪模式 (全局追踪/ 平台追踪/ 分区追踪) ■ 灵敏度：设定追踪灵敏度 2. 智能取景: 开始/ 停止 智能取景 ■ 校正：退回广角端执行校正 ■ 灵敏度：设定侦测灵敏度
8	软件信息	显示软件版本、Lumens 官网连结、支持服务等相关信息
9	注销	返回登入页面


3.3 管理- 装置

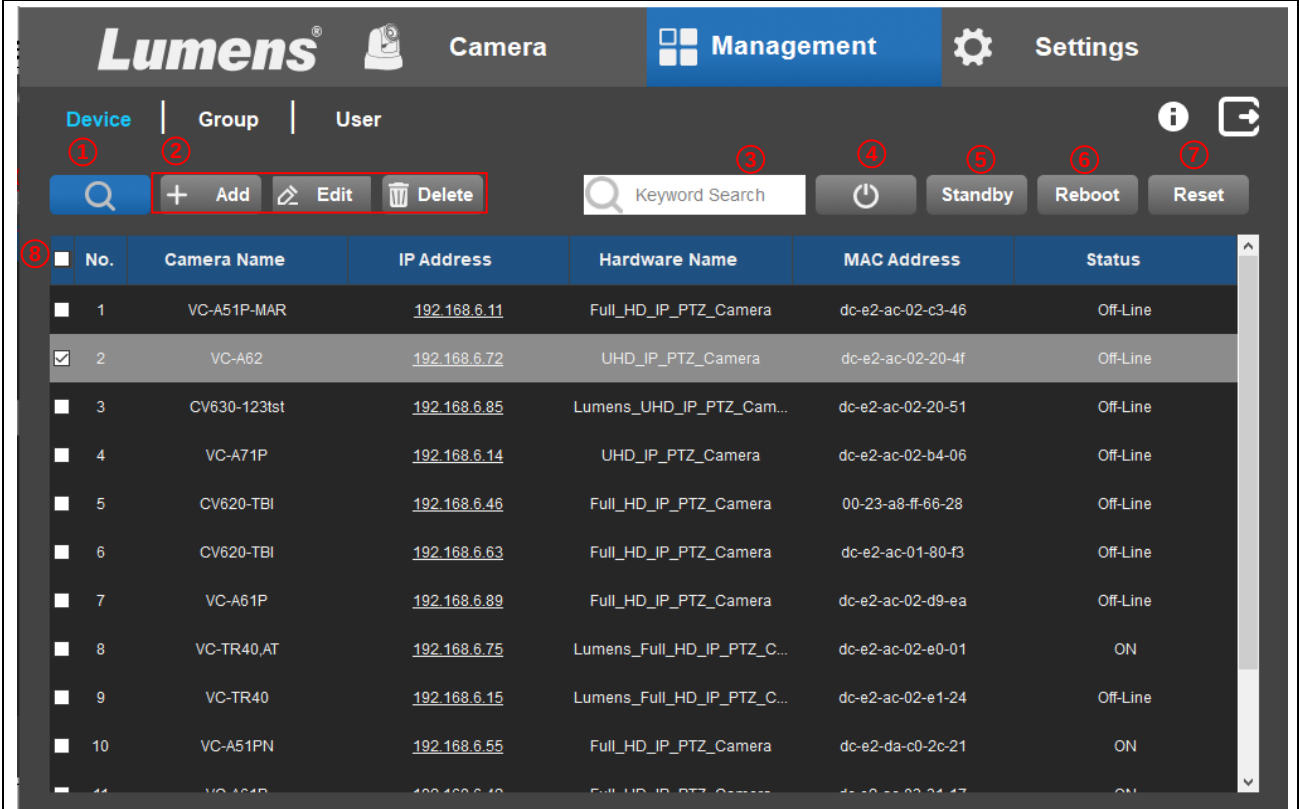

No	项目	功能说明
1	搜寻	搜寻装置
2	新增/ 编辑/ 删除装置	新增/ 编辑/ 删除摄像机，储存后更新于列表
3	关键词搜寻	输入关键词，搜寻列表内装置
4	开机	勾选清单中摄像机，进行开机
5	待机	勾选清单中摄像机，进行待机
6	重新启动	勾选清单中摄像机，进行重新启动
7	重置	勾选清单中摄像机，执行出厂设定
8	装置列表	显示搜寻到的装置列表


3.4 管理- 群组

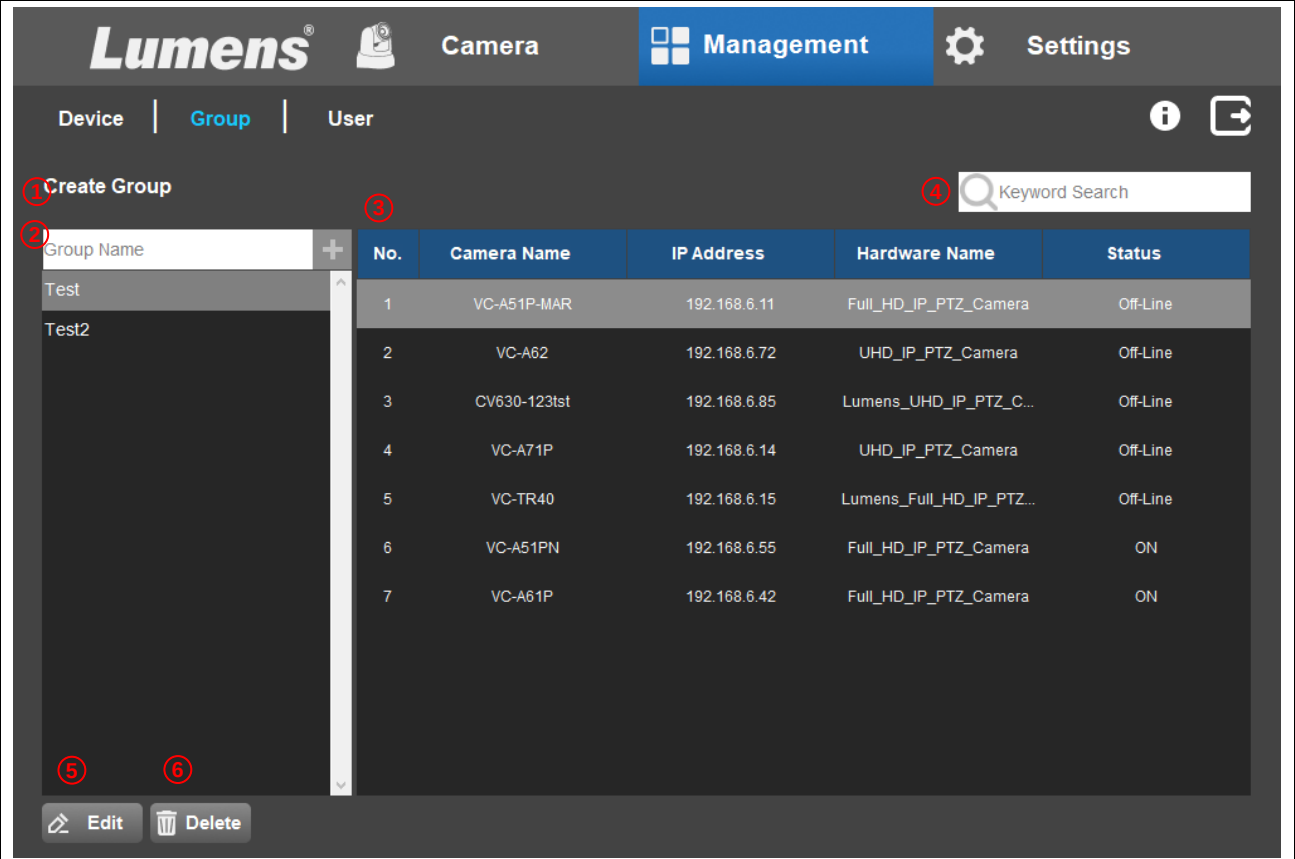

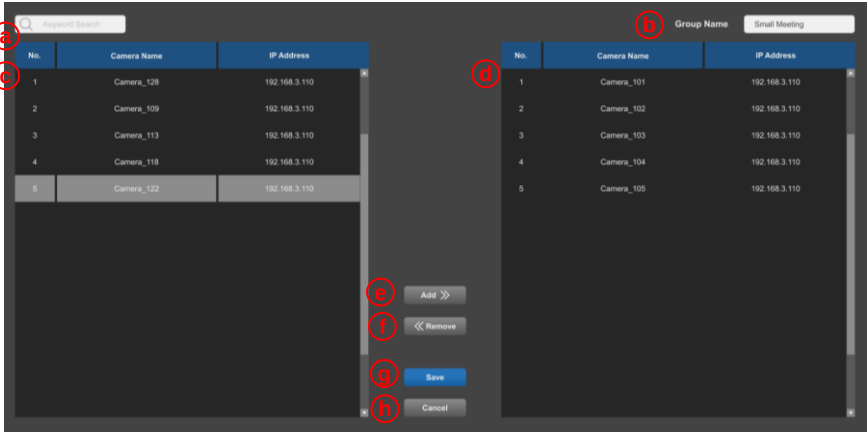No	项目	功能说明
1	新增群组	输入组名，点击  新增群组
2	群组列表	显示群组列表
3	群组装置列表	显示已加入该群组的机器
4	关键词搜寻	输入摄像机名称或 IP 地址搜寻
5	编辑	进入群组编辑页面  a. 搜寻摄像机名称或 IP 地址 b. 组名: 可修改组名 c. 显示未加入群组的装置 d. 显示已加入该群组的装置 e. 新增装置: 将左侧列表选择的摄像机加入群组 f. 删除装置: 将右侧列表选择的摄像机移除群组


		g. 储存设定: 储存清单设定 h. 离开页面: 离开编辑页面
6	删除	删除选择的群组

3.5 管理- 使用者

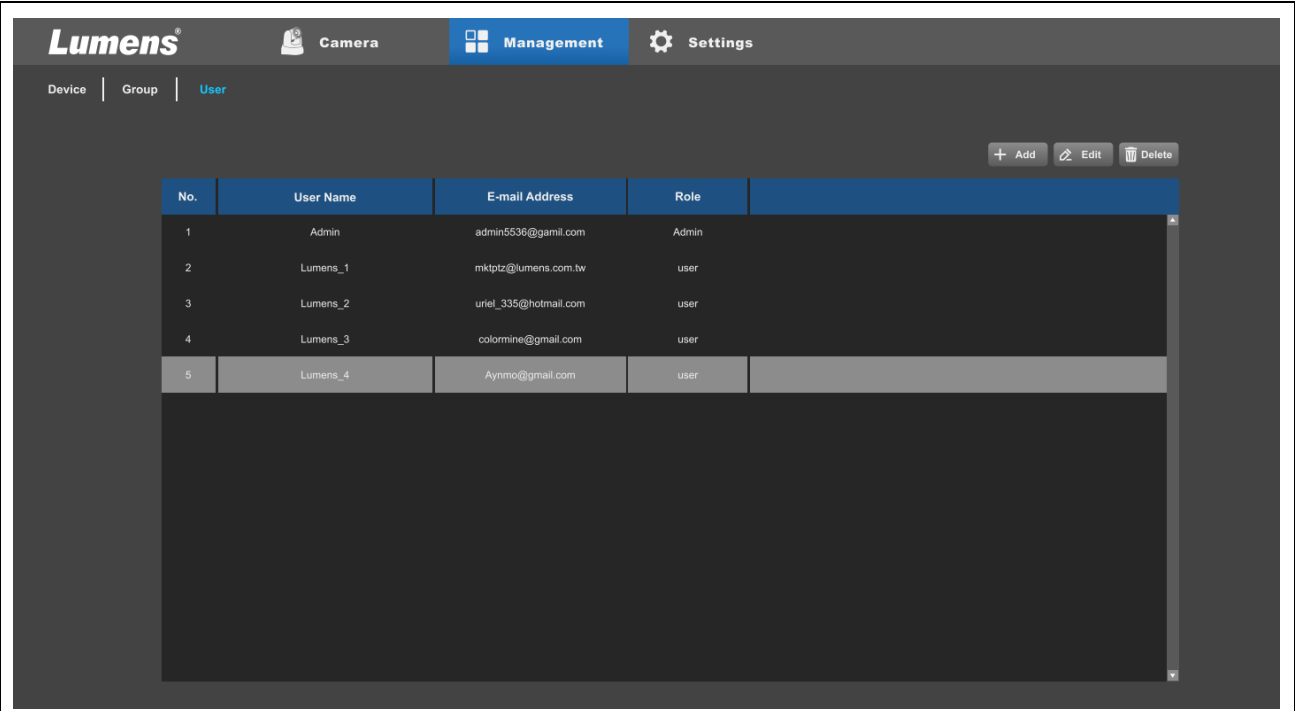

功能说明
新增/ 编辑用户名称及修改密码 ■ 使用者名称：支持 5-30 字符 ■ 密码：支持 5-32 字符 <说明>字符可使用英文大小写字母、数字键，其他特殊符号将无法使用

3.6 设定

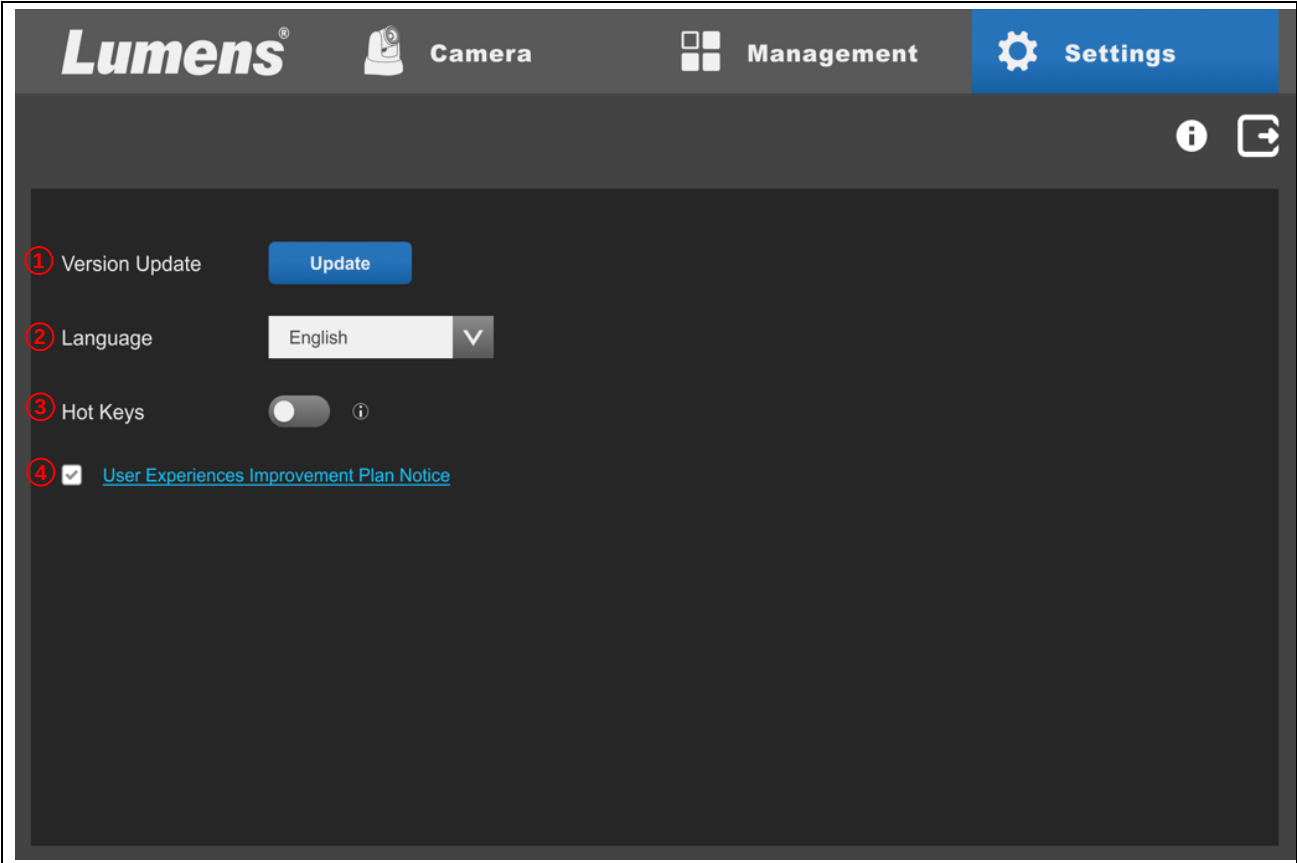

No	项目	功能说明
1	版本更新	点击检查版本并更新
2	语言	切换软件语系
3	热键	开启/ 关闭热键功能 以下功能支持热键操作 ▪ Pan/Tilt ▪ Zoom In / Zoom Out ▪ Preset Load Hot Keys Pan / Tilt  +  +     Zoom In / Zoom Out  +  +   Preset Load  +  +  ~  ※仅 MAC 支援
4	使用者体验计划宣告	点击链接显示用户体验计划宣告内容

第 4 章 常见问题排除

本章说明使用 Camera Controller 时常遭遇的问题，提供建议解决方案，仍无法解决问题时，请洽经销商或服务中心。

编号	问题	解决方法
1.	无法搜寻装置	请确认计算机与录播系统连接于相同的网段。(可参考 第 2 章 网络连接)
2.	实时影像延迟	请参考 第 1 章 系统需求 ，确认搭配之计算机符合规格
3.	手册撰写的操作步骤与软件操作不符	软件操作可能因功能改良，而与手册描述不同。请确认您的软件是否为最新版本。 ■ 最新版本请至 Lumens 官网> 服务支持> 下载专区取得。 https://www.MyLumens.com/support

版 权 资 讯

版权所有© Lumens Digital Optics Inc.保留所有权利。

Lumens 为 Lumens Digital Optics Inc.正进行注册的商标。

若未获得 Lumens Digital Optics Inc.之书面同意，不得以任何方式复制、重制、或传送本档，除非因为购买本产品可复制本文件当备份。

为了持续改良产品，本文件内之信息可能变更，恕不另行通知。

为完整解释或描述本产品如何使用，其他产品或公司的名称可能会出现在本手册中，因此没有侵权之意。

免责声明：对于本档可能之技术或编辑错误或遗漏；提供本文件、使用或操作本产品而产生意外或关连性的损坏，Lumens Digital Optics Inc. 恕不负责。