

CaptureVision Mini Controller

使用手册-简体中文



目 录

第 1 章 系统需求	2
1.1 操作系统需求.....	2
1.2 系统硬件需求.....	2
第 2 章 连接说明	3
第 3 章 操作接口介绍	4
3.1 设定	4
3.2 导播功能	5
3.3 信息	6
第 4 章 常见问题排除	7
版 权 资 讯	8

第 1 章 系统需求

1.1 操作系统需求

- Windows 10
- Windows 11

1.2 系统硬件需求

项目	需求
CPU	Intel® Core™ i5 (7th gen and above) 以上，或同等级的 AMD CPU
Memory	DRAM: 8GB above
Free Disk Space	10 GB free disk space for installation
Ethernet	100 Mbps network card


第 2 章 连接说明



确认计算机与 LC 录播机连接于相同的网段。




第 3 章 操作接口介绍

3.1 设定

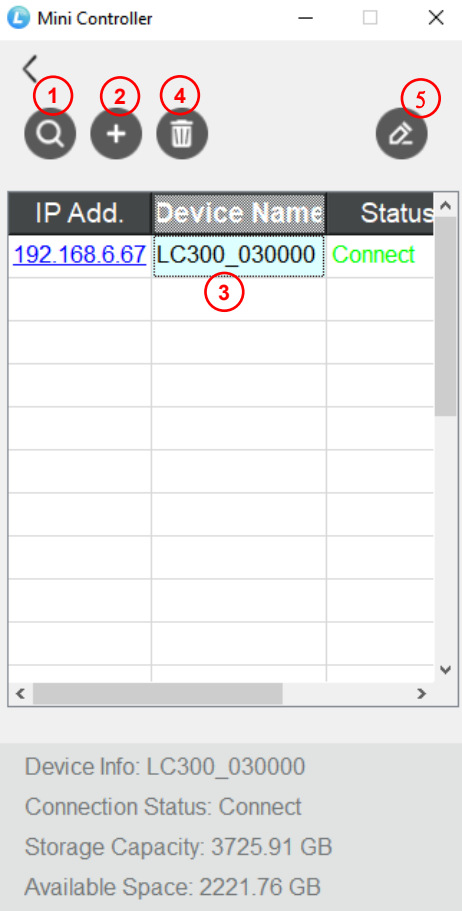

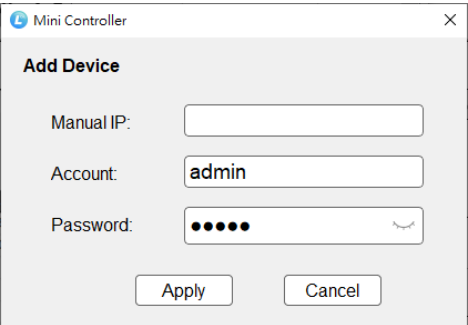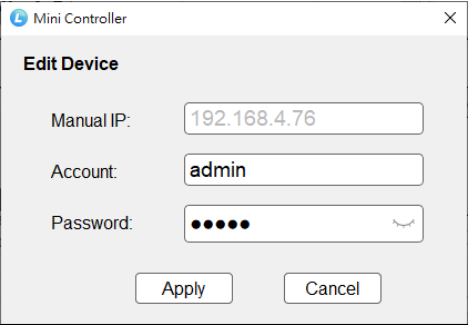No	项目	功能说明
1	搜寻	自动搜寻 LC 录播机
2	手动添加设备	手动添加 LC 录播机，可输入指定 IP 进行登入 
3	设备清单	显示 LC 录播机 IP 地址、设备名称、联机状态信息 ▪ 双击该设备可进行联机 ▪ 点击 IP 可登入该设备网页接口
4	移除	移除列表选取的装置
4	修改设备	修改 LC 录播机登入的账号密码 

3.2 导播功能

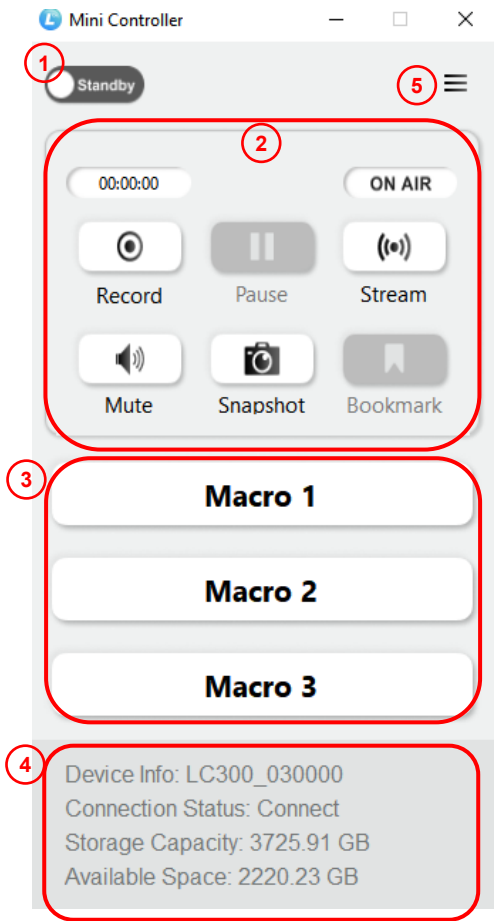

No	项目	功能说明
1	Active/ Standby	开启/ 关闭 休眠状态
2	导播功能	▪ Record: 启动/ 停止 录像 ▪ 录像时间: 启动录像后开始计数 ▪ Pause: 暂停/恢复 录像 ▪ Stream: 启动/ 停止 推流 ▪ ON AIR: 提示是否正在推流 ▪ Mute: 开启/关闭 静音 ▪ Snapshot: 拍照 ▪ Bookmark: 写入知识点
3	Macro	呼叫巨集 1/ 2/ 3
4	信息栏	显示 LC 录播机 当前信息
5	选单	选单切换设定/ 信息页面

3.3 信息



功能说明

显示软件版本信息。
若需技术支持，可扫描条形码取得协助。

第 4 章 常见问题排除

本章说明使用 CaptureVision Mini Controller 时常遭遇的问题，提供建议解决方案，仍无法解决问题时，请洽经销商或服务中心。

编号	问题	解决方法
1.	无法搜寻装置	请确认计算机与装置连接于相同的网段。
2.	手册撰写的操作步骤与软件操作不符	软件操作可能因功能改良，而与手册描述不同。请确认您的软件是否为最新版本。 ■ 最新版本请至 Lumens 官网> 服务支持> 下载专区取得。 https://www.lumens.cn/cn/Download

版 权 资 讯

版权所有© Lumens Digital Optics Inc.保留所有权利。

Lumens 为 Lumens Digital Optics Inc.正进行注册的商标。

若未获得 Lumens Digital Optics Inc.之书面同意，不得以任何方式复制、重制、或传送本档，除非因为购买本产品可复制本文件当备份。

为了持续改良产品，本文件内之信息可能变更，恕不另行通知。

为完整解释或描述本产品如何使用，其他产品或公司的名称可能会出现在本手册中，因此没有侵权之意。

免责声明：对于本档可能之技术或编辑错误或遗漏；提供本文件、使用或操作本产品而产生意外或关连性的损坏，Lumens Digital Optics Inc. 恕不负责。