


VC-TR41_VC-TR41N 固件更新手册

Read Me First!!!

执行 **Factory Reset** 后，所有原先设定的参数都会恢复为 默认值（Default）。

因此，请务必在执行 **Factory Reset** 之前，先完成 **Profile** 导出；
待恢复出厂设定完成后，再将 **Profile** 汇入 以还原原有设定。

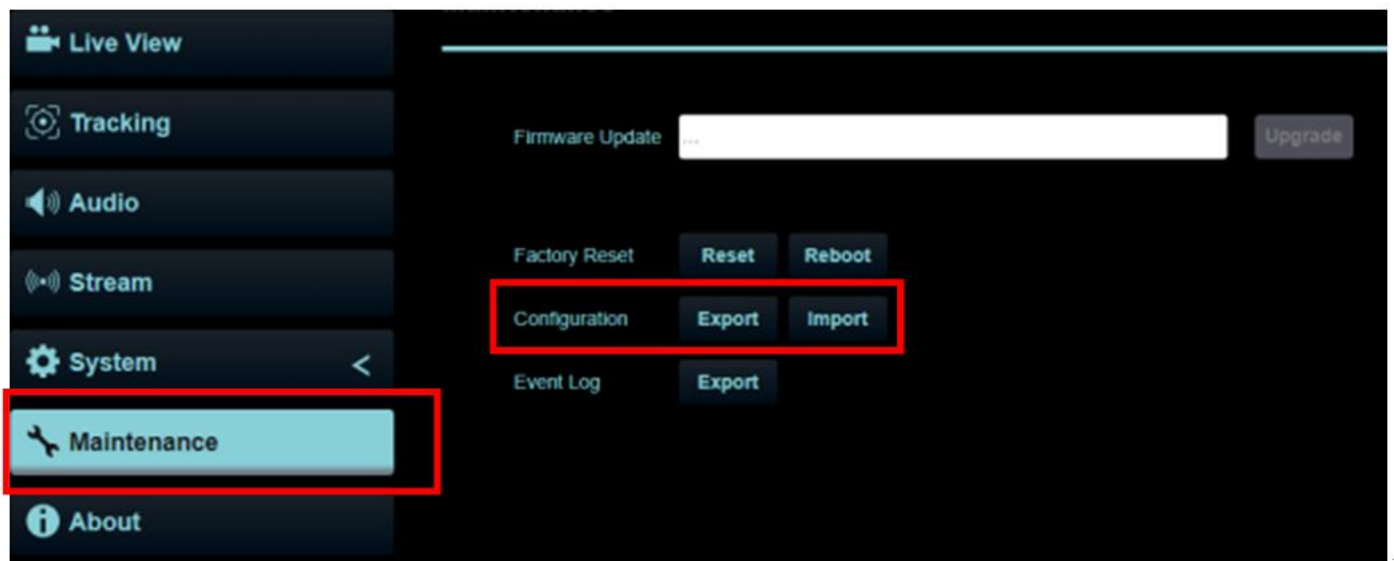


1 设备及工具准备

1.1 在固件升级之前，请准备好以下设备和工具。

VC-TR41_VC-TR41N	电脑或笔记本电脑
	 or 
电源适配器和电源线	以太网电缆
	

2 连接

2.1 通过交换机或路由器连接到 VC-TR41_VC-TR41N。

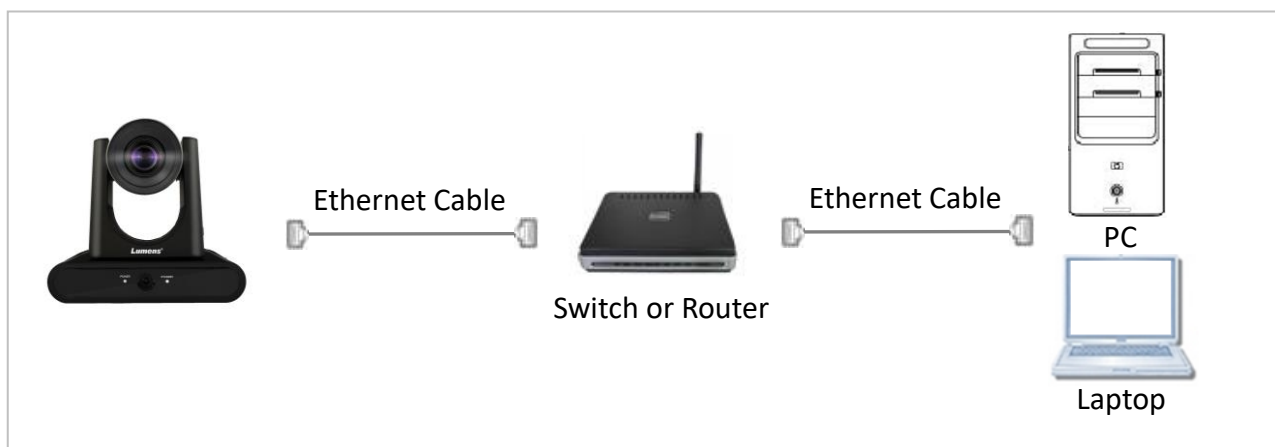


3 固件下载


- 3.1 打开浏览器，在地址栏中输入摄像机的 IP 地址。
您可以从菜单中的[状态]>[以太网]检查 IP 地址。





- 3.2 输入账号和密码登录网页。
账号：admin
密码：9999 (默认)

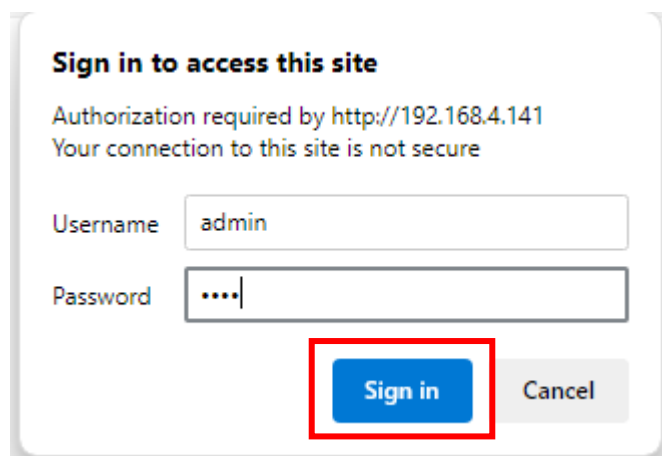

- 3.3 选择[维护]>[...]选择固件文件并按[升级]。

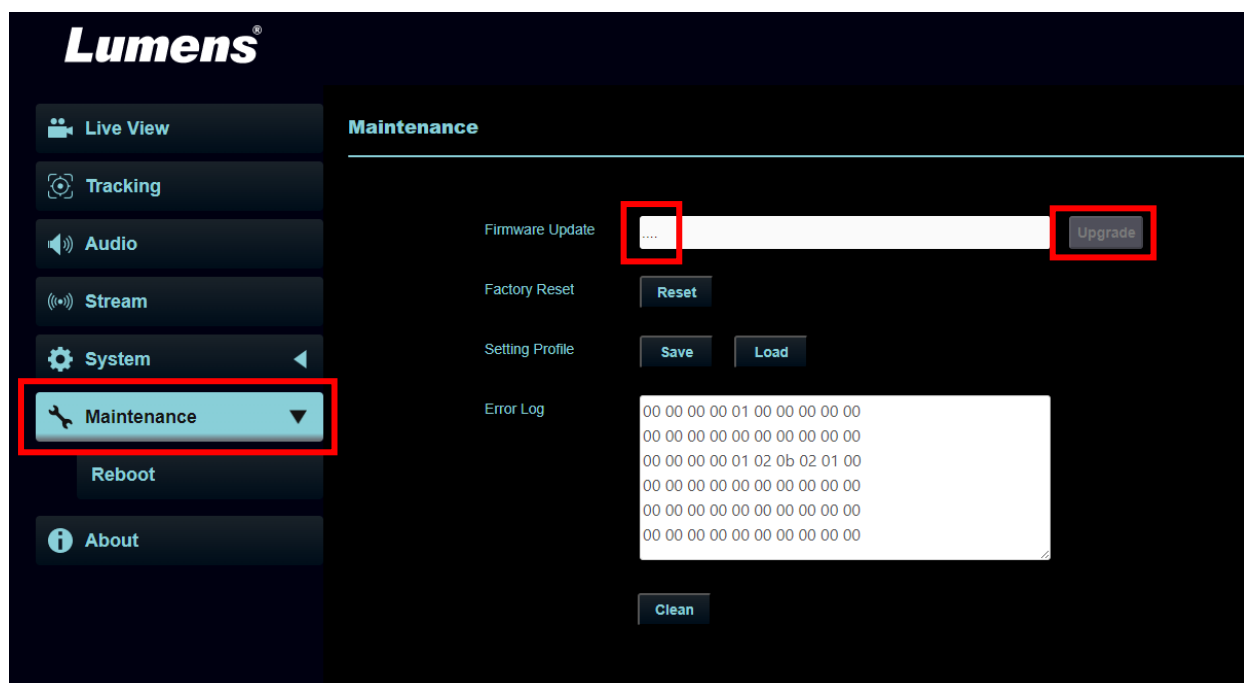

3.4 固件下载开始，请不要关闭页面。(约需 2-3 分钟)

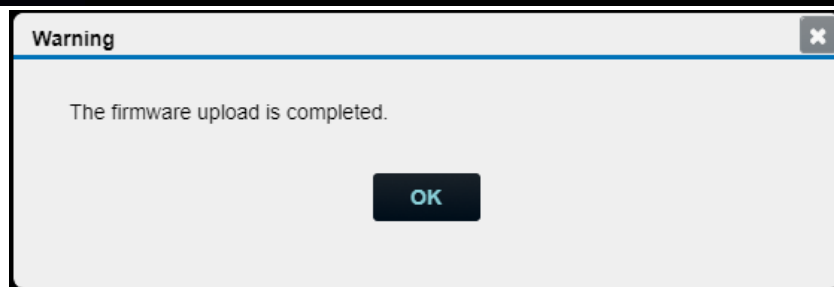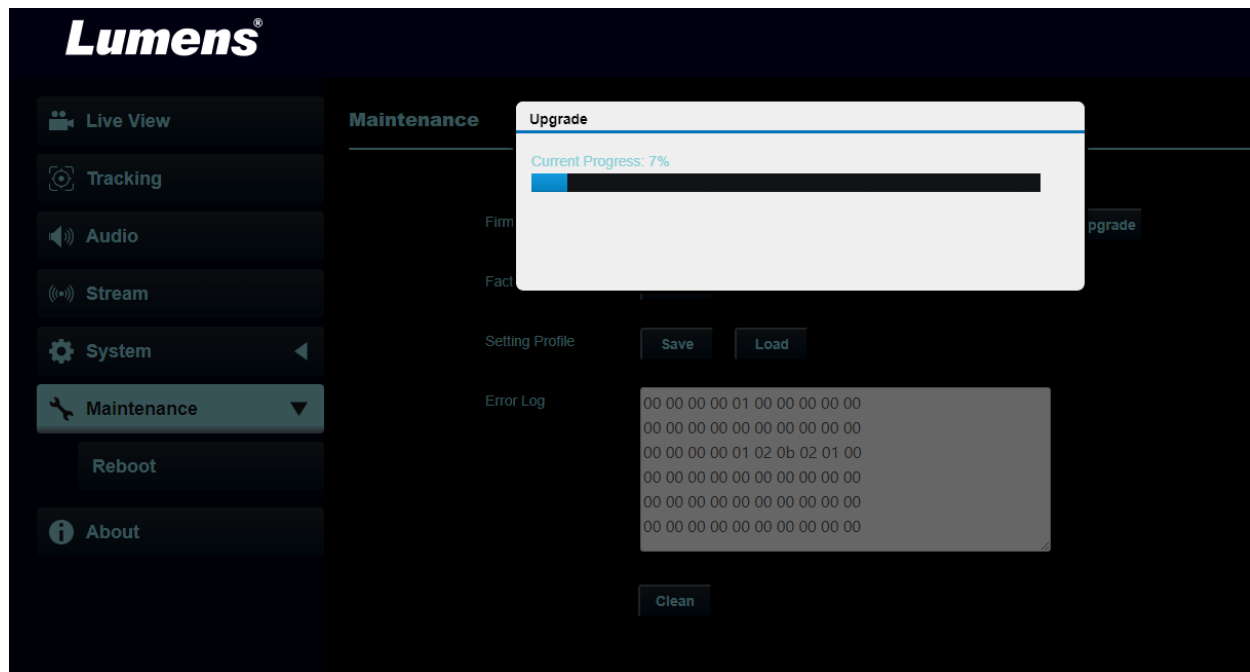

3.5 再次登录网页，从[关于]>[固件版本]检查固件版本。

