

VC-TR717_VC-TR712_VC-TR717N 固件更新手册

Read Me First!!!


执行 **Factory Reset** 后，所有原先设定的参数都会恢复为 默认值（Default）。

因此，请务必在执行 **Factory Reset** 之前，先完成 **Profile** 导出；
待恢复出厂设定完成后，再将 **Profile** 汇入 以还原原有设定。



1 设备及工具准备

1.1 在固件升级之前，请准备好以下设备和工具。

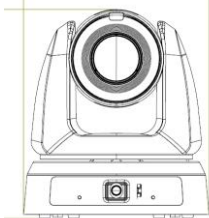VC-TR717_VC-TR712_VC-TR717N	电脑或笔记本电脑
	
电源适配器和电源线	以太网电缆
	

2 连接

2.1 通过交换机或路由器连接到 VC-TR717_VC-TR712_VC-TR717N。




3 固件更新说明


- (X) VYW100 -> VYW107 or later version (不兼容)
- (O) VYW100 -> MED003 -> VYW107 (兼容)
- (O) VYW101 -> VYW107 or later versions (兼容)
- (O) VYW107 -> VYW108 or later versions (兼容)

4 固件下载


- 4.1 打开浏览器，在地址栏中输入摄像机的 IP 地址。
您可以从菜单中的[状态]>[以太网]检查 IP 地址。

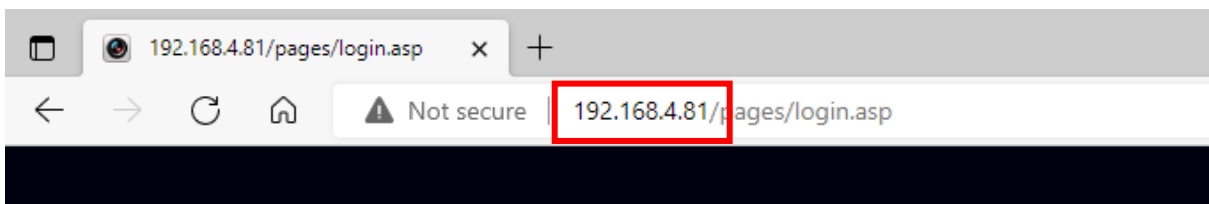




- 4.2 输入账号和密码登录网页。
账号：admin
密码：9999 (默认)

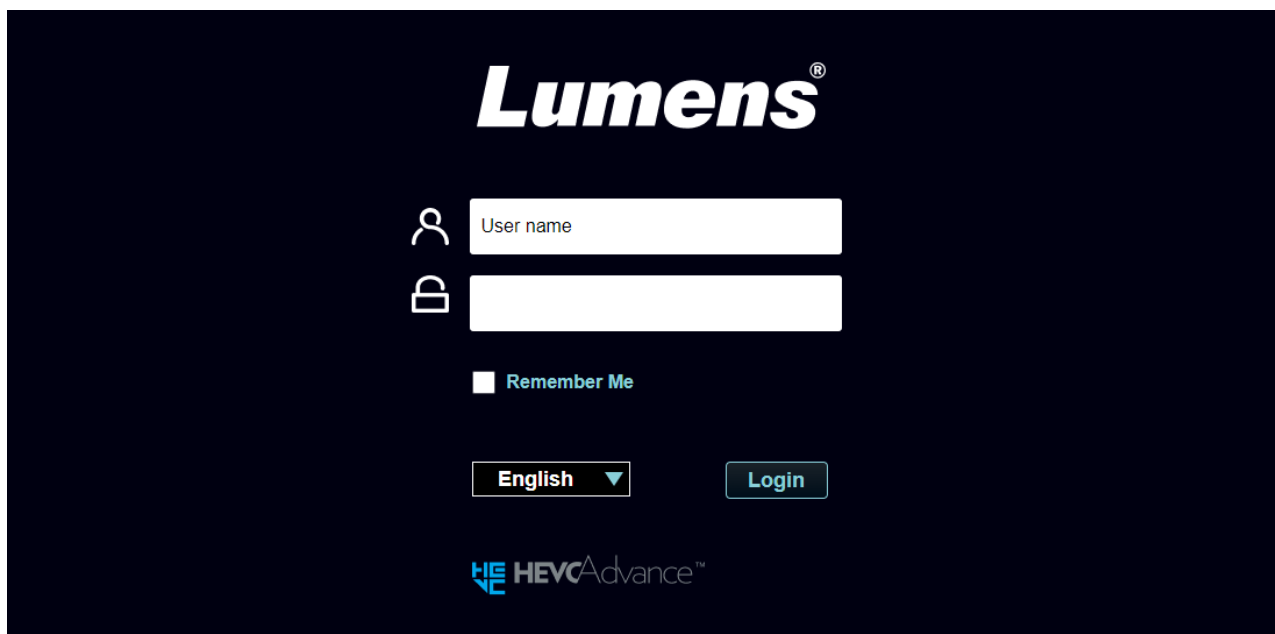

- 4.3 选择[维护]>[...]选择固件文件并按[升级]。

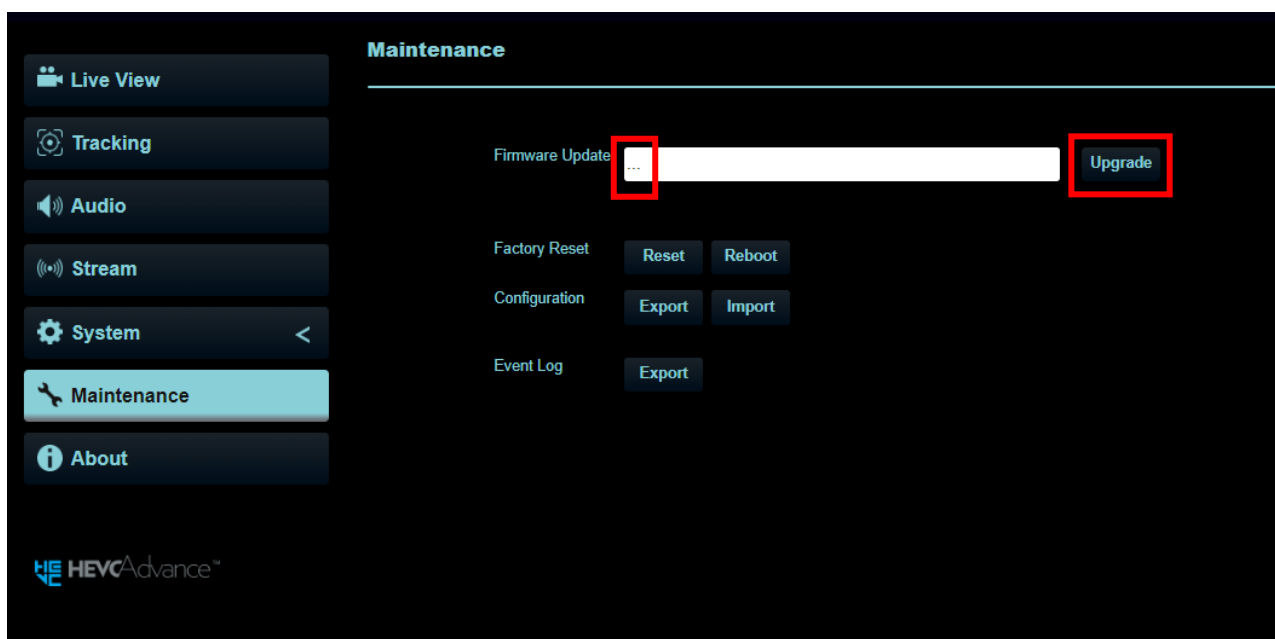

4.4 固件下载开始，请不要关闭页面。（约需 2-3 分钟）

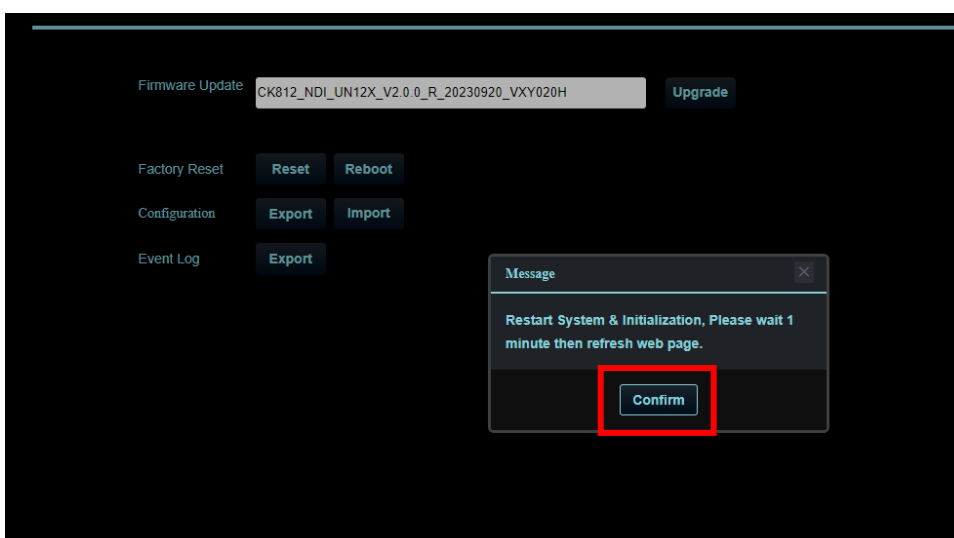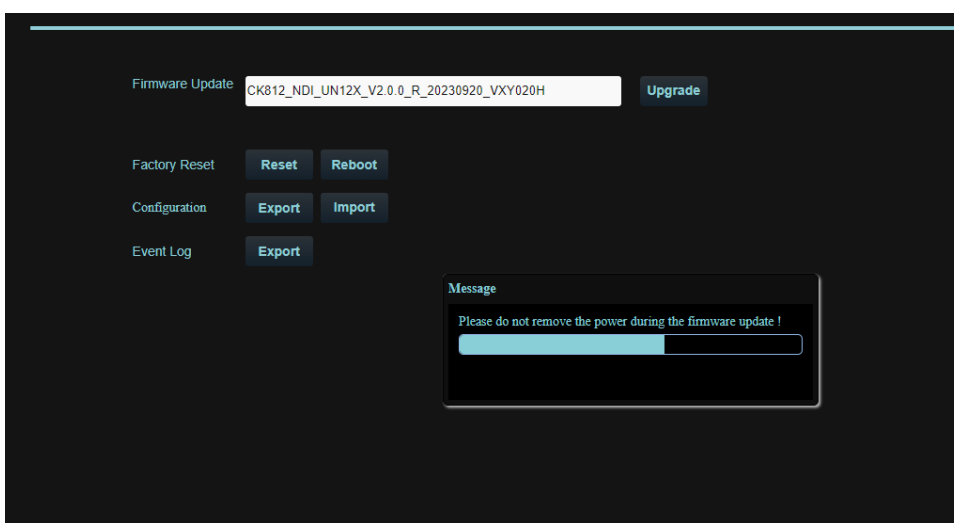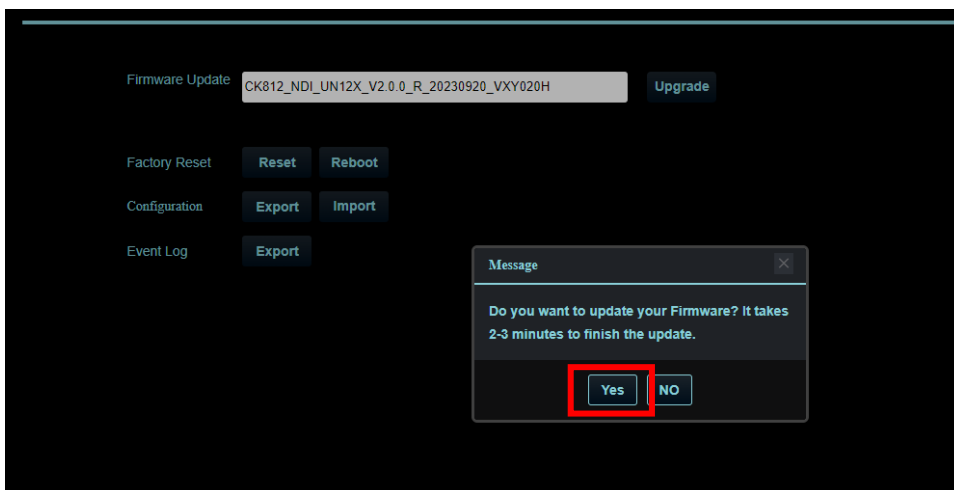

4.5 再次登录网页，从[关于]>[固件版本]检查固件版本。

