


VC-BR53P 固件更新手册

Read Me First!!!


执行 **Factory Reset** 后，所有原先设定的参数都会恢复为 默认值（Default）。

因此，请务必在执行 **Factory Reset** 之前，先完成 **Profile** 导出；
待恢复出厂设定完成后，再将 **Profile** 汇入 以还原原有设定。

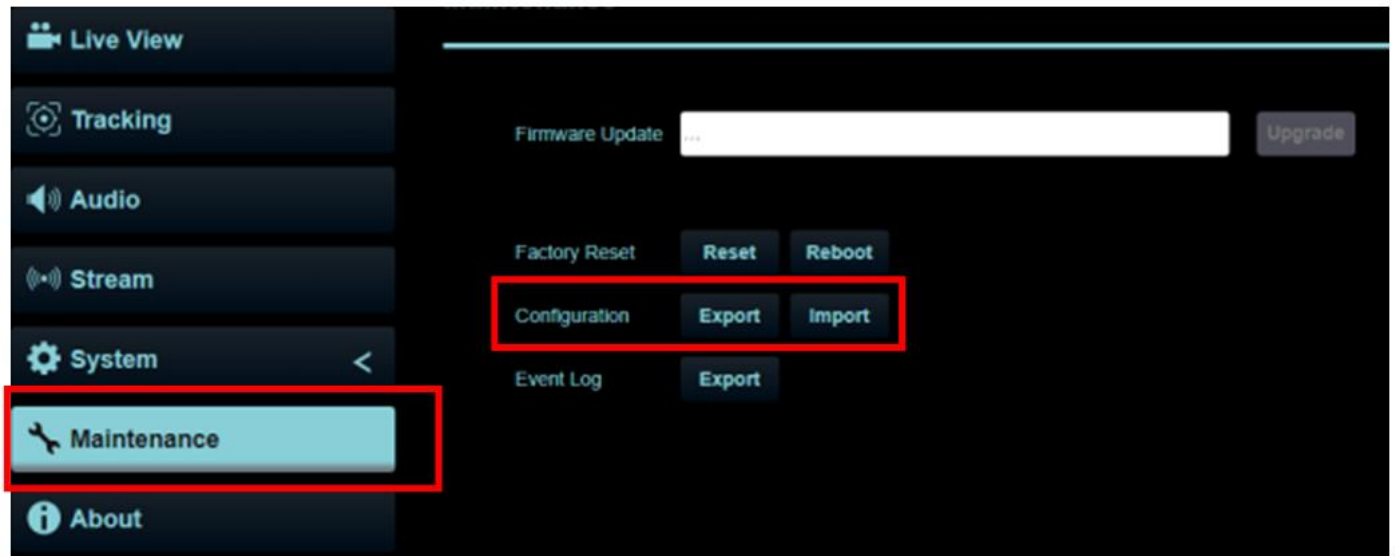

1 设备及工具准备

1.1 在固件升级之前，请准备好以下设备和工具。

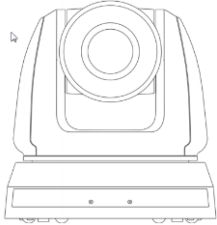VC-BR53P	电脑或笔记本电脑
	 or 
电源适配器和电源线	以太网电缆
	


2 连接

2.1 通过交换机或路由器连接到 VC-BR53P



3 固件下载

- 3.1 打开浏览器，在地址栏中输入摄像机的 IP 地址。
您可以从菜单中的[状态]>[以太网]检查 IP 地址。

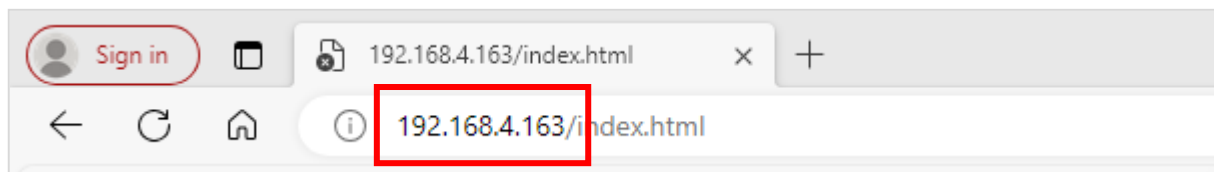

- 3.2 输入账号和密码登录网页。
账号：admin
密码：9999 (默认)


Sign in to access this site

Authorization required by http://192.168.4.163
Your connection to this site is not secure


Username

Password


- 3.3 选择[维护]>[...]选择固件文件并按[升级]。

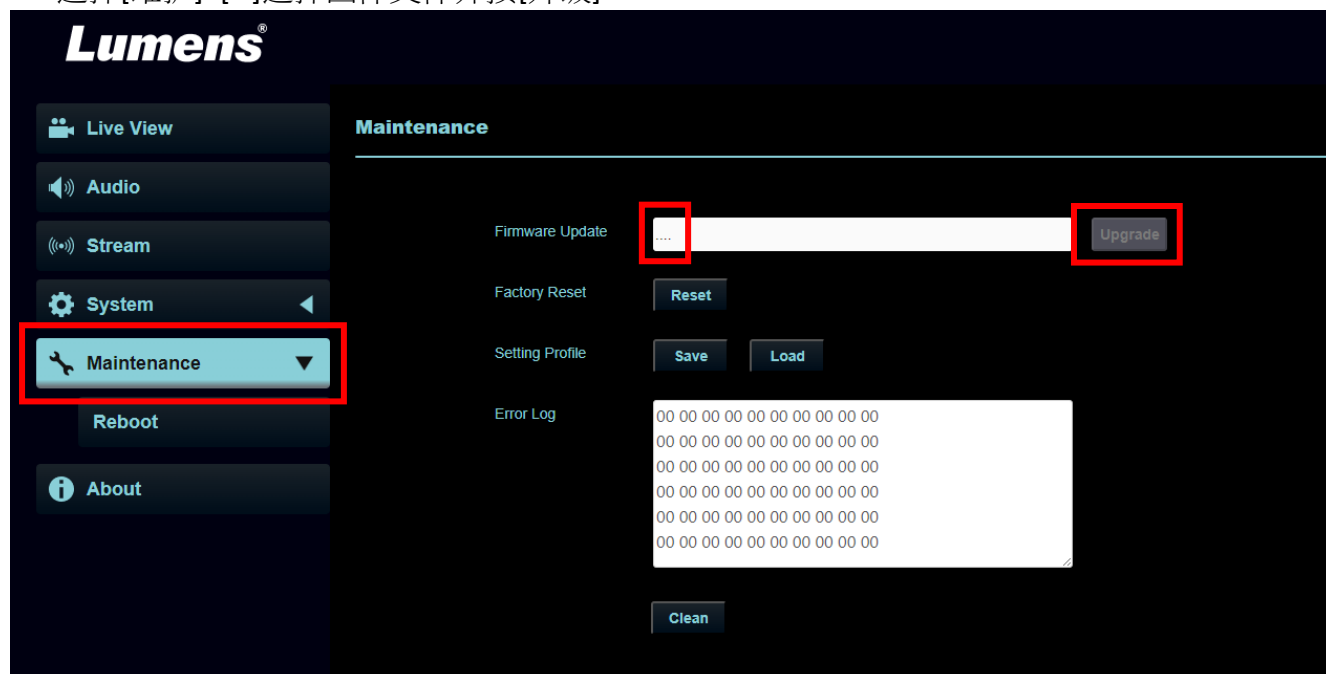


3.4 固件下载开始，请不要关闭页面。（约需 2-3 分钟）

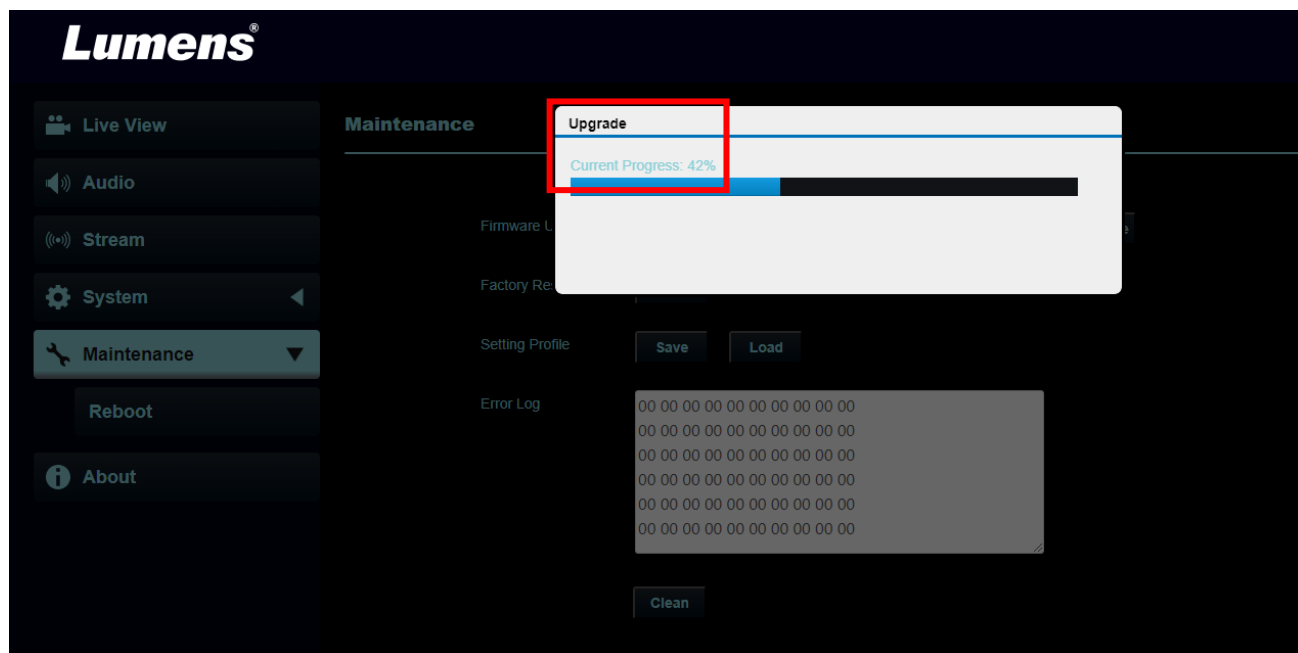


3.5 韧体升级成功后，点击 [OK]，摄影机将会重新启动。

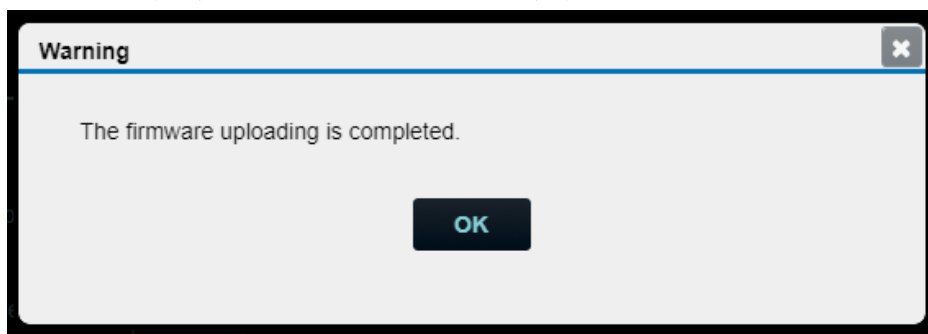

3.6 请登入后，前往 [维护]>[重置]，并执行 [恢复出厂设定]，以确保程序完成

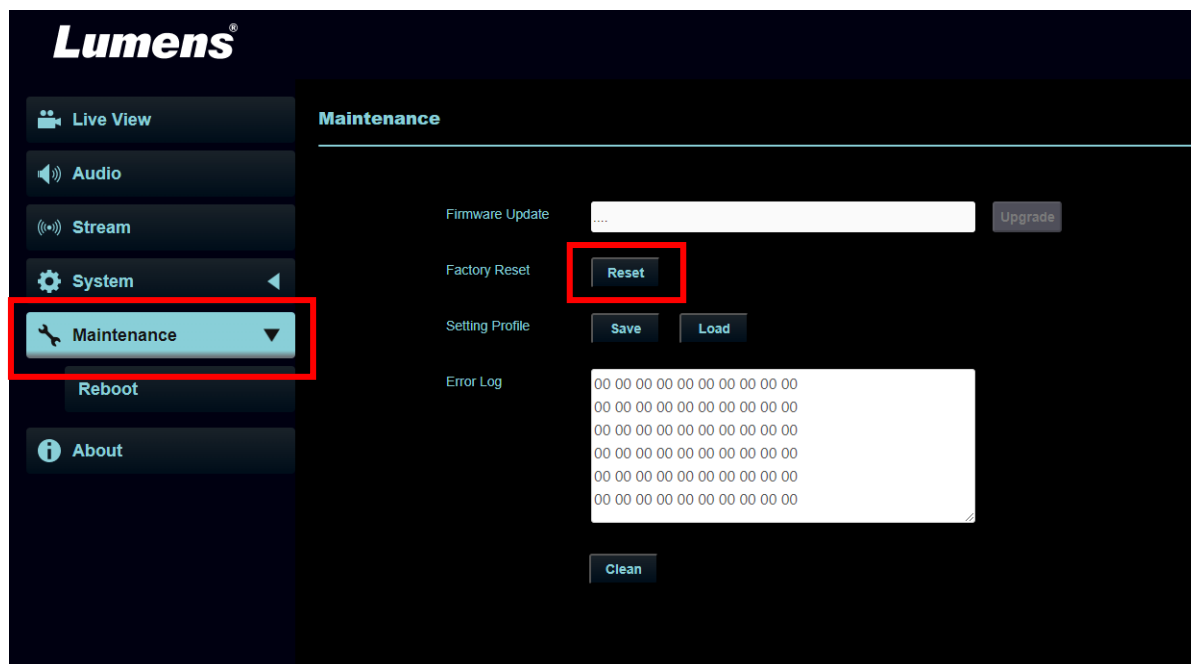

3.7 点击 [Yes]，装置将执行恢复出厂设定。

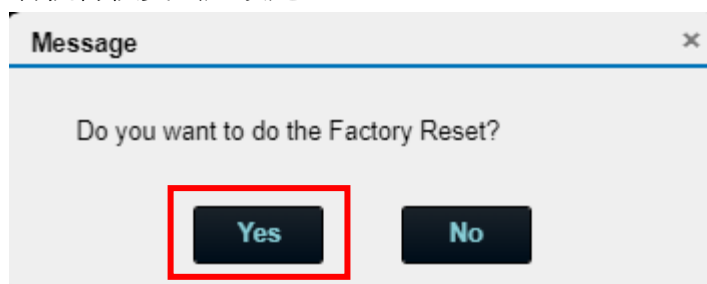

3.8 再次登入网页，并从 [关于] > [固件版本] 检查固件版本。

