

VC-TR40_VC-TR40N 固件更新手册

更新前请先阅读 – 固件更新注意事项

- 若您的 VC-TR40 目前使用的是 VXA103 或更早版本的固件，请务必 先升级至过渡版本 VXA103b。若未先安装此过渡固件，将 无法直接升级至最新版本。
- VXA103b 下载连结：[VXA103b](#)
- 升级说明：
 - (X) VXA103 → VYW105 或更新版本（不兼容）
 - (O) VXA103 → VXA103b → VYW105（相容）
 - (O) VXA105 → VXA107 或更新版本（兼容）
 - (O) VXA105 → VXA202 或更新版本（兼容）


1 设备及工具准备

1.1 在固件升级之前，请准备好以下设备和工具。

VC-TR40	电脑或笔记本电脑
	 or
电源适配器和电源线	以太网电缆
	

2 连接

2.1 通过交换机或路由器连接到 VC-TR41_VC-TR41N 。

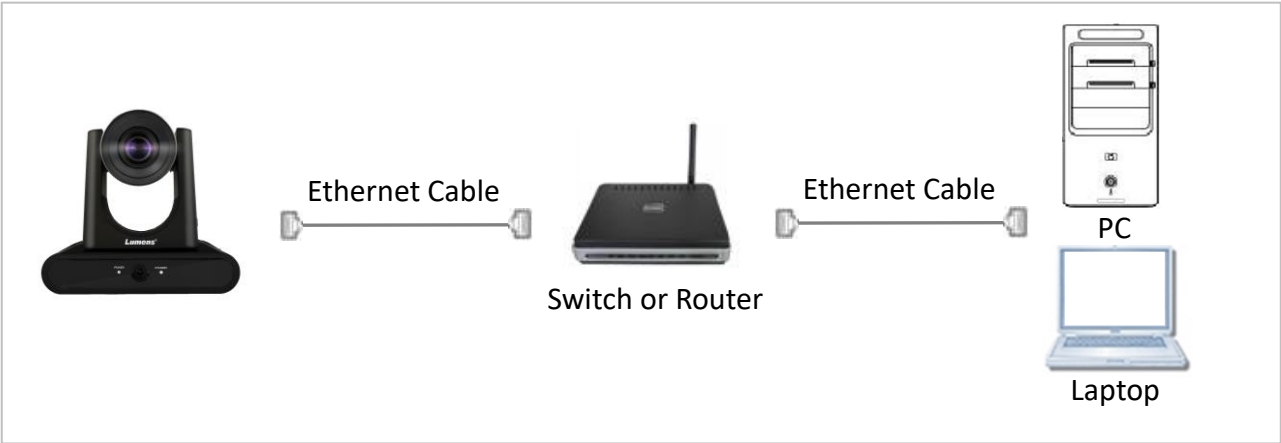


3 固件下载


- 3.1 打开浏览器，在地址栏中输入摄像机的 IP 地址。
您可以从菜单中的[状态]>[以太网]检查 IP 地址。




- 3.2 输入账号和密码登录网页。
账号：admin
密码：9999 (默认)

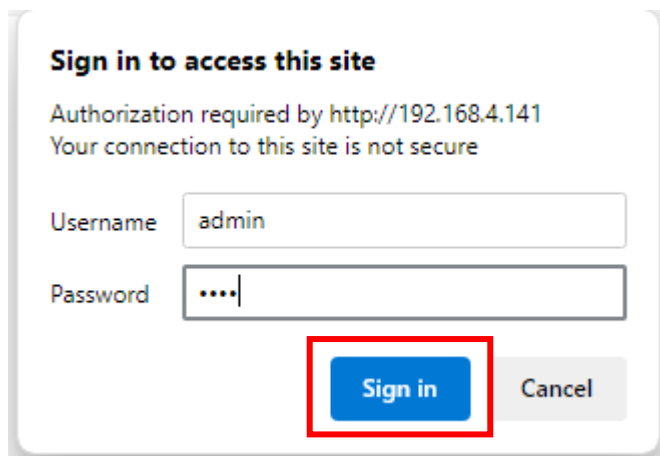

- 3.3 选择[维护]>[...]选择固件文件并按[升级]。

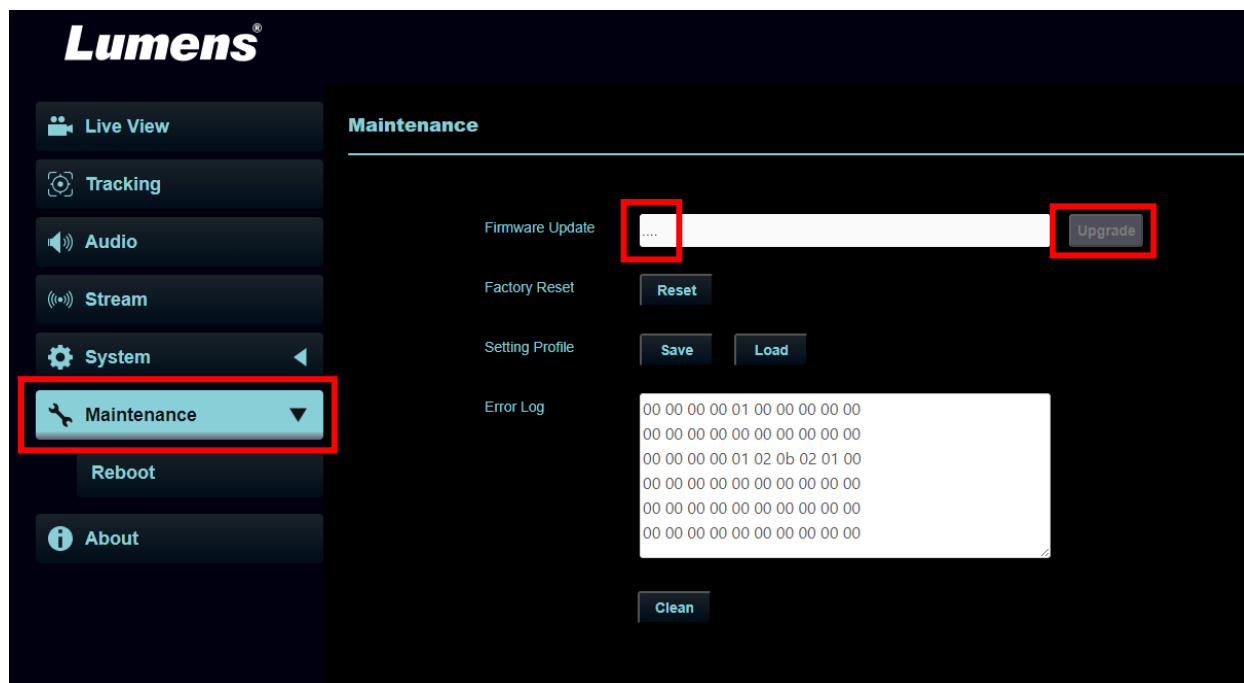

3.4 固件下载开始，请不要关闭页面。（约需 2-3 分钟）

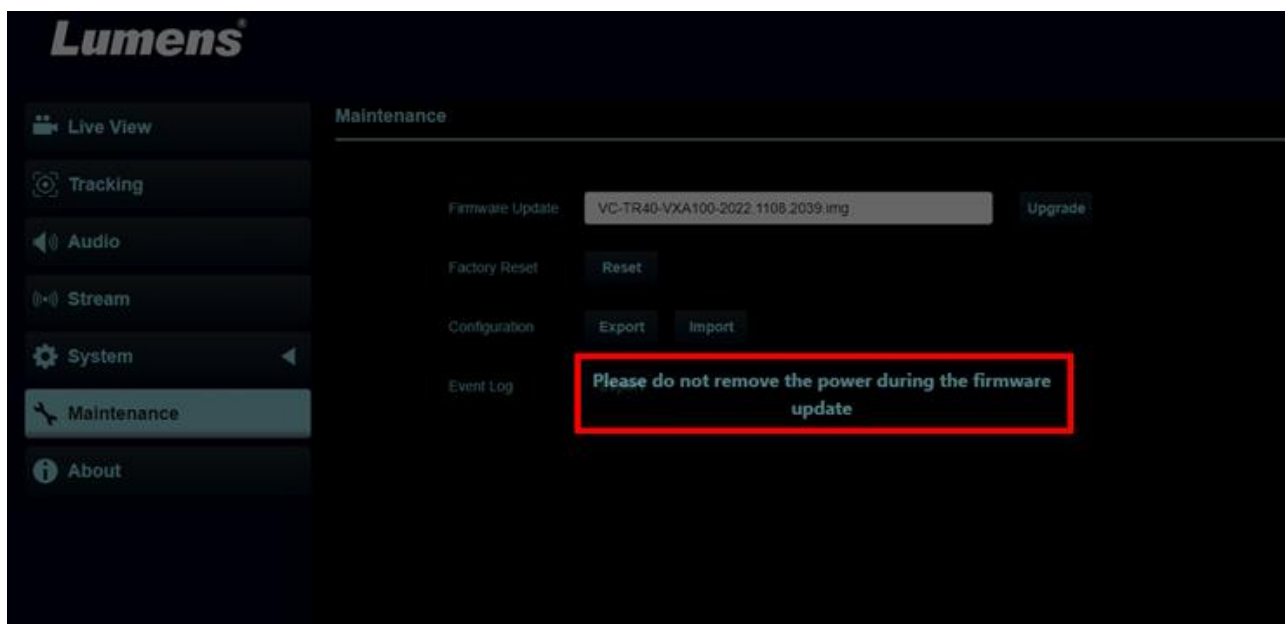

3.5 再次登录网页，从[关于]>[固件版本]检查固件版本。

