

LE913/LE923/LE933 光机本体 使用手册

[注意] 本手册所使用的光机本体及控制单元照片，仅提供示意参考，若外观与实际货品不符，请以实际购买的为主。

目 录

1. 安全指示	2
2. 机器消耗功率	3
3. 连接与安装	4
3.1. 配件清单	
3.2. 安装与连接	
4. 常见问题排除	7

Ver.05

Date:2015.02.24

1. 安全指示

设定及使用光机引擎时，务必遵循下列安全指示：

1.

请勿将产品倾斜使用。
2.

请勿将光机引擎置于不稳定的推车、台面、或桌面上。
3.

请勿在水边或热源边使用光机引擎。
4.

仅使用厂商推荐的附属装置。
5.

请使用光机引擎所标示的电源类型，如不确定适用电源类型时，请洽您的经销商或当地电力公司。
6.

请将光机引擎置于方便拔除插头之处。
7.

操作插头时，请务必遵循下列安全措施，以免产生火花或火灾：

■

插入插座前，请清除插头上的灰尘。

■

请将插头插牢。

8.

切勿多个插头共享墙上的插座、延长线、或多孔插座头，以免造成火灾或电击。

9.

请勿将光机引擎的电线置于容易践踏之处，以免磨损或损坏电线或插头。

10.

请勿堵塞光机引擎外壳的沟槽或开孔，因其有通风及避免光机引擎过热的功能。

11.

切勿将异物塞入机壳沟槽内，请勿以液体溅湿光机引擎。

12.

除非使用手册内特别指示，切勿自行操作本产品，开启或移除外盖可能产生危险电压或其他危险，维修服务请洽合格服务人员。

13.

本产品仅限使用 100V~240V,若使用过低电源会无法开机,过高电源则可能造成机器保险丝烧毁工作电压值

14.

工作电压相差数规范

■

突波电压超过 250V 会导致保险丝烧毁的风险

15.

如有下列情形，请将光机引擎的电源插头拔下，并洽合格服务人员进行维修服务：

■

电源线或插头磨损或损坏时。

■

光机引擎遭液体、雨、或水溅湿时。

<注意>：遥控器使用错误型号的电池可能产生故障，请依照相关指示丢弃旧电池。

■ 安全措施

警告：为避免火灾或电击危险，切勿将本装置暴露于雨中或湿气中。

长时间未使用光机引擎时，请将电源拔掉。

 注意 電擊危險 	
注意：防止电击，请勿擅自开盖，机内无供客户维修的零件，仅专业人员可进行维修。	
 此标志表示装置内含危险电压，可能造成电击危险。	 此标志表示使用手册内含本装置之重要操作及维修指示。

■ EN55022 (CE 辐射) 警告

本产品适用于商业、工业、或教育环境，不适用于居住环境。

本装置为 A 级产品，用于居住环境可能造成无线干扰，使用者可能需采取适当措施防止。一般适用于会议室、会客室、或大厅。

LumensTM

2


2. 机器消耗功率

Lamp	电压	频率	消耗电流(A)		消耗功率(W)		PF	
			待机	开机	待机	开机	待机	开机
ECO On	110V	60Hz	0.06	1.5	0.9	163.5	0.13	0.99
	220V	50Hz	0.1	0.76	1	161.7	0.05	0.97
ECO Off	110V	60Hz	0.06	2.23	0.9	242.4	0.13	1
	220V	50Hz	0.1	1.09	1	236.1	0.05	0.97


3. 连接与安装

3.1. 配件清单

- 3.1.1. 光机模块 x 1.
- 3.1.2. 电源模块 x 1.
- 3.1.3. M3 螺丝 x 2
- 3.1.4. AC 电源线 x 1 (此线材外观会依各国不同)
- 3.1.5. L 型 DVI Cable(仅适用 LE933)
- 3.1.6. 备用保险丝 x 1

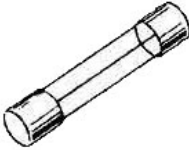
光机模块	电源模块	L 型 DVI Cable (仅适用 LE933)
		
螺丝	AC 电源线	备用保险丝 x 1
		

3.2. 安装与连接

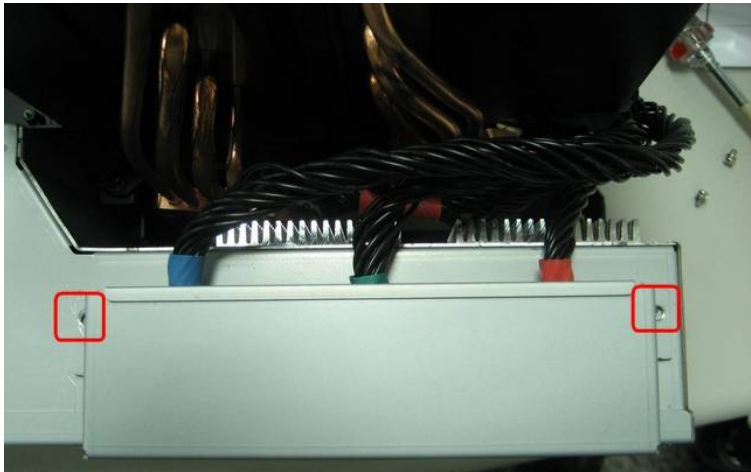


- 3.2.1. 连接点灯线：请将上图红色框框锁点松开.将钣金打开
- 3.2.2. 依照上图依序将贴有颜色标签(蓝,绿,红)之线材接上
- 3.2.3. 点灯线安装完后,请将上图红色框框锁点锁固

3.2.4. 连接 37Pin 连接线材,如下图红框表示

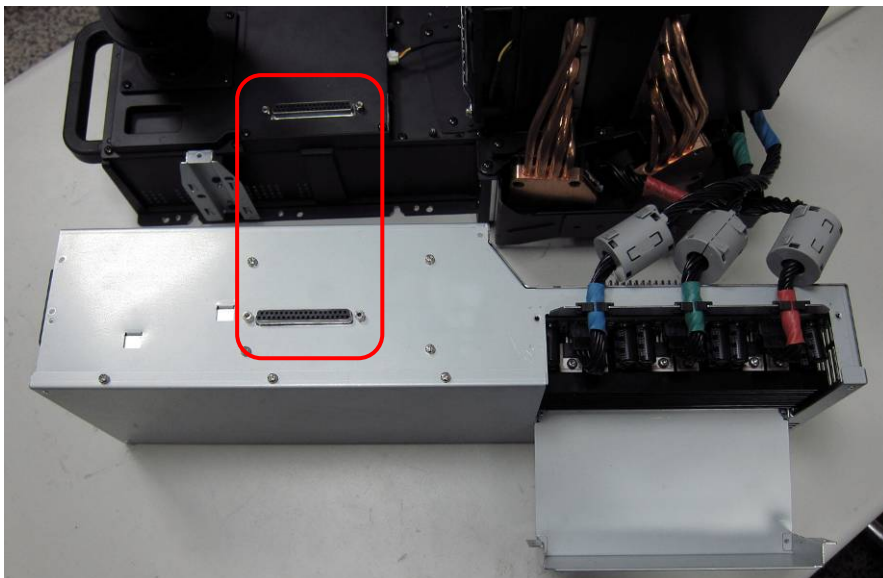

3.2.5. 连接光机模块与电源模块并锁固光机模块与电源模块

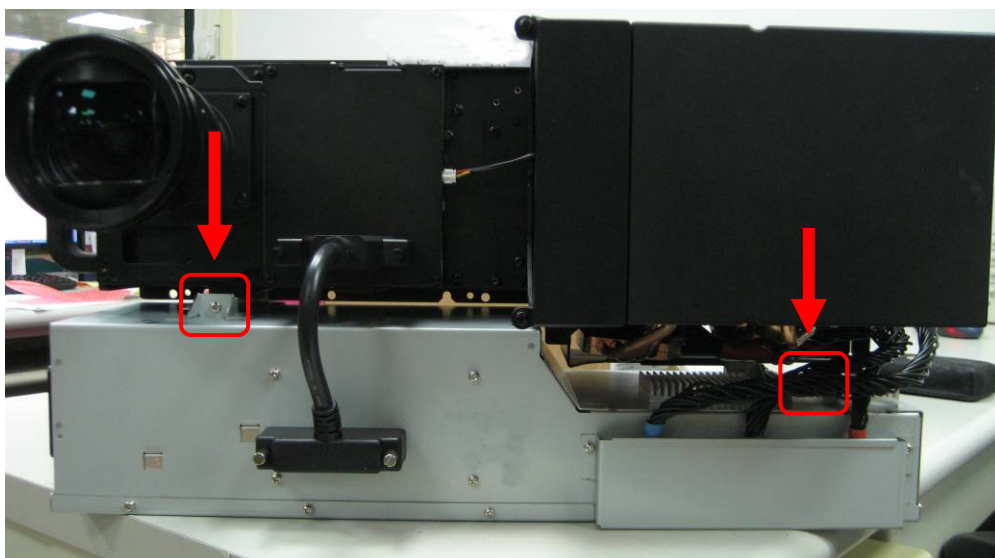

3.2.6. 拆除镜头盖.

<注意>未拆除镜头盖, 会造成无法投影




3.2.7. 连接光机本体与控制单元

Case 1 : 连接 CU103/CU403

使用 DVI 长线 (控制单元的配件)、AC 公母电源线 (控制单元的配件)

光机本体

控制单元

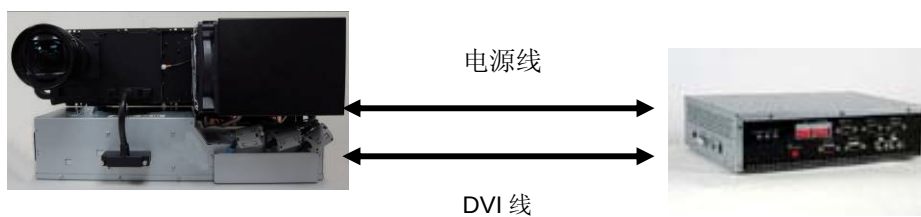


Case 2 : 连接 CU003

使用 DVI 长线 (控制单元的配件)

光机本体

控制单元

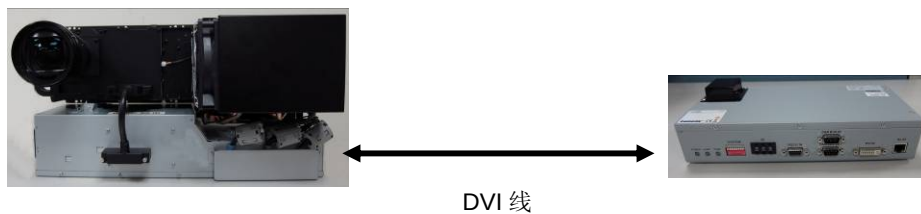

<注意>如光机模块使用 LE933 机种, 请使用随机配件之 L 型 DVI 连接线

4. 常见问题排除

本章节提供常见问题的建议解决方案，仍无法解决问题时，请与客服人员联系

4.1. 问题：光机本体无法点灯

4.1.1. 建议解决方案：

4.1.1.1. 参考[连接与安装]章节，检查是否所有线材与点灯线都安装完成

4.2. 问题：开机过程与使用中本体画面突然消失,灭灯.

4.2.1. 建议解决方案：

4.2.1.1. 检查 DVI cable 是否脱落.

4.2.1.2. 必须重新点灯再次确认问题是否会发生.