


OIP-D50E/D50D 快速使用手册

⚠ 重要


*最新版本的软体、各国语系的使用手册及快速使用手册，可至Lumens®网站下载：
<https://www.Lumens.cn/support>。

1. 产品介绍

1.1 OIP-D50E 外观说明

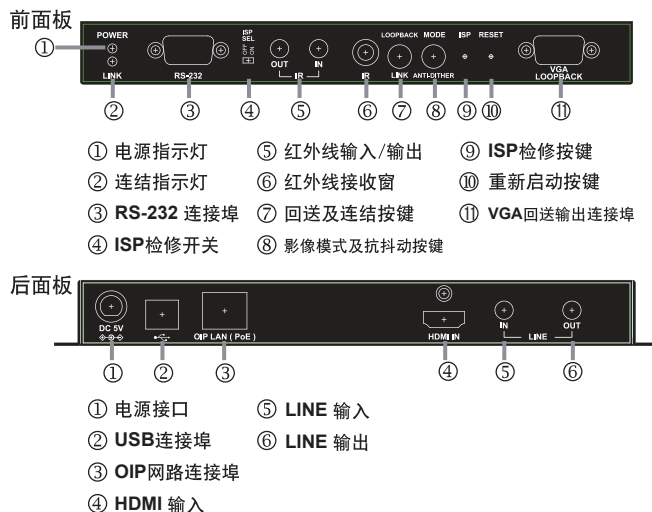


1.2 OIP-D50D 外观说明

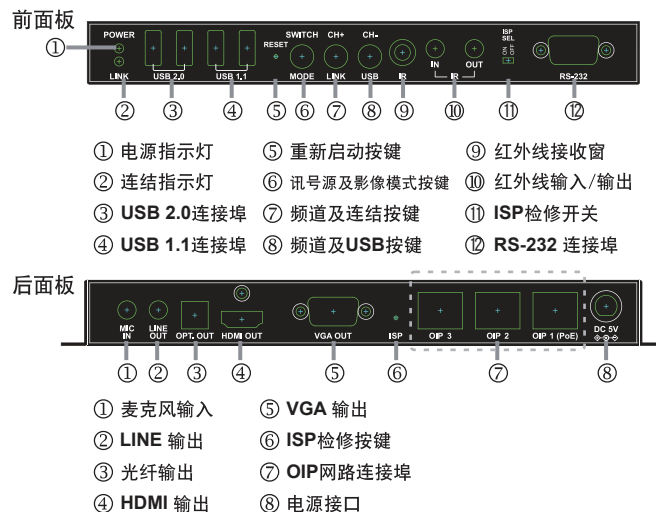

2. 安装与连接

- ① 使用 HDMI线将视讯来源装置连接在 D50E编码器上的HDMI输入埠。
 - ② 使用 HDMI线将视讯显示装置连接在 D50D解码器上的HDMI输出埠。
 - ③ 使用网路线将 D50E编码器、D50D解码器及D50C控制器的OIP网路连接埠连接至同一个局域的网路交换机，使所有OIP装置均处于相同的局域网路。
 - ④ 将电源适配器插入 D50E编码器、D50D解码器及D50C控制器的电源接口并连接上电源。
(若网路交换机支援 PoE (IEEE 802.3af) 供电，可直接透过网路交换机取得电源。)
- ※ 步骤 ① - ④ 即可完成讯号延长，可在 D50C控制器连接的视讯显示装置中使用 WebGUI操作介面进行控制，也可另外连接电脑及红外线发射器/接收器，请参考以下步骤：
- ⑤ 将电脑连接至 D50E编码器、被控装置连接至 D50D解码器的 RS-232连接埠，电脑可下达 RS-232指令给被控装置，被控装置即执行下达的指令。
 - ⑥ 将红外线发射器/接收器连接至 D50E编码器及 D50D解码器，可接收遥控器红外线信号，并使用遥控器控制被控装置。
 - ⑦ 连接 VGA显示器至 D50D解码器以输出类比影像及音讯。

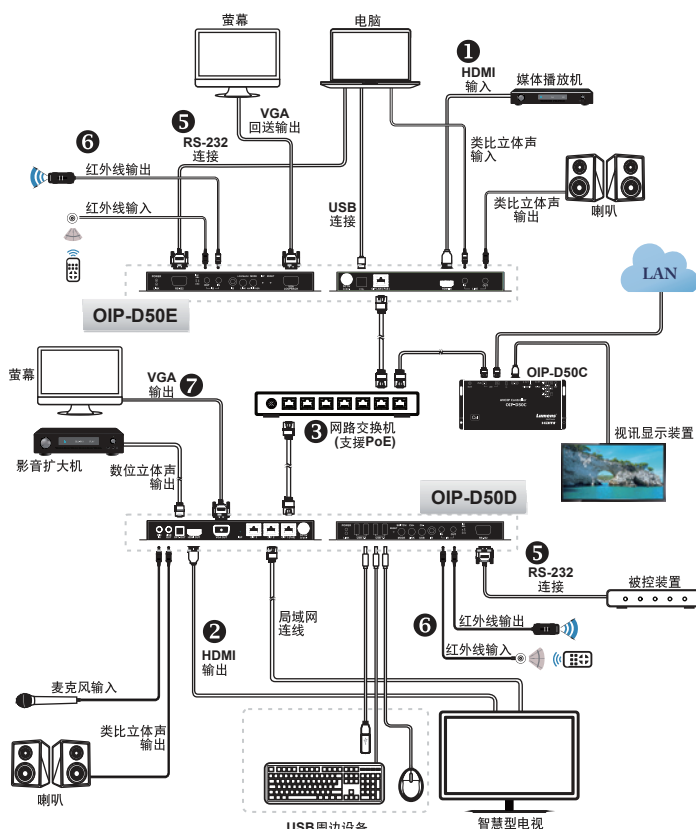

3. 控制方式

1. 在 D50C控制器所连接的视讯显示装置上会显示 WebGUI介面，可连接键盘和鼠标于 D50C控制器，并在 WebGUI介面上进行控制及设定。
2. 开启网页浏览器，输入 D50C控制器 CTRL网路连接埠对应的 IP地址，即可在网页上进行控制。

4. Switch 网路交换机设定建议

采用 VoIP 传输会使用大量的频宽(尤其解析度越高时)，而且需要搭配支援 Jumbo Frame(巨型封包)与 IGMP Snooping(网际网路组管理协定侦听)的 Gigabit网路交换机，因此强烈建议搭配具备 VLAN(虚拟区域网路)专业网路管理等级的交换机。

1. 请将 Port Frame Size(Jumbo Frame)设定为8000。
2. 请将 IGMP Snooping 及相关设定(Port, VLAN, Fast Leave, Querier)设定为"启用"。