


1. 产品连接

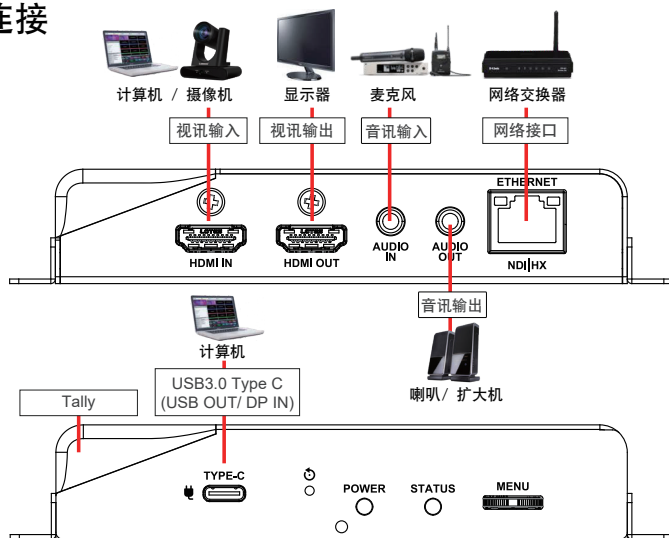


※ OIP-N40E支援PoE(IEEE 802.3af) 的网络交换机或 USB-C 供电


2. 安装说明

■ 搭配配件钣金

(1) 将配件钣金以螺丝(M3 x 4)锁固于编码器两侧锁孔

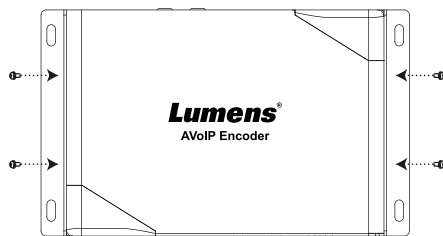


(2) 依场域空间，将钣金及编码器安装于桌面下

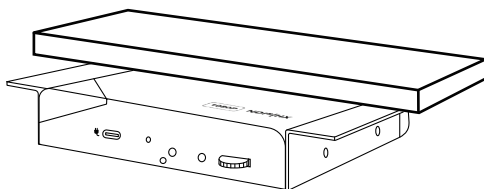

■ 搭配脚架


(1) 编码器侧边三脚架锁孔，可安装于标准规格1/4"-20 UNC的云台三脚架上

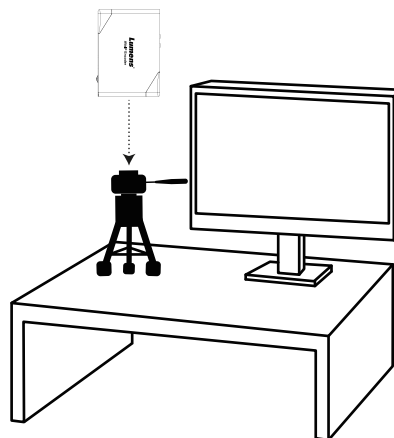

3. OIP-N40E操作方式

■ 透过机身按钮操作

HDMI OUT连接显示器，按压 **Menu**转盘，进入OSD选单
透过 **Menu**转盘，可进行选单移动及参数调整

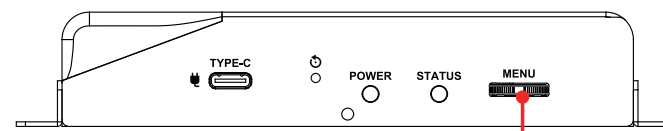

- 左/右旋：调整参数与移动选单
- 按压：进行"确认"动作

■ 透过网页操作

3.1 确认IP位址

参考 [透过机身操作方式](#)，于**Status**确认IP位址

(若编码器直连计算机，默认IP为**192.168.100.100**，需手动将计算机IP位址设定于同一网段)

Encode	Input	Network	Status
IP Address :	192.168.4.147		
Netmask :	255.255.255.0		
Gateway :	192.168.4.254		
MAC ID :	dc:e2:ac:03:50:3		
HDMI Output :			
FW Version :	01A0.00k		
Exit			

3.2 开启浏览器输入 IP位置，如**192.168.4.147**，即可进入登入接口。



3.3 请输入帐号/密码登入


- 帐号：admin
- 密码：9999

4. HDMI讯源传输网络

OIP-N40E可将HDMI讯源传输至IP设备。

4.1 连接方式

- 使用HDMI或USB-C线材，将讯源装置连接于编码器 HDMI或USB-C输入埠
- 使用网络线将编码器及计算机连接至网络交换器
- 将HDMI讯号连接至HDMI IN，能将讯号撷取同步至显示器 (Pass-through)

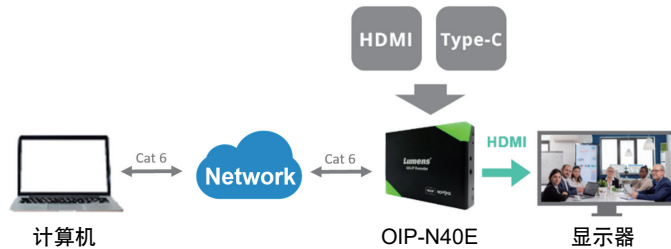

4.2 网页设定

[Stream] > [Source] 选择输出讯号 > Stream Type设定串流类型 > [Apply] 套用

4.3 串流输出


开启串流媒体平台，如VLC、OBS、NDI Studio Monitor等软件 进行串流输出

5. USB 网络摄像机延伸(需搭配OIP-N60D 解码器)

OIP-N编解码器搭配使用时，可通过网络延伸 USB 摄像机的使用范围，以提高安装灵活性。

5.1 连接方式

- 将OIP-N 编解码器连接至局域网络
- 使用USB-A线材，将USB摄像机连接至解码器
- 使用HDMI线材，将显示器连接至解码器
- 使用USB-C线材，将计算机连接至编码器

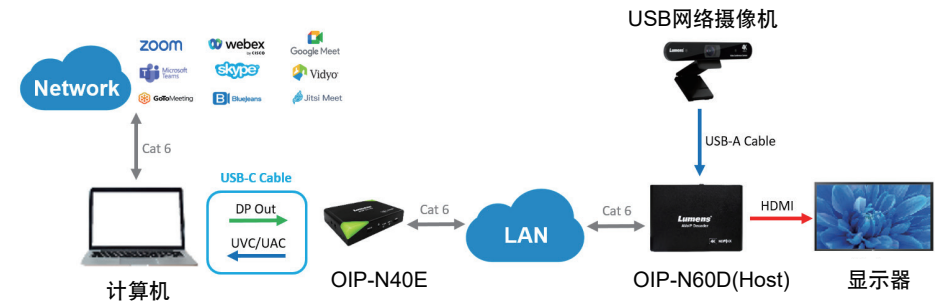

NOTE

- 计算机可以透过USB-C连接编码器使用USB网络摄像机
- 计算机可以透过USB-C连接编码器将影像投射到电视上

5.2 OIP-N60D网页设定

[System] > [Output]，开启 USB Extender

5.3 OIP-N40E网页设定

- [System] > [Output] > Extender Source List
- [Search new Source] > 点击 [Available] 选择 OIP-N60D解码器 > 连机显示Connected

5.4 USB 摄像机画面输出

- 开启视讯软件，如Skype, Zoom, Microsoft Teams等软件
- 选择视讯来源，即可输出USB 摄像机画面
- ※ 视讯来源名称：依USB 摄像机名称选择

※若安装过程碰到无法解决问题，请扫描QR Code，将有专人提供协助



Get Help ?