


1. 产品连接

OIP-N60C 与 OIP-N60D 系列采用相同硬件平台，但支持功能有所不同，详细差异请参阅下表。

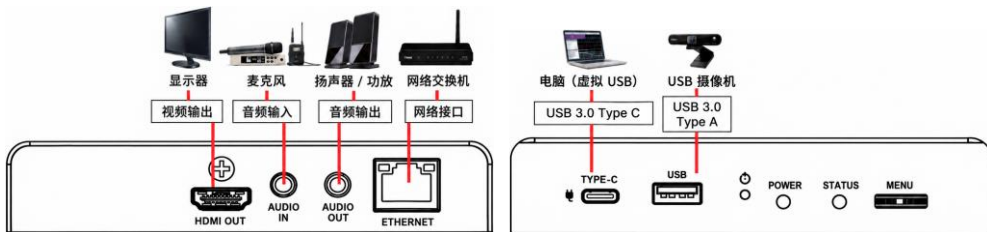

界面	OIP-N60C	OIP-N60D
HDMI OUT	仅显示固件版本与 IP 地址	支持视频输出
AUDIO IN	不支持	支持音频输入
AUDIO OUT	不支持	支持音频输出
USB Type-C	仅供电，不支持 USB 影像回传	支持供电及 USB 影像回传
USB Type-A	不支持	支持 USB 摄像机
ETHERNET	支持网络及 PoE (IEEE802.3af) 供电	


2. 安装说明

■ 搭配配件钣金

- (1) 将配件钣金以螺丝(M3 x 4)锁固于 OIP-N60D 两侧锁孔




- (2) 依场域空间，将钣金及 OIP-N60D 安装于桌面下

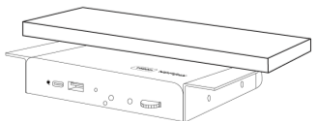

■ 搭配脚架


OIP-N60D 侧边三脚架锁孔，可安装于标准规格 1/4" -20 UNC 的云台三脚架上

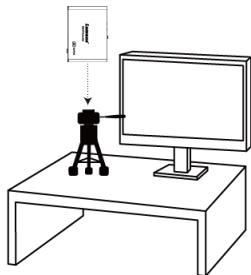

3. 操作方式

■ 透过机身按钮操作 (仅适用 OIP-N60D 系列)

HDMI OUT 连接显示器，按压 Menu 转盘，进入 OSD 选单
透过 Menu 转盘，可进行选单移动及参数调整



- 左/右旋：调整参数与移动选单
- 按压：进行"确认"动作

■ 透过网页操作

3.1 确认 IP 地址

OIP-N60C

将装置的 HDMI OUT 连接至显示器，即可于显示画面中确认装置的 IP 地址



OIP-N60D

参考 [透过机身按钮操作](#)，于 Status 确认 IP 地址 (若 OIP-N60D 直连计算机，默认 IP 为 192.168.100.200，需手动将计算机 IP 地址 设定于同一网段)

Source	Output	Network	Status
IP Address :	192.168.4.161		
Netmask :	255.255.255.0		
Gateway :	192.168.4.254		
MAC ID :	dc:e2:ac:03:50:4a		
Current Source :			
HDMI Output :	2160p_60		
FW Version :	01B1.00r		Exit

- 3.2 开启浏览器输入 IP 位置，如 192.168.4.161，即可进入登录界面

192.168.4.161



3.3 请输入账号/密码登入

Account : admin

Password : 9999

4. 虚拟 USB 网络摄影机

※仅适用 OIP-N60D 系列

可将 IP 讯号源转换为 USB (UVC) , 以便与视频会议平台协作整合。

4.1 连接方式

- 将 OIP-N60D 连接至局域网
- 使用 USB-C 线材, 将计算机连接至 OIP-N60D



Note:

计算机透过 USB-C 连接 OIP-N60D , 将 RTSP/NDI 来源作为 USB 网络摄影机使用

4.2 网页设定

- [System]> [Output] , 开启 [Virtual USB Setting]
- [Source]> [Search new Source]> 勾选欲输出装置> 点击[Play] 输出装置讯号

4.3 USB 摄影机画面输出

- 开启视讯软件, 如 Skype, Zoom, Microsoft Teams 等软件
- 选择视讯来源, 即可输出 USB 网络摄影机画面

*视讯来源名称: Lumens OIP-N60D / Lumens OIP-N60D, Dante AV-H


5. USB 网络摄影机延伸(需搭配 OIP-N40E)

※仅适用 OIP-N60D 系列

可通过网络延伸 USB 网络摄影机的使用范围, 以提高安装灵活性。

5.1 连接方式

- 将 OIP 桥接器连接至局域网
- 使用 USB-A 线材, 将 USB 摄影机连接至 OIP-N60D
- 使用 HDMI 线材, 将显示器连接至 OIP-N60D
- 使用 USB-C 线材, 将计算机连接至 OIP-N40E

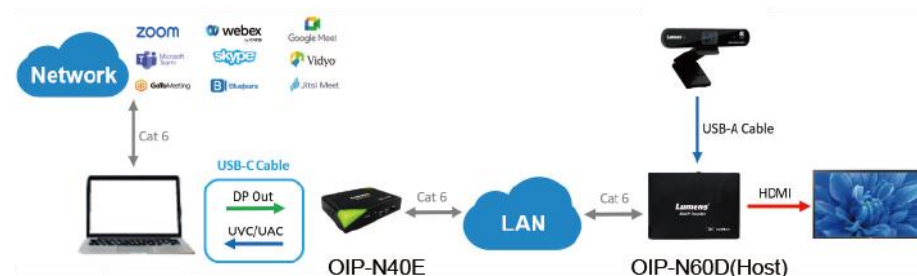

Note:

- (1) 计算机可以透过 USB-C 连接 OIP-N40E 使用 USB 网络摄影机
- (2) 计算机可以透过 USB-C 连接 OIP-N40E 将影像投射到电视上

5.2 OIP-N60D 网页设定

[System]> [Output], 开启 [USB Extender]

5.3 OIP-N40E 网页设定

- [System]> [Output] > [Extender Source List]
- [Search new Source]> 点击[Available] 选择 OIP-N60D> 联机显示 Connected

5.4 USB 摄影机画面输出

- 开启视讯软件, 如 Skype, Zoom, Microsoft Teams 等软件
- 选择视讯来源, 即可输出 USB 摄影机画面

*视讯来源名称: 依 USB 摄影机名称选择

※若安装过程碰到无法解决问题, 请扫描 QR Code , 将有专人提供协助



Get Help ?