


1. 产品连接

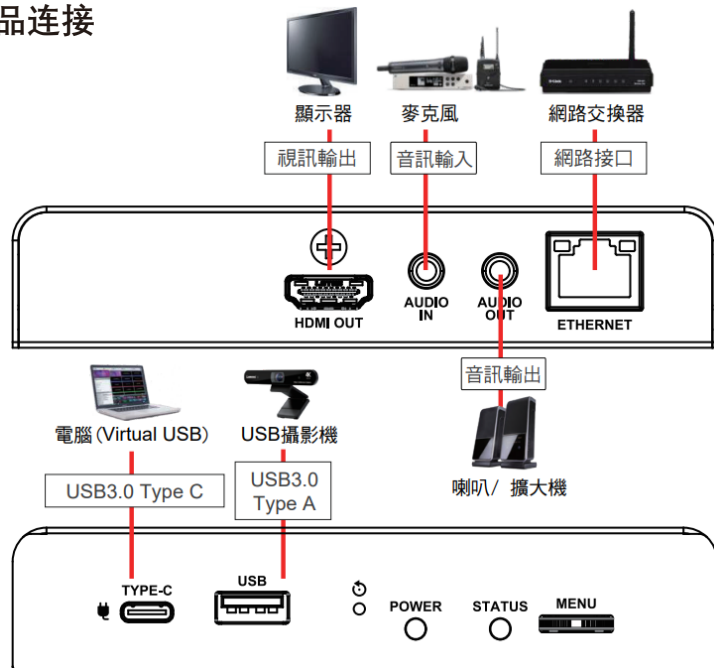

*OIP-N 译码器支持 PoE(IEEE 802.3af) 的网络交换机或 USB-C 供电


2. 安装说明

■ 搭配配件钣金

- (1) 将配件钣金以螺丝(M3 x 4)锁固于译码器两侧锁孔




- (2) 依场域空间, 将钣金及译码器安装于桌面下



■ 搭配脚架


译码器侧边三脚架锁孔, 可安装于标准规格 1/4"-20 UNC 的云台三脚架上

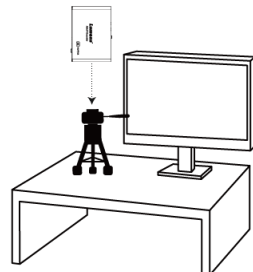

3. 操作方式

■ 透过机身按钮操作

HDMI OUT 连接显示器, 按压 Menu 转盘, 进入 OSD 选单
透过 Menu 转盘, 可进行选单移动及参数调整

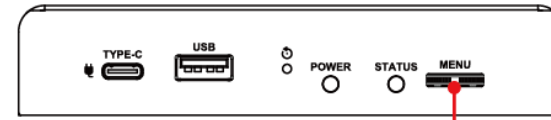

- 左/右旋: 调整参数与移动选单
- 按压: 进行"确认"动作

■ 透过网页操作

3.1 确认 IP 地址

参考 [透过机身按钮操作](#), 于 Status 确认 IP 地址 (若译码器直连计算机, 默认 IP 为 192.168.100.200, 需手动将计算机 IP 地址 设定于同一网段)

Source	Output	Network	Status
IP Address :		192.168.4.161	
Netmask :		255.255.255.0	
Gateway :		192.168.4.254	
MAC ID :		dc:e2:ac:03:50:4a	
Current Source :			
HDMI Output :	2160p_60		
FW Version :	01BB.00r		Exit

- 3.2 开启浏览器输入 IP 位置, 如 192.168.4.161, 即可进入登入接口

192.168.4.161

- 3.3 请输入账号/密码登入

Account: admin
Password: 9999

4. 虚拟 USB 网络摄影机

Oip-N 译码器可将 IP 讯号源转换为 USB (UVC)，以便与视频会议平台协作整合。

4.1 连接方式

- 将译码器连接至局域网
- 使用 USB-C 线材，将计算机连接至译码器



Note:

计算机透过 USB-C 连接 OIP-N 译码器，将 RTSP/NDI 来源作为 USB 网络摄影机使用

4.2 网页设定

- [System]> [Output], 开启 [Virtual USB Setting]
- [Source]> [Search new Source]> 勾选欲输出装置> 点击[Play] 输出装置讯号

4.3 USB 摄影机画面输出

- 开启视讯软件，如 Skype, Zoom, Microsoft Teams 等软件
- 选择视讯来源，即可输出 USB 网络摄影机画面

*视讯来源名称: Lumens OIP-N60D Decoder


5. USB 网络摄影机延伸(需搭配 OIP-N40E 编码器)

OIP-N 编译码器搭配使用时，可通过网络延伸 USB 网络摄影机的使用范围，以提高安装灵活性。

5.1 连接方式

- 将 OIP-N 编译码器连接至局域网
- 使用 USB-A 线材，将 USB 摄影机连接至译码器
- 使用 HDMI 线材，将显示器连接至译码器

- 使用 USB-C 线材，将计算机连接至编码器

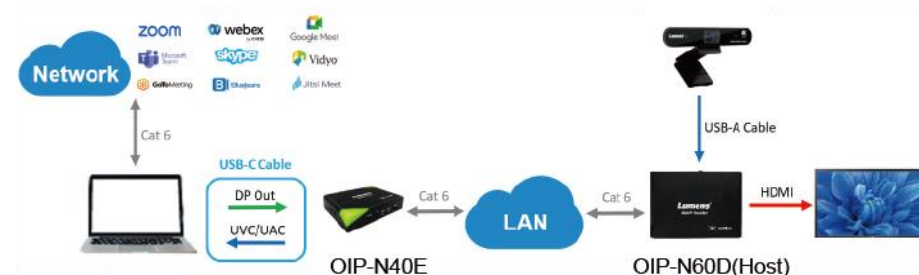

Note:

- (1) 计算机可以透过 USB-C 连接编码器使用 USB 网络摄影机
- (2) 计算机可以透过 USB-C 连接编码器将影像投射到电视上

5.2 OIP-N 译码器网页设定

[System]> [Output], 开启 [USB Extender]

5.3 OIP-N40E 网页设定

- [System]> [Output] > [Extender Source List]
- [Search new Source]> 点击[Available] 选择 OIP-N 译码器> 联机显示 Connected

5.4 USB 摄影机画面输出

- 开启视讯软件，如 Skype, Zoom, Microsoft Teams 等软件
- 选择视讯来源，即可输出 USB 摄影机画面

*视讯来源名称: 依 USB 摄影机名称选择

*若安装过程碰到无法解决之问题，请扫描 QR Code，将有专人提供协助



Get Help ?