



1. 产品连接

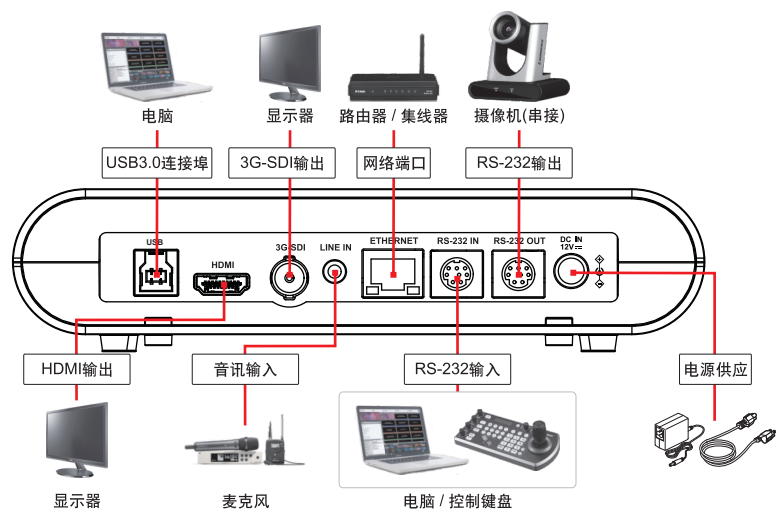

2. I/O功能说明

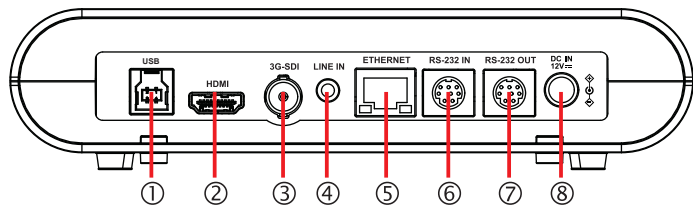

项目	名称	功能说明
1	USB 3.0 连接埠	连接电脑USB端口，提供USB讯号影像
2	HDMI输出	HDMI输出 (不支援Audio输出)
3	3G-SDI输出	3G-SDI输出 (不支援Audio输出)
4	音讯输入	3.5mm LINE IN
5	网路孔	网路线端口，支援路由器或集线器PoE(IEEE802.3af)供电
6	RS-232输入	RS-232输入端口，最多可串接7台摄像机
7	RS-232输出	RS-232输出端口，最多可串接7台摄像机
8	DC 12V电源端口	DC供电连接端口

3. 观看影像

■ HDMI/ 3G-SDI 影像输出

连接HDMI或SDI连接线至显示器，即可输出VC-R30画面
*VC-R30预设解析度为1920 x1080 60 fps

■ USB影像输出

使用USB 3.0 连接线与电脑连接，搭配Lumens USB PTZ Camera Controller软体观看影像及控制VC-R30；亦可搭配视讯软体观看影像，如：Microsoft Teams等软体
*USB PTZ Camera Controller软体请至Lumens官网，[服务支援>下载专区](#)取得

■ 网路影像输出

使用Cat5e网路线连接路由器，即可透过浏览器观看VC-R30影像及控制
1.确认机器IP位置
DHCP预设开启，可使用遥控器开启OSD菜单> [网路] 查看IP位置
*如以电脑直连，VC-R30预设IP为192.168.100.100，请将电脑设定为相同网段



开启浏览器，在网址列输入IP位址



2.输入登入帐号和密码，即可登入网页观看影像及控制VC-R30

