


VC-R32 快速安装手册

1. 产品连接

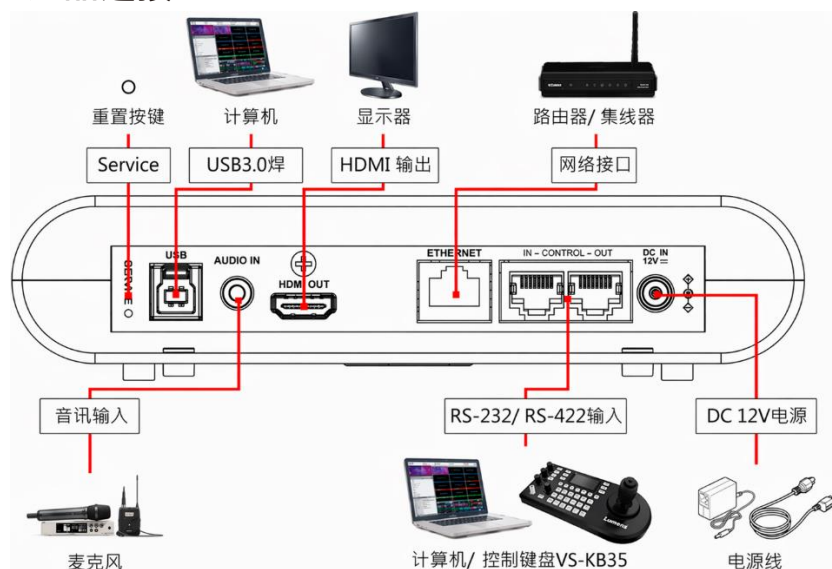

※网络接口，支持 PoE(IEEE802.3af)供电

2. 观看影像

■ HDMI 影像输出

连接 HDMI 线材至显示器，即可输出摄像机画面

※摄像机默认分辨率为 1080p/ 60

■ USB 影像输出

使用 USB 线材与计算机连接，可搭配视讯软件观看影像

如：Zoom, Microsoft Teams 等软件

■ 网络影像输出

使用 Cat5e 网络线连接路由器，可透过浏览器观看影像及控制摄像机

1. 确认机器 IP 位置

DHCP 预设为开启，可使用遥控器按压[Menu]> [Ethernet]> [IP Address] 确认

※如以计算机直连，摄像机默认 IP 为 192.168.100.100，请将计算机设为相同网段



2. 开启浏览器，在网址列输入 IP 位置

192.168.3.68


3. 输入登入账号和密码，即可进入 Web 页面观看影像及控制摄像机

● **Account: admin**
● **Password: 9999**

3. 进阶功能 - 智能取景

采用 Auto-Framing 技术，摄像机将依会议场景人数变化，自动侦测人体位置，将人物调整至画面中央，以呈现最佳影像，提升会议效率

- 按压遥控器[Auto Framing] 按钮，即可开启/关闭智能取景功能

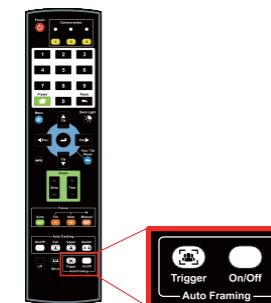

※若安装过程碰到无法解决问题，请扫描 QR Code，将有专人提供协助

