

1. 配件清单




VC-WM14



安装手册



钻孔纸



连杆x2pcs



PTZ摄像机
锁固螺丝x4pcs




枪型摄像机
锁固螺丝



M6*10螺丝
x4pcs

2. 产品尺寸及孔位说明

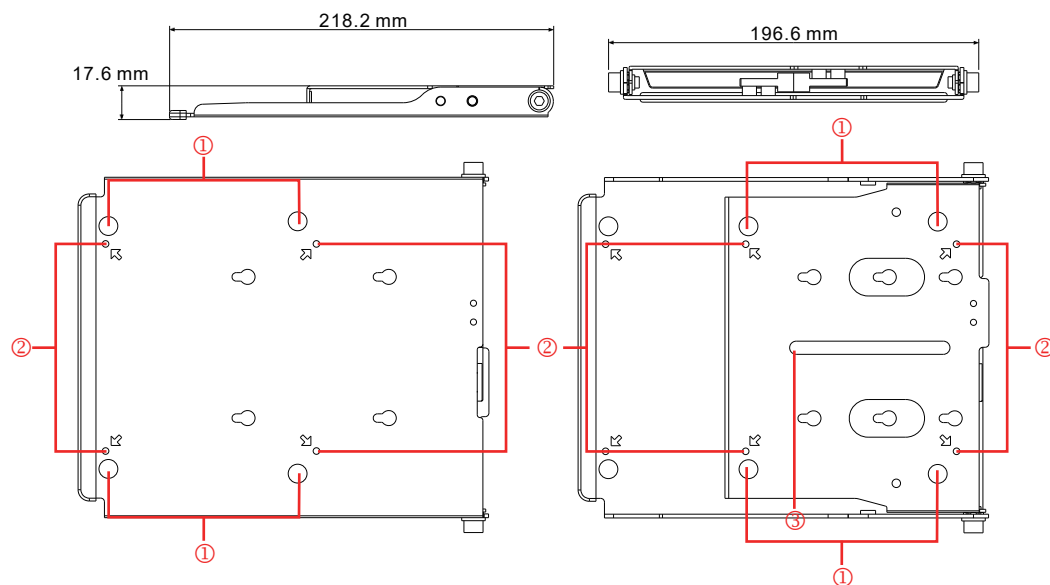


- ①脚垫孔位
- ②螺丝孔位
- ③枪型摄影机螺丝孔位

3. 安装注意事项

- 3.1 乘载重量：2Kg
- 3.2 安装时请依照安装步骤循序安装，且确认设备之安装稳定牢固。
- 3.3 确认安装环境的安全性，请勿将支架安装于不可靠之天花板、墙面或易于掉落之处，以免发生意外。
- 3.4 枪型摄影机仅支援显示器安装，不适用天花板及墙面安装
- 3.5 尺寸图请至[Lumens网页>服务支援>下载专区](https://www.Lumens.cn/Support)取得
<https://www.Lumens.cn/Support>

4. 安装步骤说明


- 4.1 安装于天花板
 1. 搭配钻孔纸于天花板开孔
 2. 短边锁固于天花板
 3. 摄影机安装于长边并锁上螺丝x4pcs
 4. 松开两旁六角螺丝调整安装角度，完成后锁紧固定

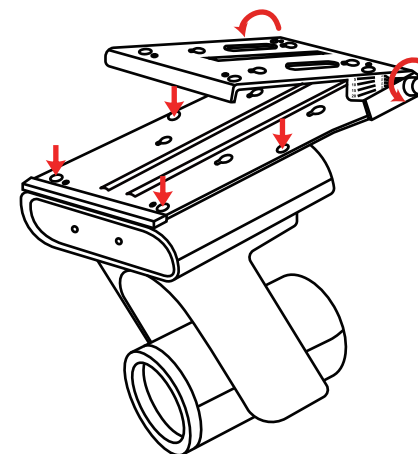

⚠ 如果摄像机倾斜安装，摄像机移动时，左右两侧图像可能会变形，请保持水平安装。


4.2 安装于墙面

1. 搭配钻孔纸于墙面开孔
2. 使用配件连杆(x2pcs)、锁固螺丝(x4pcs)与钣金固定

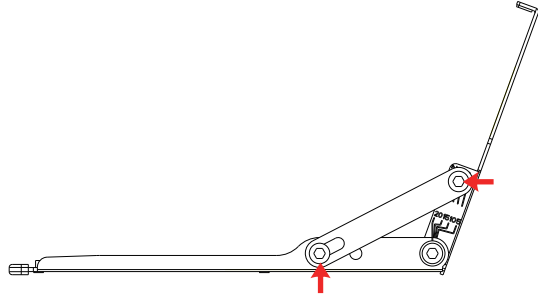

3. 短边锁固于墙面

4. 摄影机安装于长边并锁上螺丝x4pcs
5. 完成后确认连杆及两旁内六角螺丝锁紧固定

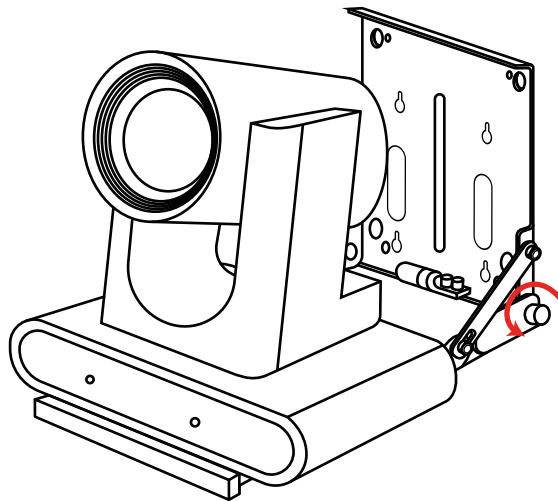

4.3 安装于显示器上

1. 摄影机安装于短边，依摄影机类型锁固螺丝
 - > PTZ 摄影机: 螺丝x4pcs
 - > 枪型摄影机: 螺丝x1pcs
2. 放至显示器上方
3. 透过调整支架将其稳固安装于显示器上
4. 完成后将两旁内六角螺丝锁紧固定

