


VS-KB35 快速安装手册

1. 产品 IO 说明

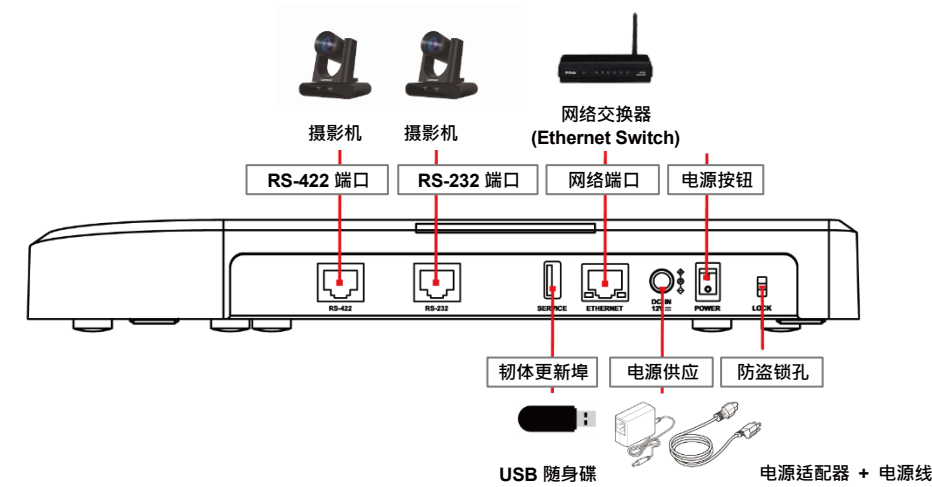

*网络端口支持 PoE (IEEE 802.3af) 供电

2. 选单主旋钮操作说明

当选单开启时，**Focus** 钮 为选单主旋钮

- 左/右旋: 调整参数与移动选单
- 按压: 进行"确认"动作



3. 初始设定

- 3.1 使用配件所附的 DC 12V 电源线 或 支持 PoE (IEEE 802.3af) 的网络交换器供电
- 3.2 使用网络线 (CAT5 或 CAT6) 将键盘背面的 IP 端口连接到局域网网络
- 3.3 若使用电源线供电，请按下电源按钮将控制键盘开机


4. 摄影机设定

- **IP 控制**
确认摄影机与控制键盘位于同一网段，如 192.168.100.xxx
- **RS-232/ RS-422 控制**
确认摄影机 控制端口 / 协议 / 波特率 / VISCA 地址等参数
设定与控制键盘相符
依摄影机不同，支持以下方式调整参数
 - 屏幕选单：[系统]
 - 网页：(依网页版本不同，设定有以下两种路径)
[设定] > [维护] > [系统服务] > [控制端口 / 协议 / 波特率]
[系统] > [控制] > [协议] > [波特率]
 - 摄影机底部 **Dip Switch** 设定

5. IP 连接说明

5.1 将键盘与摄影机连接至网络交换器


*如未连接交换器，控制键盘默认 IP 为 **192.168.100.100**，请将摄影机设定为相同网段

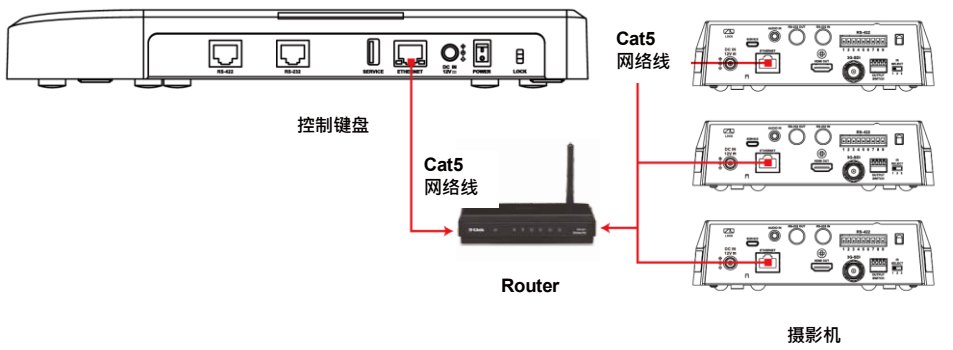


5.2 将摄影机加入设备清单

- (1) 自动搜寻摄影机
按压 **[SEARCH]** > 选择搜寻模式 > 选择摄影机 > 储存摄影机至清单

■ VISCA Over IP

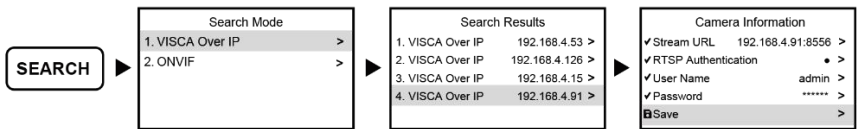


■ ONVIF

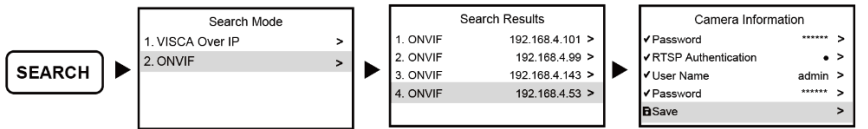


- (2) 手动加入摄影机

按压 **[SETTING]** > 选择设备管理 > 设定控制协议 / IP 地址 > 储存至列表

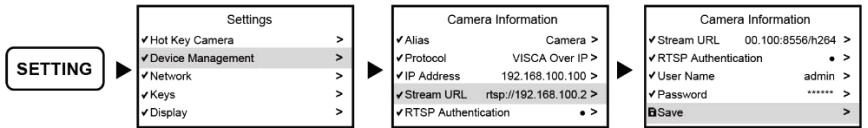

5.3 确认 CAM ID

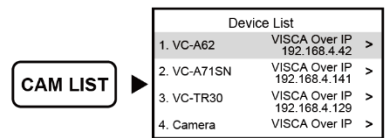


5.4 呼叫摄影机

依序按压数字键(如: **100**) > **CAM** 呼叫摄影机

5.5 预览串流影像

IP 连接支持预览摄影机 RTSP 串流影像
确认屏幕显示预览图标 > 按压 **[PVW]** > 显示摄影机 RTSP 串流影像

*再次按压 **[PVW]** 钮离开串流影像画面

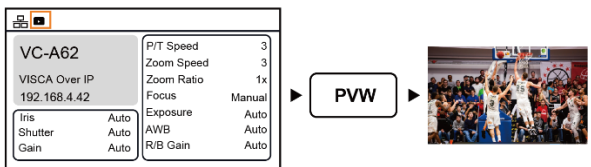

6. RS-232/ RS-422 连接说明


6.1 请参考 RS-232/ RS-422 针脚定义连接摄影机与控制键盘

*RS-232 连接可使用 Lumens 选配配件 VISCA 电缆延长器(VC-AC07) · 搭配网络线 · 无须自行接线即可与控制键盘使用

RS-232			RS-422 (A/B)		
					
Pin No.	Function	Color	Pin No.	Function	Color
1	-	Orange/White	1	TX-	Orange/White
2	-	Orange	2	TX+	Orange
3	GND	Green/White	3	GND	Green/White
4	-	Blue	4	-	Blue
5	-	Blue/White	5	-	Blue/White
6	GND	Green	6	-	Green
7	TXD	Brown/White	7	RX-	Brown/White
8	RXD	Brown	8	RX+	Brown

6.2 设定摄影机

按压 **[SETTING]** > 快捷键摄影机 > 选择摄影机 > 设定 VISCA / IP 地址 / 波特率等信息与摄影机相符

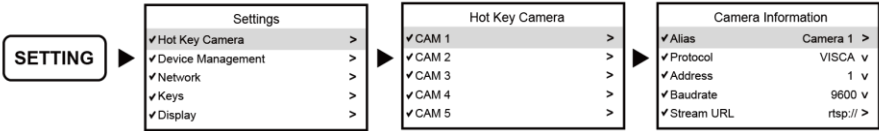


6.3 呼叫摄影机


设定完成 · 按压摄影机热键(如: ) 呼叫摄影机

6.4 若为串接 · 请参考摄影机接脚定义 · 完成多台摄影机端连接

▪ RS-232

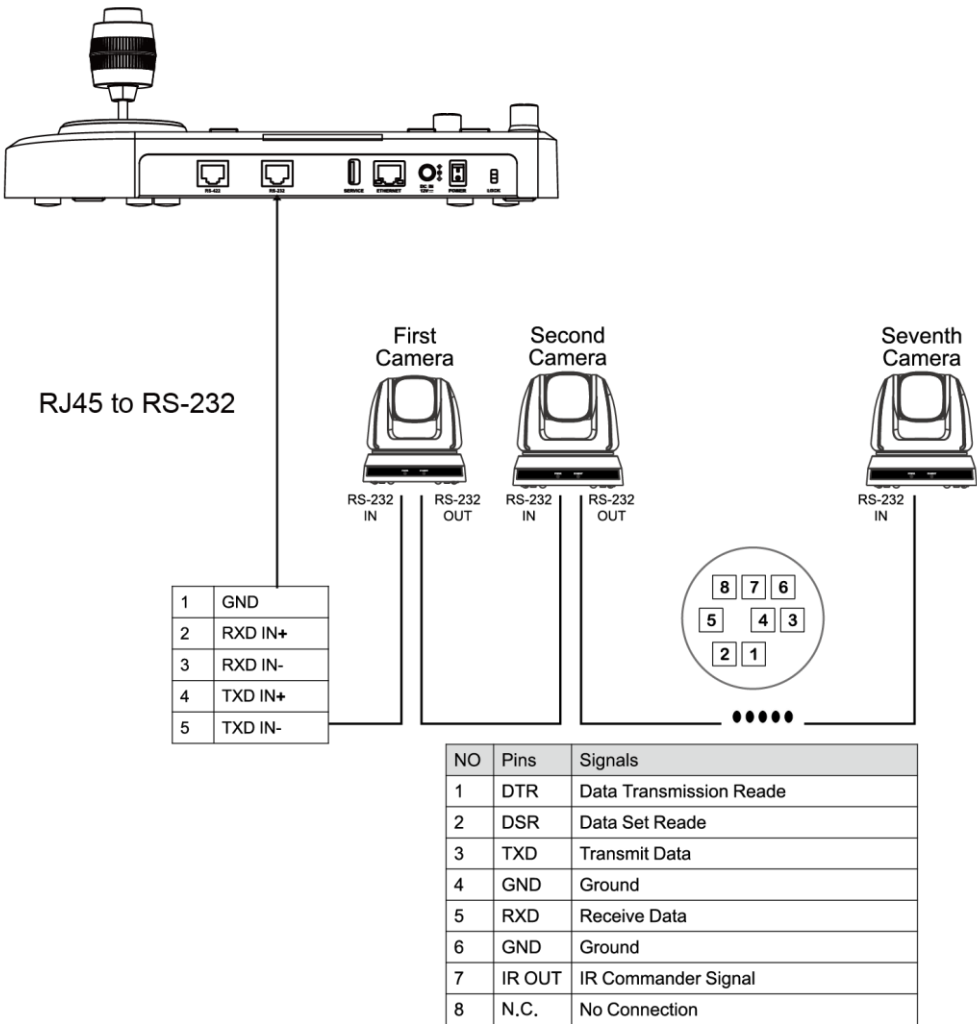

▪ RS-422

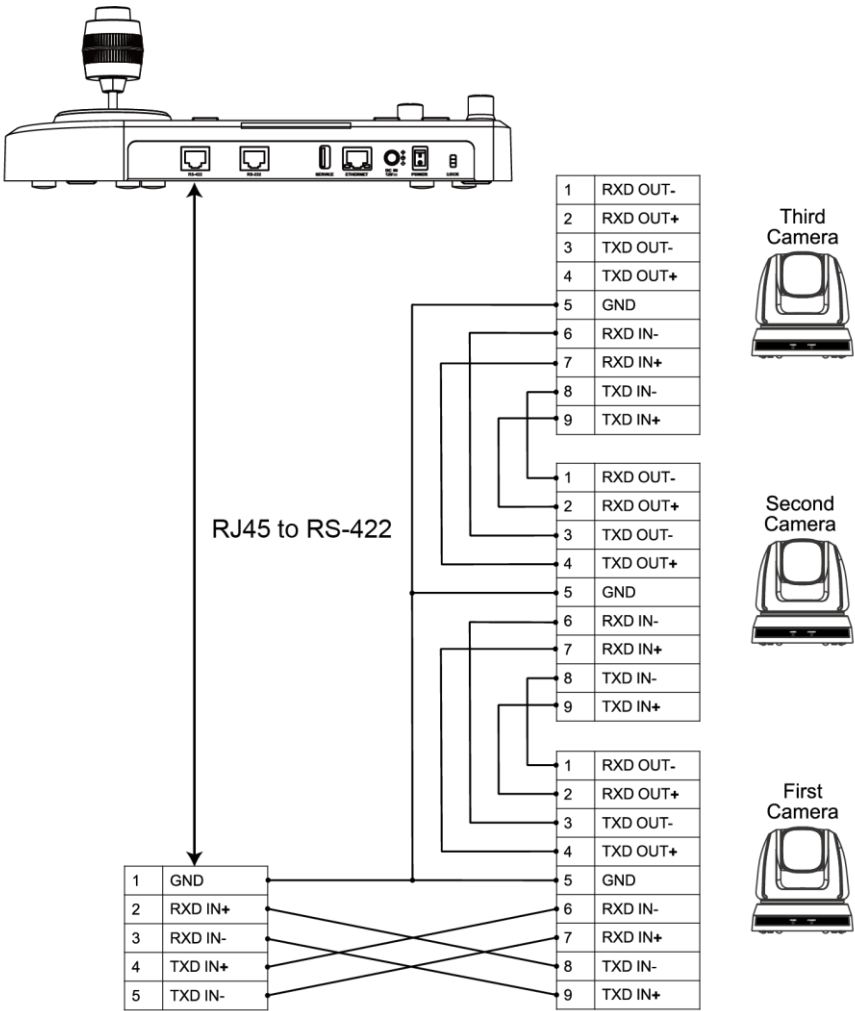

※若安装过程碰到无法解决之问题，请扫描 QR Code ·
将有专人提供协助


Get Help ?