

VC-TR60A, Dante AV-H 韧体更新手册

1 设备及工具准备

1.1 在韧体升级之前，请准备好以下设备和工具。

VC-TR60A, Dante AV-H	电脑或笔记本电脑
	 or 
电源适配器和电源线	以太网电缆
	


2 连接

2.1 通过交换机或路由器连接到 VC-TR60A, Dante AV-H。




3 韧体下载


- 3.1 打开浏览器，在地址栏中输入摄像机的 IP 地址。
您可以从菜单中的[状态]>[以太网]检查 IP 地址。

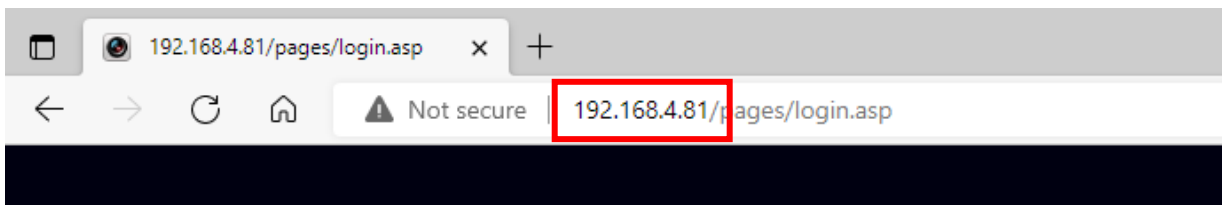




- 3.2 输入账号和密码登录网页。
账号：admin
密码：9999 (默认)

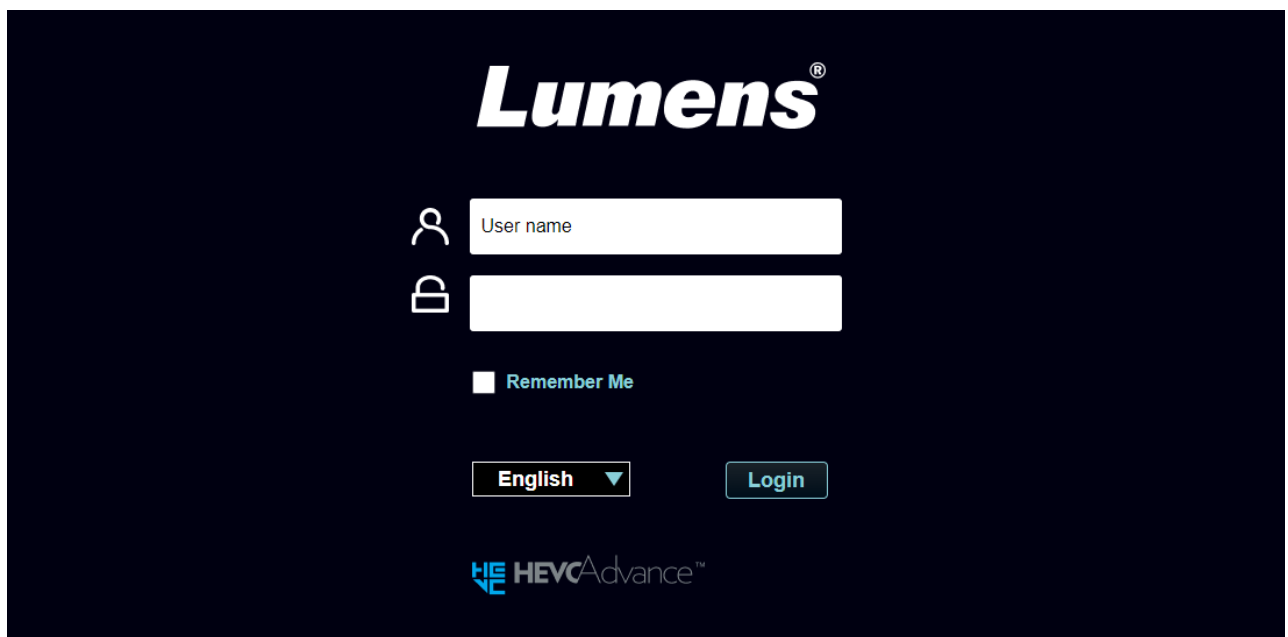

- 3.3 选择[维护]>[...]选择固件文件并按[升级]。

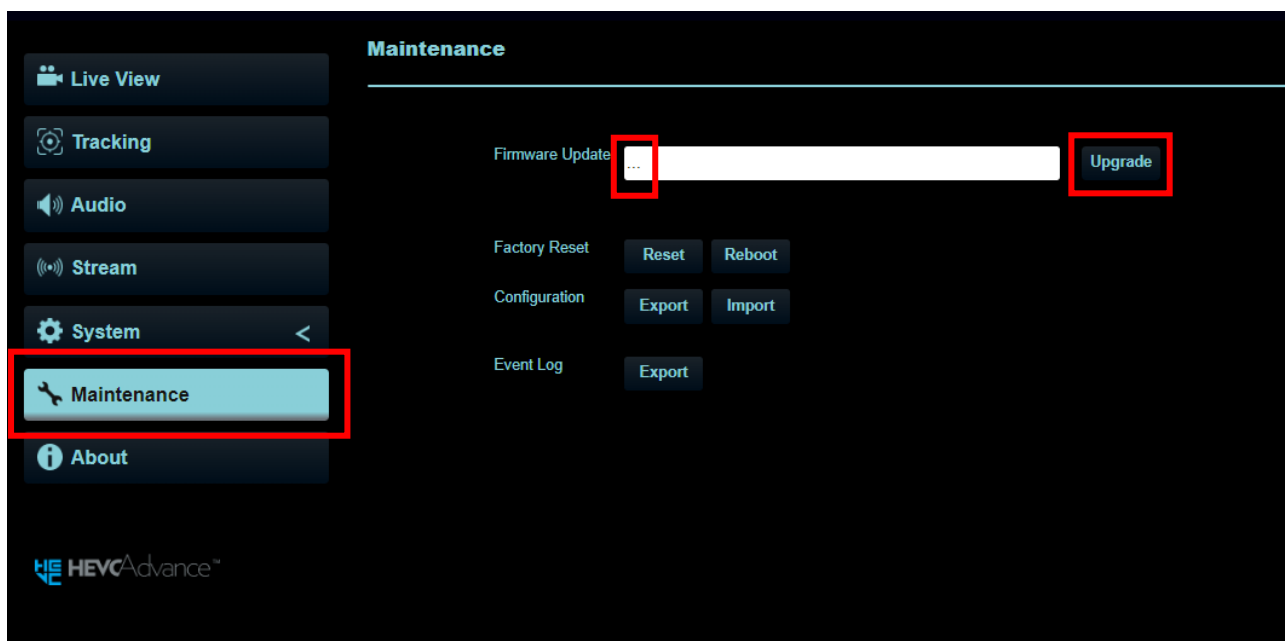

3.4 固件下载开始，请不要关闭页面。（约需 2-3 分钟）

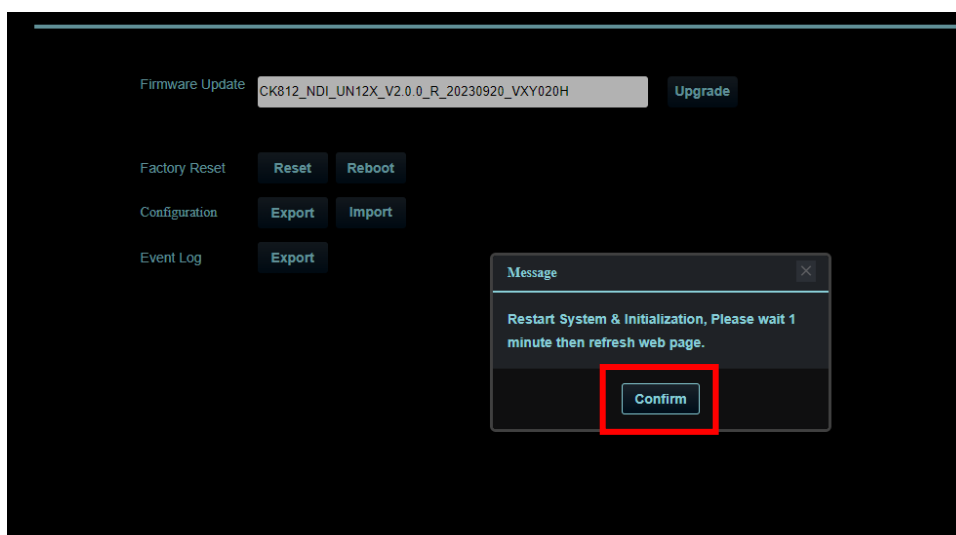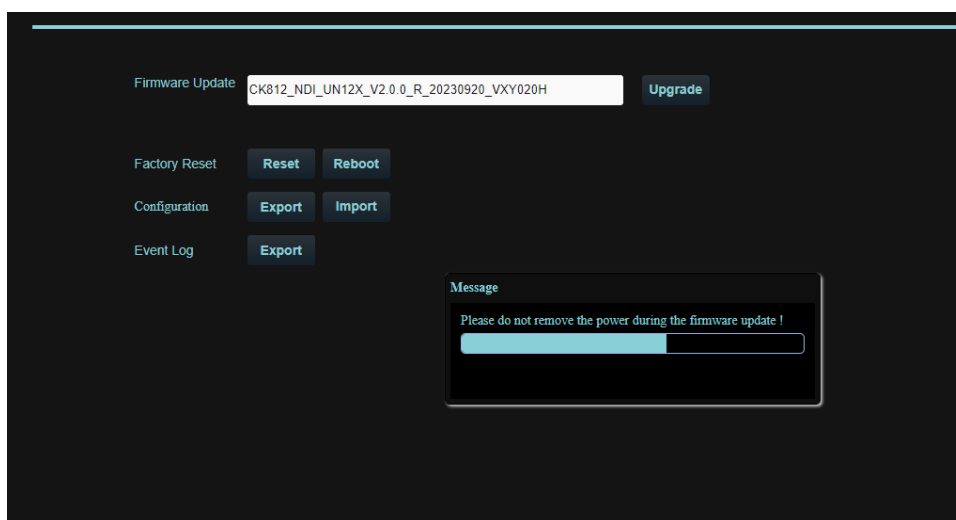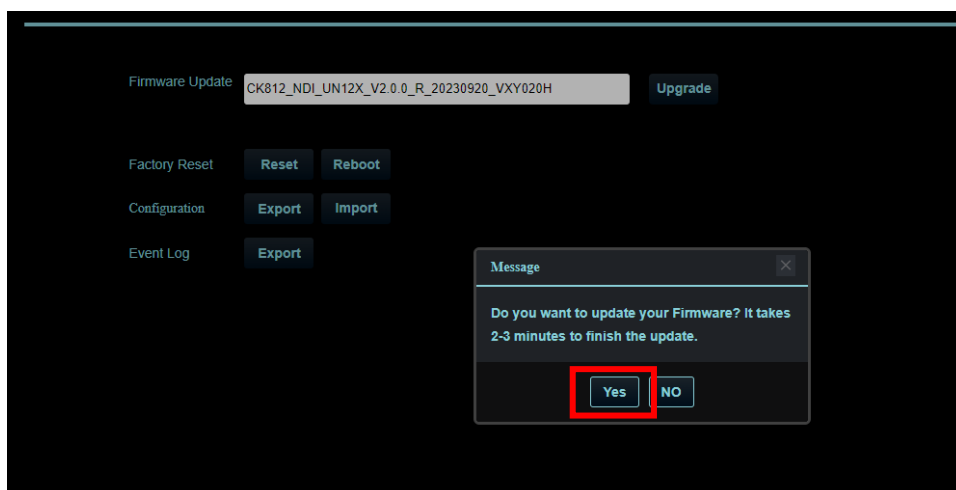

3.5 再次登录网页，从[关于]>[固件版本]检查固件版本。

