

VC-B50U 固件更新手册

1 设备及工具准备

1.1 在固件升级之前，请准备好以下设备和工具。

VC-B50U	电脑或笔记本电脑
	 or 
电源适配器和电源线	以太网电缆
	


2 连接

2.1 通过交换机或路由器连接到 VC-B50U。



3 固件下载


- 3.1 打开浏览器，在地址栏中输入摄像机的 IP 地址。
您可以从菜单中的[状态]>[以太网]检查 IP 地址。

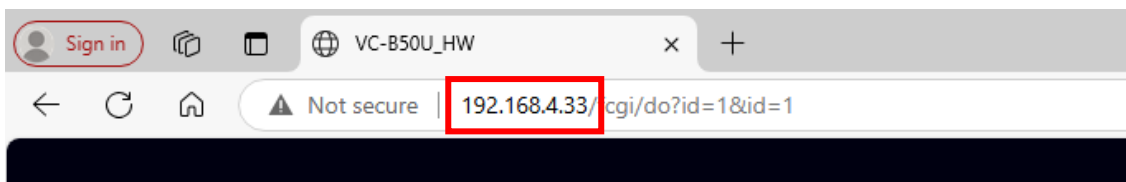


- 3.2 输入账号和密码登录网页。


账号：admin

密码：9999 (默认)


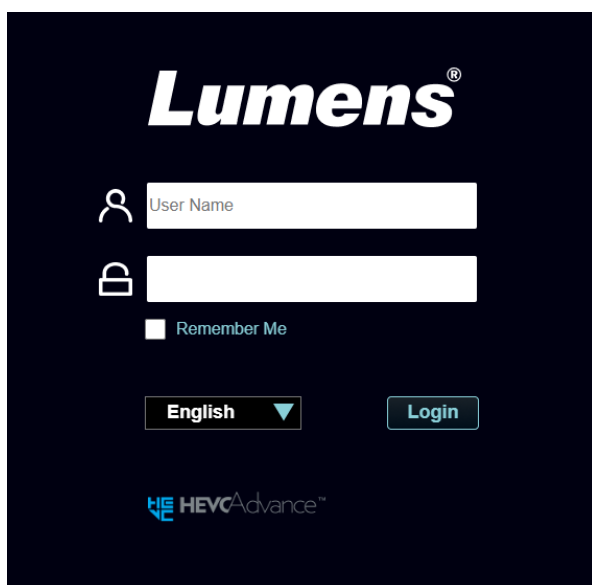


- 3.3 选择[维护]>[...]选择固件文件并按[升级]。

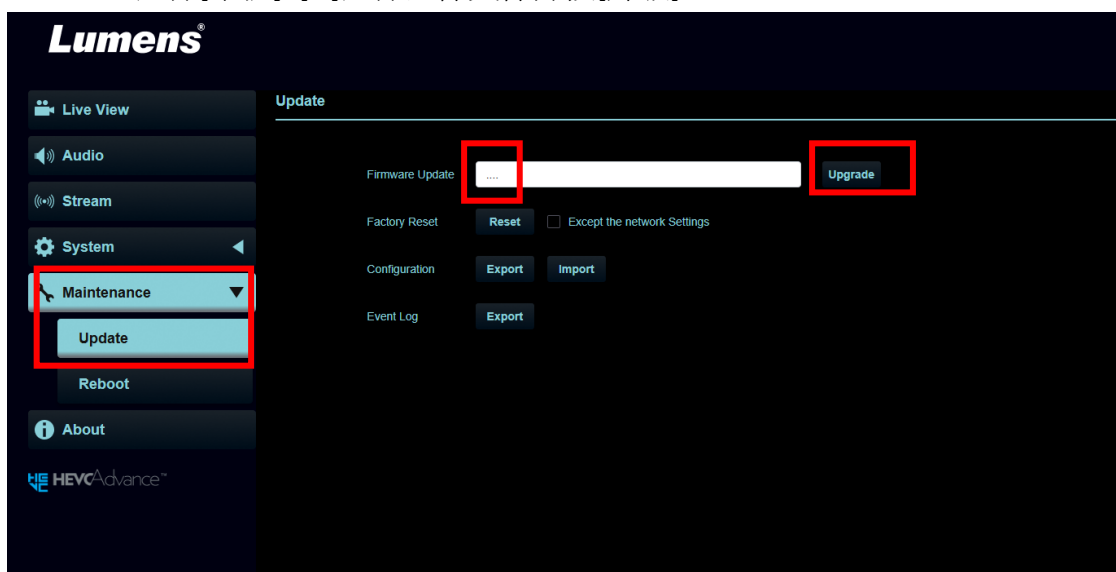

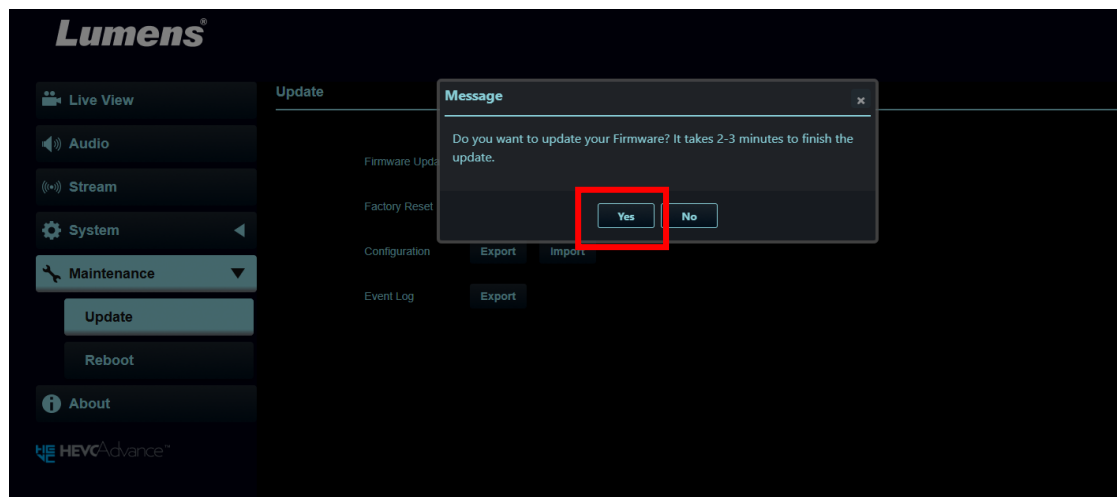

3.4 固件下载开始，请不要关闭页面。(约需 2-3 分钟)

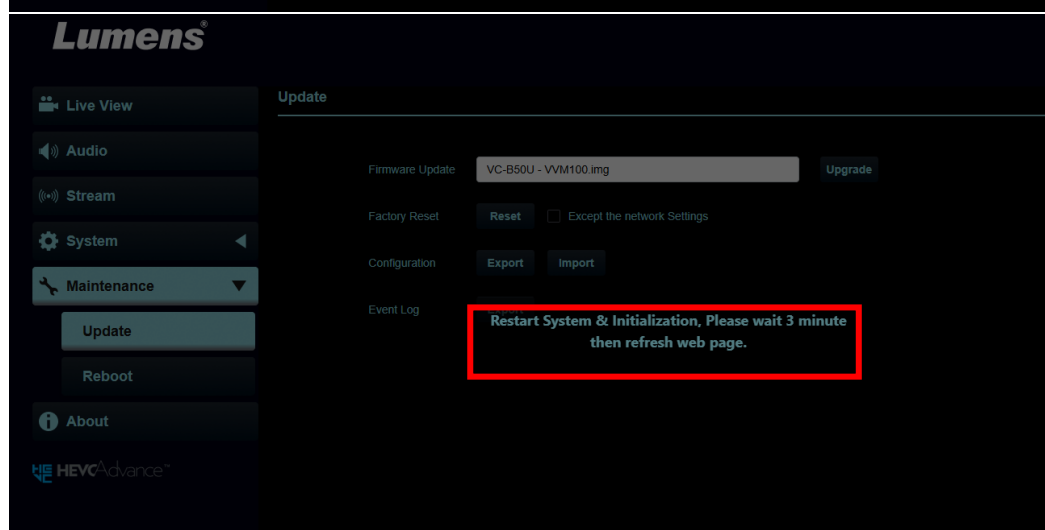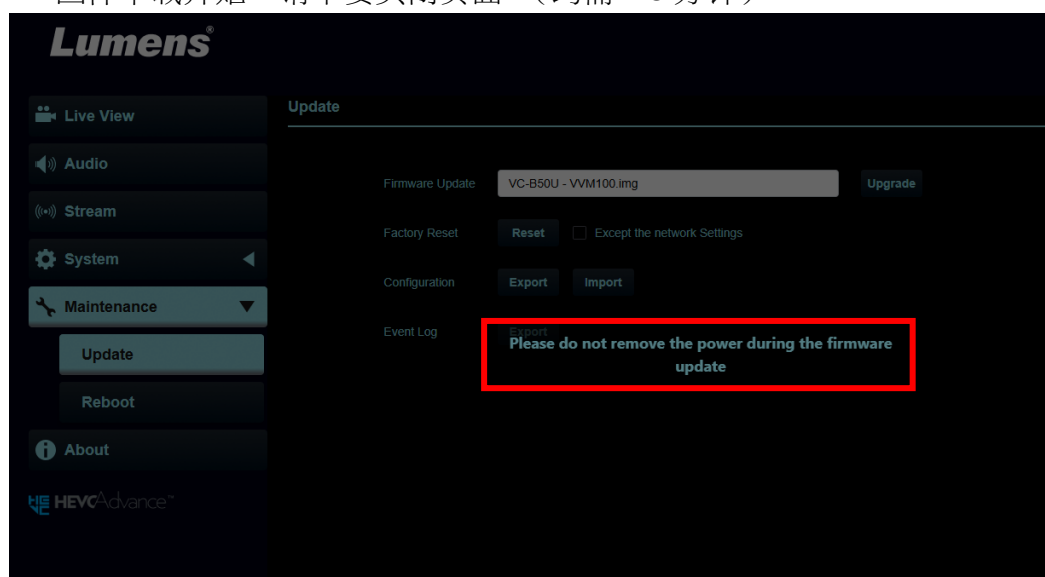

3.5 再次登录网页，从[关于]>[固件版本]检查固件版本。

