VC-BR76KFN 快速安装手册

www.Lumens.cn

1.产品连接说明

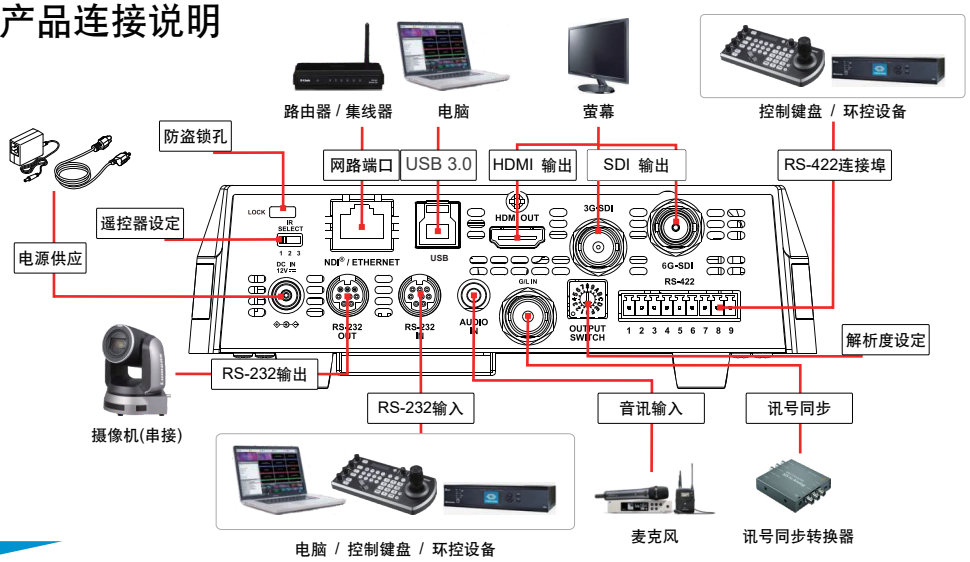

2.SWITCH 设定说明

2.1 OUTPUT SWITCH

*出厂解析度为2160p/ 29.97
*设定2160p时,3G-SDI会依比例调整为1080P输出

设定 (Setting)	输出解析度模式 (Output Mode)
0	保留
1	保留
2	2160p/29.97
3	2160p/25
4	1080p/59.94
5	1080p/50
6	1080p/29.97
7	1080p/25
8	720p/59.94
9	720p/50
A	720p/29.97
B	720p/25
C	1080i/59.94
D	1080i/50
E	保留
F	保留

2.2 IR SELECT

摄像机IR SELECT设定完成后，可透过遥控器上Camera Select切换控制摄像机

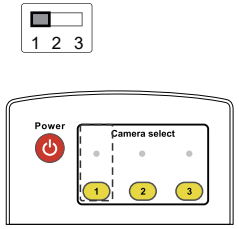

ID	设定 (Setting)
1	
2	
3	

3. 安装步骤

1.安装前请先调拨解析度DIP Switch。
(请参考 2. SWITCH 设定说明)

2.移除机台底座的4颗脚垫，逆时针旋转即可将脚垫取下。
※卸下的脚垫务必妥善保管，以便日后需求使用。

3.将安装钣金A以 4颗M3银色螺丝固定于机器底座。

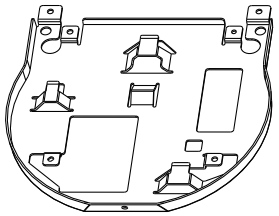

安装钣金 A

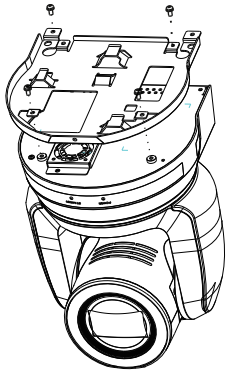

4.将安装钣金B锁固于天花板吊架
※注意：
(1) 请使用符合UL安全认可之吊架。
(2) 请预留摄影机连接线材的孔位。

5.将安装钣金A与安装钣金B结合
▼将安装钣金A上推至天花板，向右卡入安装钣金B。
▼再锁上2颗M3银色螺丝、1颗M3黑色螺丝固定。

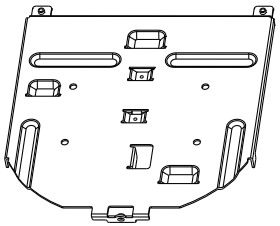

安装钣金 B

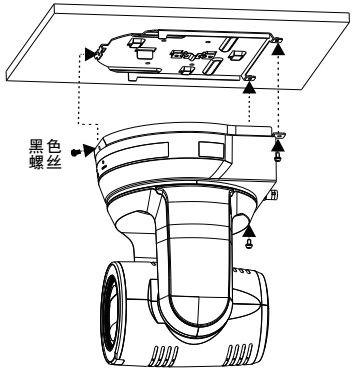

5100426-50c
SEP. 2023

Copyright © Lumens Digital Optics Inc. All rights reserved.

4. 供电说明

●使用配件所附的DC12V电源线供电
●使用支援PoE的路由器或集线器透过网路线供电
※VC-BR76KFN支援PoE++(IEEE802.3bt)

5. 摄像机连接说明

将单台或多台摄像机、控制键盘和电脑连接至同一路由器，以控制摄像机。

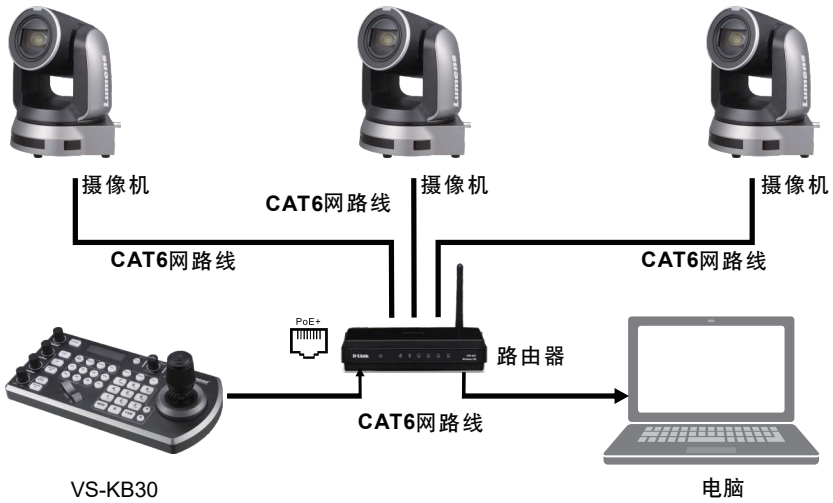

6. 观看摄像机IP影像

1. 开启浏览器，在网址列输入摄像机IP位址。

*IP位址可用遥控器按压[MENU] => [Ethernet] => [IP Address]确认
*若将摄像机与电脑直接连接，未透过DHCP路由器，预设IP位址为 192.168.100.100

2. 输入帐号密码后，即可观看摄像机影像并控制摄像机。

帐号：admin
密码：9999

※有关New Tek产品操作或说明，请至 http://new.tk/NDIHX-Driver-Win

※相关影片操作教学，请至YouTube [My Lumens]频道观看

Copyright © Lumens Digital Optics Inc. All rights reserved.