CL511 快速安裝手冊

www.Lumens.cn

1. 产品连接

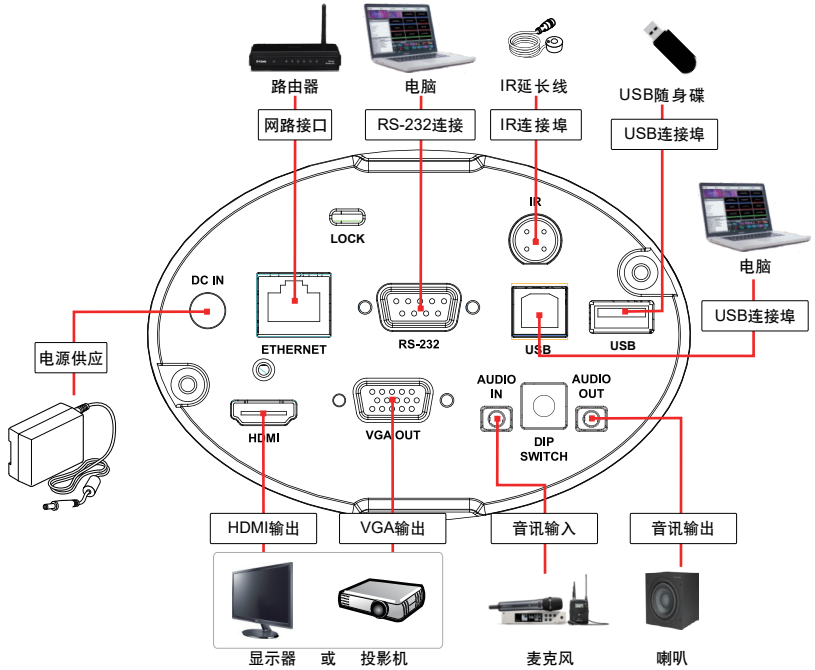

2. CL511 安装

■ 安装于三脚架

支援规格 1/4" 20 UNC锁孔，可与三脚架搭配使用

■ 安装于天花板

支援安装距离：1.5-6m，

建议安装距离：2m

1.使用配件螺丝组装U型吊架及展台

2.依螺杆吊架说明安装螺杆吊架至天花板

*请安装人员依据吊架固定孔之尺寸准备螺杆吊架(螺杆吊架请另行购买)

3.将展台锁固至螺杆吊架即完成安装

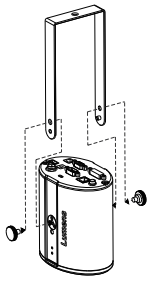

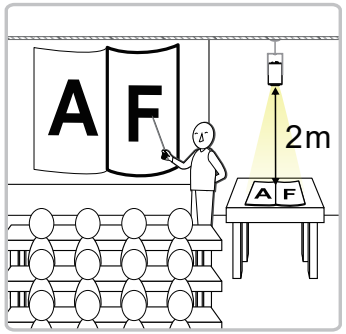

3. 影像校正设定

■ 设定取像中心位置

1.开启雷射标记⊕：按下遥控器上[LASER]

2.开启中心定位标记○:遥控器依序按下[FREEZE] > [DEL] >[Left]

3.使用內六角起子調整，將畫面中偏移的十字雷射標記調至藍色定位标记中心点

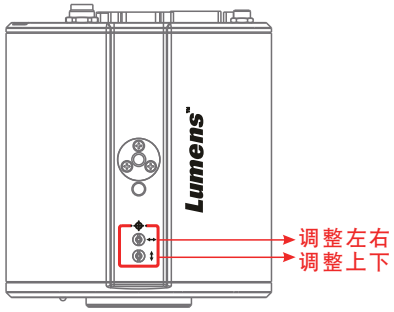

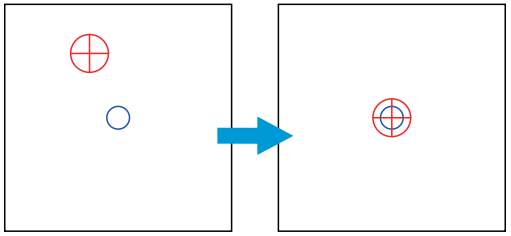

■ 设定 AF Table

此资料之建立可加速AF执行速度。

1.进入Service萤幕选单：遥控器依序按 [FREEZE] > [DEL] > [ENTER]

2.點選[FOCUS]> [Enter] 执行

*依据场景不同，执行时间约3-5分钟

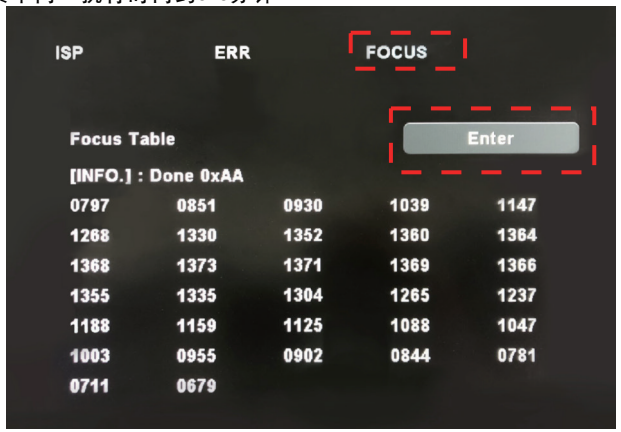

Copyright © Lumens Digital Optics Inc. All rights reserved.

4. 观看影像

■ HDMI/ VGA 影像输出

连接HDMI或VGA线材至显示器，即可输出CL511画面

*CL511预设解析度为1920 x1080 30 fps

■ USB影像输出

使用USB2.0 Type-B线材与电脑连接，搭配Ladibug软体观看影像及控制CL511；亦可搭配视讯软体观看影像，如：Skype, Zoom, Microsoft Teams等软体

*Ladibug软体请至Lumens官网，档案下载 取得

■ 网路影像输出

使用Cat5e网路线连接路由器，即可透过浏览器观看CL511影像及控制

1.确认机器IP位置

DHCP预设为开启，可使用遥控器开启OSD菜单> [网路] 查看IP位置

*如以电脑直连，CL511预设IP为192.168.100.100，请将电脑设定为相同网段

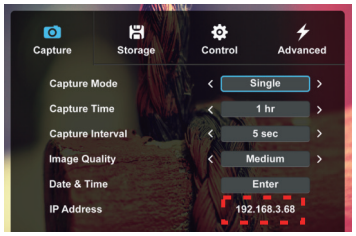

开启浏览器，在网址列输入IP位址

2.输入登入帐号和密码，即可登入网页观看影像及控制CL511

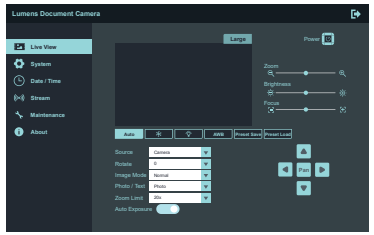

帐号：admin
密码：9999

5. Output Switch资讯

■ 解析度输出

设定 (Setting)	解析度	HDMI	Fps	备注
0	1080P	60Hz	30	4K IP模式(注1)
1		50Hz	25	
2		60Hz	60	高速模式(注2)
3		50Hz	50	
4	4K	30Hz	30	VGA不支援4K
5		25Hz	25	
6	1080P	60Hz	60	高速模式(注2)
7		50Hz	50	
8	720P	60Hz	30	4K IP模式(注1)
9		50Hz	25	
A		60Hz	60	高速模式(注2)
B		50Hz	50	
C	768P	60Hz	30	
D		60Hz	25	
E		60Hz	60	高速模式(注2)
F		60Hz	50	

*注1: 4K IP模式: IP串流可支援4K解析度
*注2: 高速模式:适用于快速变化的场景支援

Copyright © Lumens Digital Optics Inc. All rights reserved.