VC-TR40/ VC-TR40N 快速安装手册

www.Lumens.cn

1. 产品连接

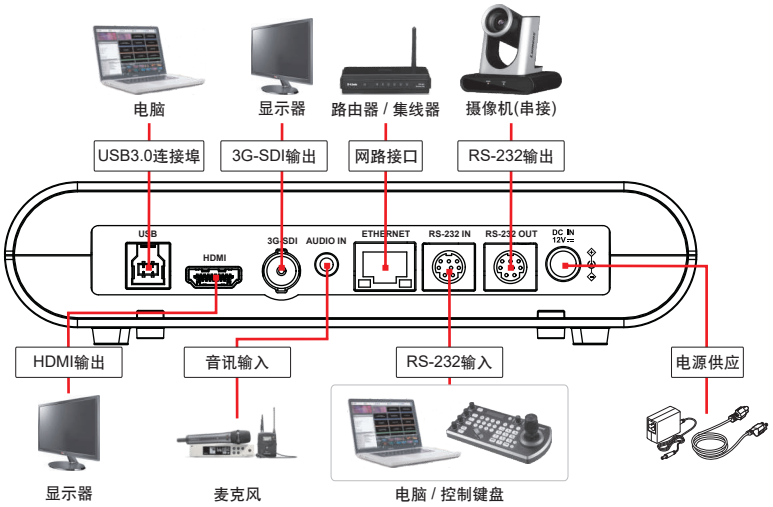

2. I/O功能说明

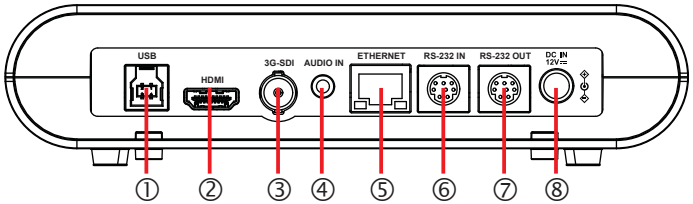

项目	名称	功能说明
1	USB 3.0 连接埠	连接电脑USB端口，提供USB讯号影像
2	HDMI输出	HDMI输出
3	3G-SDI输出	3G-SDI输出
4	音讯输入	3.5mm LINE IN / MIC IN
5	网路孔	网路线端口，支援路由器或集线器PoE(IEEE802.3af)供电
6	RS-232输入	RS-232输入端口，最多可串接7台摄像机
7	RS-232输出	RS-232输出端口，最多可串接7台摄像机
8	DC 12V电源接口	DC供电连接端口

3. 安装注意事项

3.1 使用配件DC 12V电源线或支援PoE的路由器或集线器透过网路线供电。
*摄像机支援PoE(IEEE802.3af)

3.2 支援追踪距离: 2~12m，建议最佳追踪距离: 8m。

3.3 支援安装高度: 2~3m，建议最佳安装高度: 2.4m。

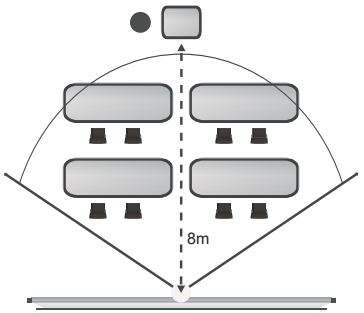

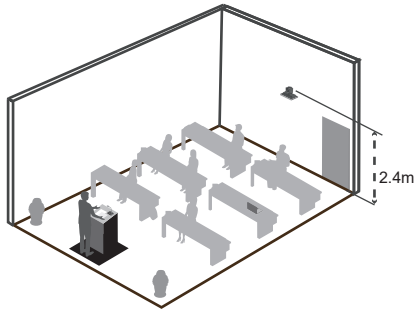

*为取得最佳追踪效果，请避免背景中的 海报/萤幕/显示器/电视等物品出现人像图案

4. 观看影像

■ HDMI/ 3G-SDI 影像输出

连接HDMI或SDI连接线至显示器，即可输出摄像机画面

*摄像机预设解析度为1920 x1080 60 fps

■ USB影像输出

使用USB 3.0 连接线与电脑连接，搭配Lumens USB PTZ Camera Controller软体观看影像及控制摄像机;亦可搭配视讯软体观看影像，如：Skype, Zoom, Microsoft Teams等软体

*USB PTZ Camera Controller软体请至Lumens官网，档案下载取得

Copyright © Lumens Digital Optics Inc. All rights reserved.

■ 网路影像输出

使用Cat5e网路线连接路由器，即可透过浏览器观看摄像机影像及控制

1.确认机器IP位置

DHCP预设为开启，可使用遥控器开启OSD菜单> [网路] 查看IP位置

*如以电脑直连，摄像机预设IP为192.168.100.100，请将电脑设定为相同网段

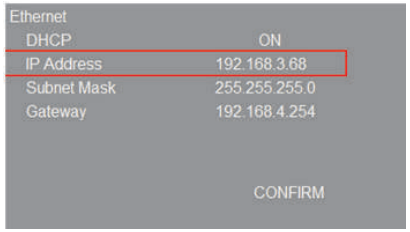

2.开启浏览器，在网址列输入IP位址

3.输入登入帐号和密码，即可登入网页观看影像及控制摄像机

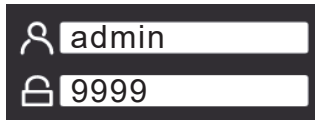

5. 启动追踪

按下遥控器启动追踪功能，体验自动追踪带来的方便

*摄像机追踪启动时，Power / Standby LED显示为绿灯闪烁

*自动追踪及智能取景功能只能择一使用

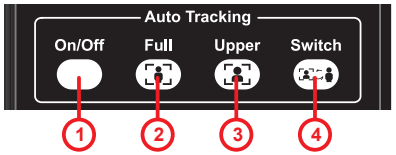

项次	按键名称	功能
1	自动追踪	开启/关闭自动追踪
2	全身拍摄模式	摄影画面呈现讲者全身
3	半身拍摄模式	摄影画面呈现讲者上半身
4	切换追踪目标	更换拍摄讲者

6. 进阶功能

■ 智能取景

1. 采用 **Auto-Framing**技术，摄像机将依会议场景人数变化，自动侦测人体位置，将人物调整至画面中央，以呈现最佳影像，提升会议效率。
2. 按压遥控器**Auto-Framing**按钮，即可开启/关闭智能取景功能。

*自动追踪及智能取景功能只能择一使用

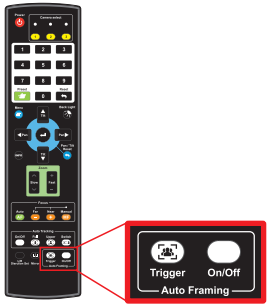

※有关New Tek产品操作或说明，请至 http://new.tk/NDIHX-Driver-Win

※相关影片操作教学，请至YouTube [My Lumens]频道观看

Copyright © Lumens Digital Optics Inc. All rights reserved.