

VC-A521/VC-A527快速安装手册


1. 我想要将摄像机安装于天花板

1.1 准备安装所需零件与设备

- ▶ 摄像机箱内配件(安装钣金A,B、M3螺丝银色*8颗、黑色*2颗)
- ▶ 锁固于天花板吊架螺丝*4颗
- ▶ 钻孔机、螺丝起子、梯子


1.2 安装步骤

- 1.请先调拨解析度DIP Switch。(请参考 [2. DIP SWITCH 设定说明](#))
- 2.将安装钣金A以 4颗M3银色螺丝固定于机器底座。

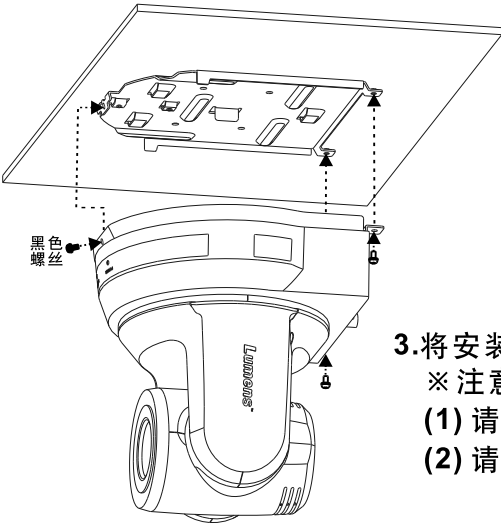

- 3.将安装钣金B锁固于天花板吊架
※ 注意：
(1) 请使用符合UL安全认可之吊架。
(2) 请预留摄像机连接线材的孔位。

- 4.将安装钣金A与安装钣金B结合
 - ▶ 将安装钣金A上推至天花板向右卡入安装钣金B。
 - ▶ 再锁上2颗M3银色螺丝、1颗M3黑色螺丝固定。

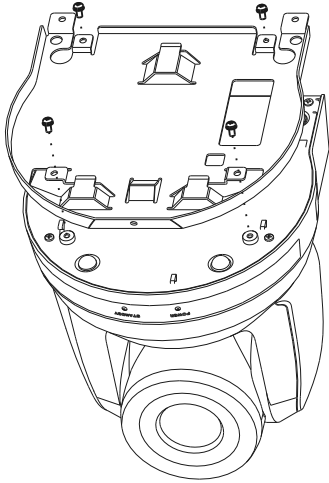

2.DIP SWITCH 设定说明

2.1 OUTPUT SWITCH 2.2 IR SELECT



设定 (Setting)	输出解析度模式 (Output Mode)
0	1920x1080/60p
1	1920x1080/50p
2	1920x1080/30p
3	1920x1080/25p
4	1920x1080/60i
5	1920x1080/50i
6	1280x720/60p
7	1280x720/50p
8	1280x720/30p
9	1280x720/25p
A	1080/59.94p
B	1080/59.94i
C	1080/29.97p
D	720/59.94p
E	720/29.97p
F	保留



ID	设定(Setting)
1	
2	
3	

3.RS-232连接说明

