

DC120 快速使用手册


Lumens™

⚠ 重要

* 若需取得最新版本的驱动程序、软件、各国语系的使用说明书等，可至Lumens 网站下载：www.lumens.com.tw/goto.htm


1. 安装与连接

* 产品相关配件，请参考[DC120手册](#)。

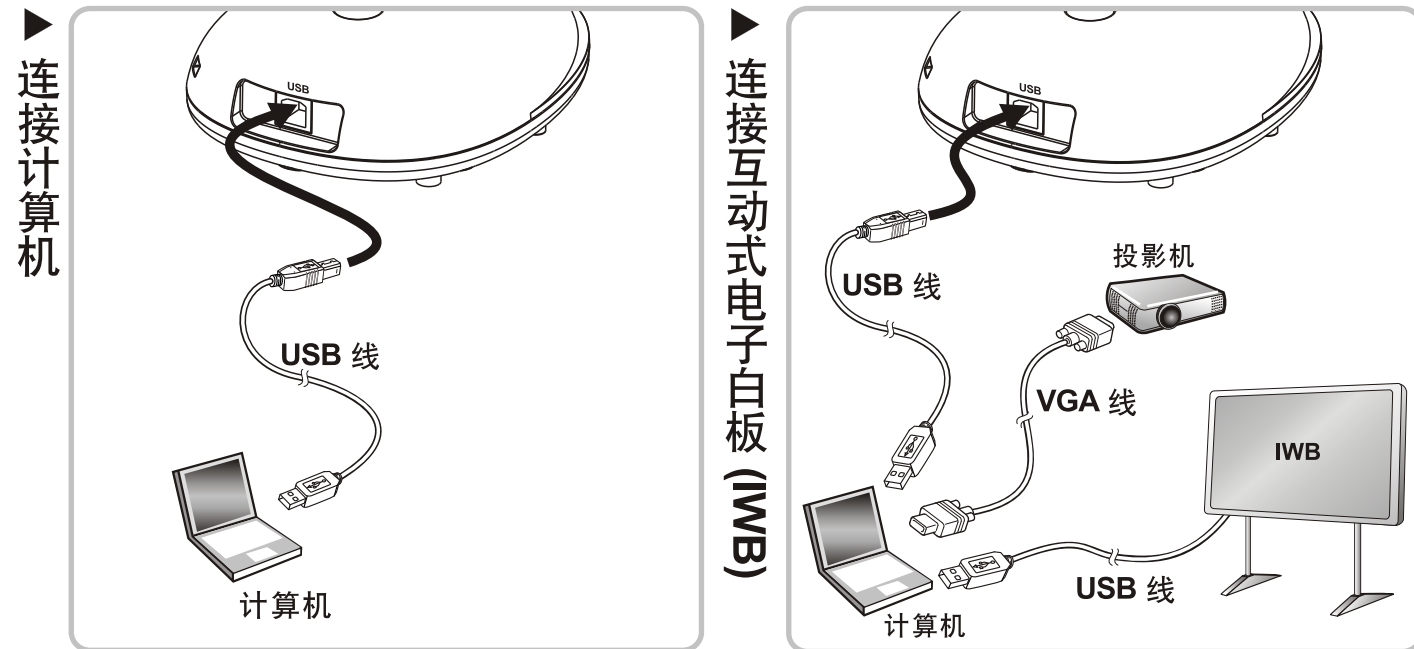

⚠ 当USB连接上计算机，电源即启动。

2. 开始使用

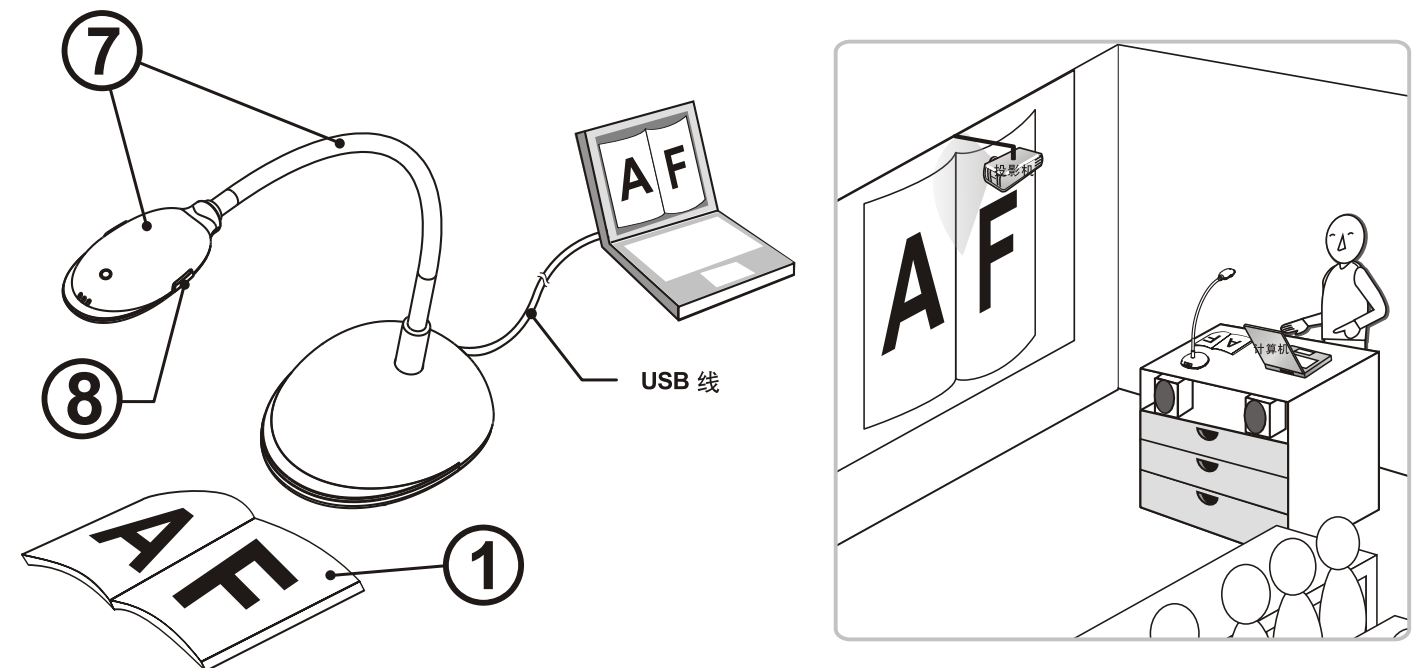

- ① 放置投影对象至镜头下。
- ② 安装您的 **Ladibug™** 软件，请参考背面的 [3. Ladibug™ 影像软件安装](#)。
- ③ 双击 [**Ladibug**]  图标，开启 **Ladibug™** 软件。
- ④ 鼠标移至 [**Ladibug**]  图标，跳出功能菜单。
- ⑤ 按下 [**PREVIEW**]  图标跳出 **POWER Frequency** 画面，请依画面指示设定。设定完成后便会显示实时图像。
(※此设定，仅初次使用时需要)
- ⑥ 按下 [**AUTO TUNE**]  图标，调整图像至最优化。
- ⑦ 依需求调整鹅颈。
- ⑧ 每次镜头被移动，请按 [**FOCUS**] 键重新聚焦。

* 更多操作内容，请参考[DC120手册](#)。

3. Ladibug™ 影像软件安装

Lumens™

▼ 系统需求


Windows XP	Windows Vista / Windows 7	MAC OS X 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7
• 最小CPU: P4 2.8 GHz • 最小记忆体：512MB • 支援 Direct X 9 • 最小分辨率：1024x768 • 最小硬盘空间：100MB • Windows XP SP2以上	• 最小CPU: P4 2.8 GHz • 最小记忆体：1GB (32-bits) /2GB(64-bits) • 支援 Direct X 9 • 最小分辨率：1024x768 • 最小硬盘空间：100MB	• 最小CPU: PowerPC G4 866MHz or Intel Pentium® 1.83GHz Intel Core 2 Duo • 最小记忆体：512MB • 最小分辨率：1024x768 • 24-bit color display monitor • 最小硬盘空间：1GB • QuickTime 7.4.5 以上

⚠ 非常重要


* 为确保可以成功安装，请务必遵循以下步骤操作

➔ Windows XP / Vista / 7 使用者


1. 请至 Lumens 网站下载 Ladibug 软体
2. 将下载档案解压缩后，点选 [Setup] 执行安装
3. 安装精灵将引导你执行安装，请依屏幕指示并且按 [Next] 进行下一步

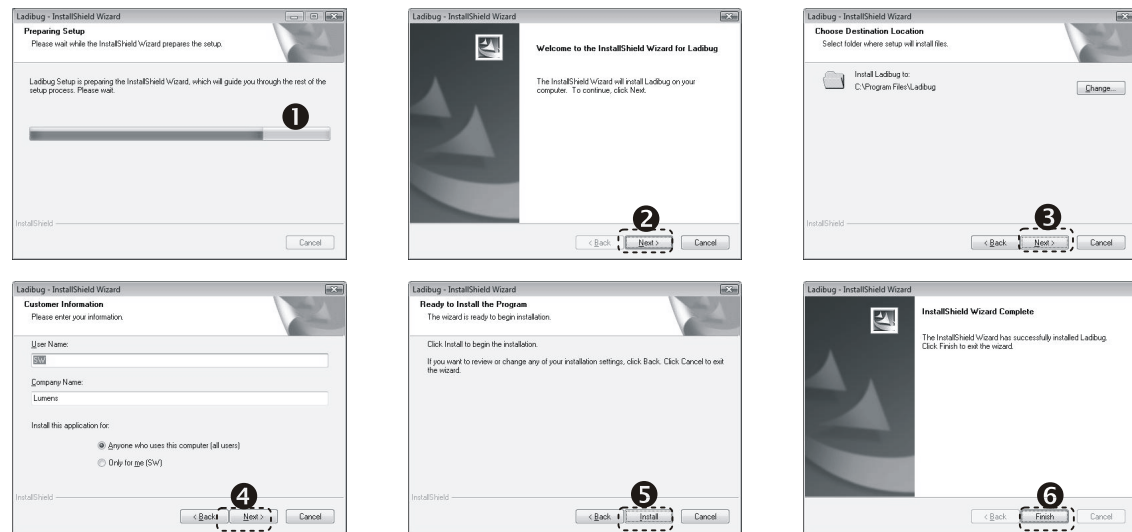

- 4.按 [Yes] 以建立 Ladibug™ 快捷方式在你的桌面

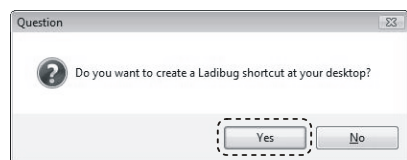


- 5.请按 [Finish] 并重新启动计算机

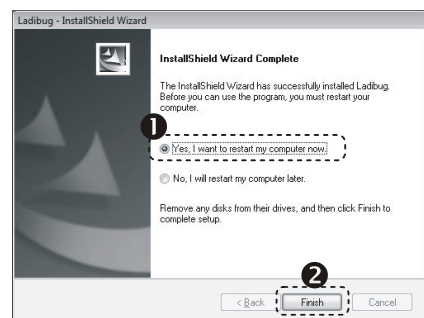


➔ MAC 使用者


1. 请至 Lumens 网站下载 Ladibug 软体
2. 将下载档案解压缩后，点选 [Ladibug]执行安装
3. 依萤幕指示执行安装

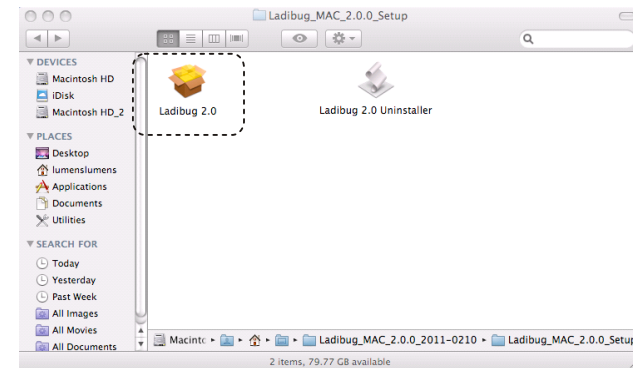


4. 按 [Continue]

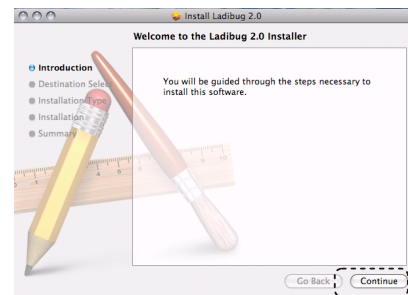


5. 按 [Install]

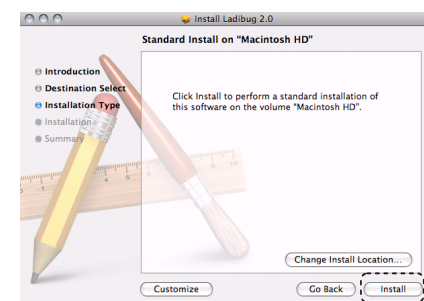


6. 输入名称及密码按 [OK]

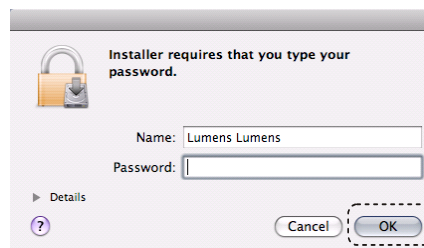

7. 按 [Continue Installation]

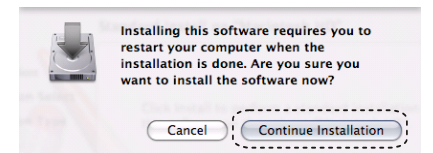

8. 按 [Restart] 完成软件安装

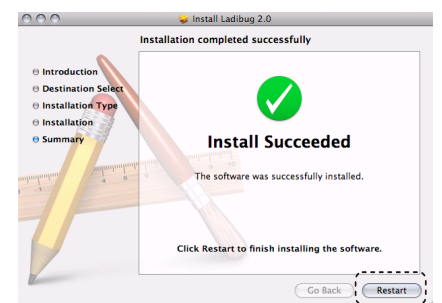

⚠ 安全指示

设定及使用本产品时，务必遵循下列安全指示：

1. 请使用本产品所标示的电源类型。
 2. 产品勿倾斜使用、勿置于不稳定的推车或台面上。
 3. 勿堵塞产品机壳的沟槽或开孔，勿以嵌入方式安装本品，以免散热不良造成故障。
 4. 请拔除电源，使用湿布清洁，切勿使用液体或喷雾式清洁剂。
 5. 雷雨期间或长时间不用本产品时，请拔下电源插头。
 6. 为避免火灾或电击危险，切勿将本产品暴露于雨中、湿空气中或被液体溅湿。
 7. 除非使用手册内特别指示，切勿自行操作本产品。任何维修服务，请洽服务人员。
- 详细安全指示及使用说明，请登录：
www.lumens.com.tw/goto.htm